


BOKSMACHINE MET MUZIEK

Smart music boxing target · Bluetooth · oplaadbaar

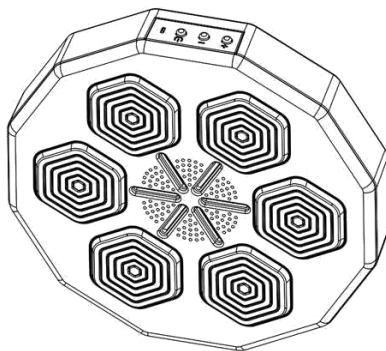

BELANGRIJK! LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

⚠ WAARSCHUWING — Bevestig het product op een stevig en betrouwbaar oppervlak. Controleer vóór gebruik of het stevig vastzit.

WAARSCHUWING — Sla alleen binnen het slaggebied. Sla nooit op de hoeken of op de luidspreker: dit kan handletsel of schade veroorzaken.

WAARSCHUWING — Geschikt voor volwassenen. Kinderen mogen het product alleen gebruiken onder begeleiding van een volwassene.



VOORZORGSMATREGELEN

- Bevestig dit product op een stevig en betrouwbaar oppervlak.
- Sla bij het slaan alleen binnen het slaggebied. Het is ten strengste verboden om op de hoeken te slaan, om handletsel of schade aan het product te voorkomen.
- Het is ten strengste verboden om op de luidspreker te slaan.
- Dit product is geschikt voor volwassenen. Kinderen mogen het alleen gebruiken onder begeleiding van een volwassene.
- Beginners mogen niet te hard slaan, om handletsel te voorkomen. Veiligheid gaat voor tijdens het trainen.
- Trappen met been of knie is ten strengste verboden.
- Het product is niet waterdicht. Veeg het boksdoel af met een droge doek en maak het niet nat.
- Laad het apparaat niet langer dan 8 uur achter elkaar op.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor later.




WAARSCHUWING

Sla alleen binnen het slaggebied. Sla nooit op de hoeken of op de luidspreker: dit kan handletsel of schade veroorzaken.

ADSafety

PRODUCTOVERZICHT

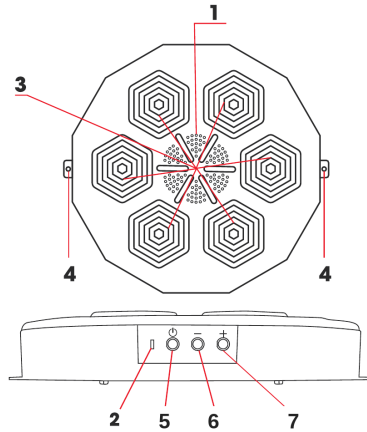

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1 Luidspreker | 5 Aan/uit-schakelaar |
| 2 USB-C-oplaadpoort | 6 Volume – |
| 3 Slaggebied | 7 Volume + |
| 4 Montagebeugel | |

GEBRUIK

1. Druk kort op de aan/uit-schakelaar (5) om het apparaat in te schakelen. Het lampje gaat branden en de muziek wordt afgespeeld.
2. Houd de aan/uit-schakelaar 2–3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.
3. Als u ongeveer 3 minuten na het inschakelen niets doet, schakelt het apparaat automatisch uit.
4. Muziek via Bluetooth: zet Bluetooth aan op uw telefoon en maak verbinding met het apparaat. De Bluetooth-naam begint met “GDBX”.


OPLADEN

- Laad het apparaat op via de USB-C-oplaadpoort (2).
- Wordt het apparaat niet ingeschakeld of werkt het niet goed? Controleer of de batterij bijna leeg is en laad op tijd op.
- De oplaadtijd mag niet langer zijn dan 8 uur.
- Gebruikt u het apparaat lange tijd niet? Laad het dan eens per 1–2 maanden op.

INSTALLATIE

Het product kan op drie manieren aan de muur worden bevestigd. Controleer vóór gebruik altijd of het product stevig vastzit.

Methode 1 – montagebeugel met schroeven

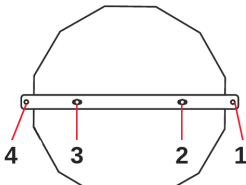

1. Gat 1, 2, 3 en 4 zijn de bevestigingsgaten van de beugel (zie tekening).
2. Bevestig eerst gat 2 en 3 van de beugel met schroeven met platte kop aan de 2 gaten aan de achterkant van het boksdoel.
3. Teken gat 1 en 4 van de beugel af op de muur. Boor de gaten met een klofboormachine en bevestig de beugel aan de muur met pluggen en schroeven.
4. Controleer vóór gebruik of het product stevig vastzit.

Methode 2 – dubbelzijdige EVA-tape

1. Trek de beschermfolie van de bovenste helft van de EVA-tape.
2. Plak de EVA-tape recht op de achterkant van het product.
3. Trek de beschermfolie van de onderste helft van de EVA-tape.
4. Zet het product op zijn plaats en plak het stevig tegen de muur.

Methode 3 – klittenband

1. Plak het klittenband met de lijmlaag recht op de achterkant van het product.
2. Trek de beschermfolie van de dubbelzijdige tape op de bovenste helft.
3. Houd het product op de juiste plek tegen de muur en druk het stevig vast.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Geen licht en geen geluid	Het product is niet ingeschakeld	Druk kort op de aan/uit-schakelaar
Geen licht en geen geluid	Batterij leeg	Opladen
Lampje flinkt	Batterij bijna leeg	Opladen
Apparaat gaat niet aan bij kort drukken	Te weinig lading in de chip door lange tijd niet gebruiken	Herhaaldelijk kort op de aan/uit-schakelaar drukken
Bonkend geluid in het apparaat	Komt van de interne constructie	Normaal verschijnsel

MILIEU



Het symbool met de doorgekruiste container betekent dat dit product niet bij het huishoudelijk afval mag. Het product bevat een ingebouwde oplaadbare batterij. Lever het aan het einde van de levensduur in bij een inzameelpunt voor elektrische apparaten en batterijen, zoals de milieustraat of een winkel die inname aanbiedt. Verpakking: karton bij oud papier, plastic bij het plastic afval.

KLANTENSERVICE

Heeft u een vraag of een probleem met uw boksmachine? Mail naar info@adcommercebv.nl en vermeld uw bestelnummer. Stuur als dat kan een foto of video mee. Uw wettelijke rechten blijven onverminderd van kracht.

CONTACTGEGEVENS FABRIKANT / IMPORTEUR

AD Commerce B.V. · merk ADSafety

Product: ADSafety boksmachine met muziek (Smart music boxing target)

EAN: 8720726169752

Stuurtweg 8a, 4131 NJ Vianen, Nederland

info@adcommercebv.nl


+31 85 130 7284

Document: Boksmachine met muziek · Versie: 2026-10 · Merk: ADSafety · Uitgever: AD Commerce B.V.

© 2026 AD Commerce B.V. · ADSafety.nl · Officiële ADSafety-handleiding · Boksmachine met muziek · Alle rechten voorbehouden. Overname, bewerking of commercieel hergebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AD Commerce B.V. is niet toegestaan.

MACHINE DE BOXE MUSICALE

Smart music boxing target · Bluetooth · rechargeable

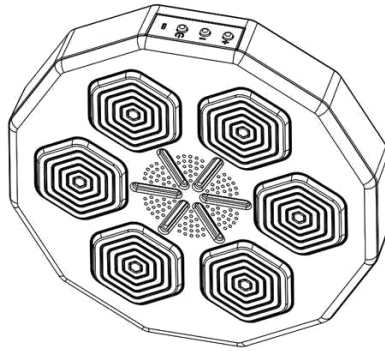

IMPORTANT ! LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE

⚠ AVERTISSEMENT — Fixez le produit sur une surface solide et fiable. Vérifiez avant chaque utilisation qu'il est bien fixé.

AVERTISSEMENT — Frappez uniquement dans la zone de frappe. Ne frappez jamais les coins ni le haut-parleur : risque de blessure à la main ou de dommages.

AVERTISSEMENT — Convient aux adultes. Les enfants ne peuvent utiliser le produit que sous la surveillance d'un adulte.



PRÉCAUTIONS


- Fixez ce produit sur une surface solide et fiable.
- Frappez uniquement dans la zone de frappe. Il est strictement interdit de frapper les coins, afin d'éviter les blessures à la main ou les dommages au produit.
- Il est strictement interdit de frapper le haut-parleur.
- Ce produit convient aux adultes. Les enfants ne peuvent l'utiliser que sous la surveillance d'un adulte.
- Les débutants ne doivent pas frapper trop fort, afin d'éviter les blessures à la main. La sécurité avant tout pendant l'entraînement.
- Les coups de pied et de genou sont strictement interdits.
- Le produit n'est pas étanche. Essuyez la cible avec un chiffon sec et ne la mouillez pas.
- Ne chargez pas l'appareil pendant plus de 8 heures d'affilée.
- Conservez ce mode d'emploi pour une consultation ultérieure.



AVERTISSEMENT

Frappez uniquement dans la zone de frappe. Ne frappez jamais les coins ni le haut-parleur : risque de blessure à la main ou de dommages.

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

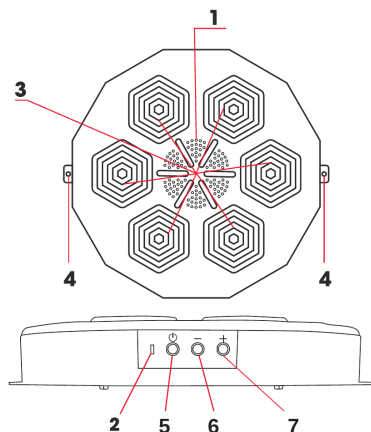

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1 Haut-parleur | 5 Interrupteur marche/arrêt |
| 2 Port de charge USB-C | 6 Volume – |
| 3 Zone de frappe | 7 Volume + |
| 4 Support de fixation | |

UTILISATION

1. Appuyez brièvement sur l'interrupteur (5) pour allumer l'appareil. Le voyant s'allume et la musique démarre.
2. Maintenez l'interrupteur enfoncé pendant 2–3 secondes pour éteindre l'appareil.
3. Sans aucune action pendant environ 3 minutes après la mise en marche, l'appareil s'éteint automatiquement.
4. Musique via Bluetooth : activez le Bluetooth de votre téléphone et connectez-vous à l'appareil. Le nom Bluetooth commence par « GDBX ».


RECHARGE

- Rechargez l'appareil via le port de charge USB-C (2).
- L'appareil ne s'allume pas ou fonctionne mal ? Vérifiez si la batterie est faible et rechargez-la à temps.
- La durée de charge ne doit pas dépasser 8 heures.
- Vous n'utilisez pas l'appareil pendant longtemps ? Rechargez-le une fois tous les 1 à 2 mois.

INSTALLATION

Le produit peut être fixé au mur de trois façons. Vérifiez toujours avant utilisation que le produit est bien fixé.

Méthode 1 – support de fixation avec vis

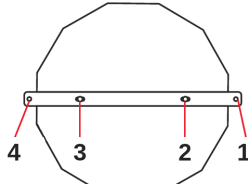

1. Les trous 1, 2, 3 et 4 sont les trous de fixation du support (voir dessin).
2. Fixez d'abord les trous 2 et 3 du support aux 2 trous à l'arrière de la cible avec des vis à tête plate.
3. Marquez les trous 1 et 4 du support sur le mur. Percez les trous avec une perceuse à percussion et fixez le support au mur avec des chevilles et des vis.
4. Vérifiez avant utilisation que le produit est bien fixé.

Méthode 2 – ruban adhésif double face EVA

1. Retirez le film protecteur de la moitié supérieure du ruban EVA.
2. Collez le ruban EVA bien droit à l'arrière du produit.
3. Retirez le film protecteur de la moitié inférieure du ruban EVA.
4. Mettez le produit en place et collez-le fermement au mur.

Méthode 3 – bande auto-agrippante

1. Collez la bande auto-agrippante avec sa couche adhésive bien droite à l'arrière du produit.
2. Retirez le film protecteur du ruban double face sur la moitié supérieure.
3. Placez le produit au bon endroit contre le mur et appuyez fermement.

DÉPANNAGE

Problème	Cause	Solution
Pas de lumière ni de son	Le produit n'est pas allumé	Appuyez brièvement sur l'interrupteur
Pas de lumière ni de son	Batterie vide	Recharger
Le voyant clignote	Batterie faible	Recharger
L'appareil ne s'allume pas par un appui bref	Charge insuffisante de la puce après une longue période sans utilisation	Appuyez brièvement plusieurs fois sur l'interrupteur
Bruit de choc dans l'appareil	Provient de la structure interne	Phénomène normal

ENVIRONNEMENT



Le symbole de la poubelle barrée signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Le produit contient une batterie rechargeable intégrée. En fin de vie, déposez-le dans un point de collecte pour appareils électriques et piles, comme un parc à conteneurs ou un magasin qui reprend les appareils. Emballage : carton avec les papiers-cartons, plastique avec les déchets plastiques.

SERVICE CLIENT

Vous avez une question ou un problème avec votre machine de boxe ? Écrivez à info@adcommercebv.nl en indiquant votre numéro de commande. Si possible, joignez une photo ou une vidéo. Vos droits légaux restent pleinement applicables.

COORDONNÉES FABRICANT / IMPORTATEUR

AD Commerce B.V. · marque ADSafety

Produit : machine de boxe musicale ADSafety (Smart music boxing target)

EAN : 8720726169752


Stuartweg 8a, 4131 NJ Vianen, Pays-Bas

info@adcommercebv.nl

+31 85 130 7284

MUSIK-BOXMASCHINE

Smart music boxing target · Bluetooth · wiederaufladbar

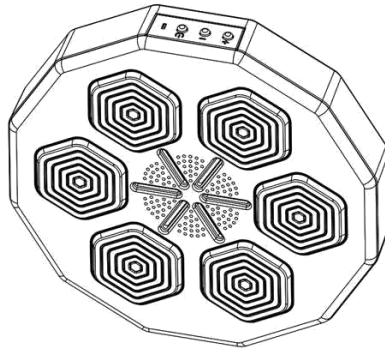

WICHTIG! LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF

⚠️ WARNUNG — Befestigen Sie das Produkt an einer festen und zuverlässigen Fläche. Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob es fest sitzt.

WARNUNG — Schlagen Sie nur in den Schlagbereich. Schlagen Sie niemals auf die Ecken oder den Lautsprecher: Gefahr von Handverletzungen oder Schäden.

WARNUNG — Für Erwachsene geeignet. Kinder dürfen das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.




VORSICHTSMASSNAHMEN

- Befestigen Sie dieses Produkt an einer festen und zuverlässigen Fläche.
- Schlagen Sie nur in den Schlagbereich. Es ist streng verboten, auf die Ecken zu schlagen, um Handverletzungen oder Schäden am Produkt zu vermeiden.
- Es ist streng verboten, auf den Lautsprecher zu schlagen.
- Dieses Produkt ist für Erwachsene geeignet. Kinder dürfen es nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
- Anfänger sollten nicht zu fest schlagen, um Handverletzungen zu vermeiden. Beim Training geht Sicherheit vor.
- Tritte mit Bein oder Knie sind streng verboten.
- Das Produkt ist nicht wasserdicht. Wischen Sie die Zielscheibe mit einem trockenen Tuch ab und machen Sie sie nicht nass.
- Laden Sie das Gerät nicht länger als 8 Stunden am Stück.
- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

WARNUNG

Schlagen Sie nur in den Schlagbereich. Schlagen Sie niemals auf die Ecken oder den Lautsprecher: Gefahr von Handverletzungen oder Schäden.

PRODUKTÜBERSICHT

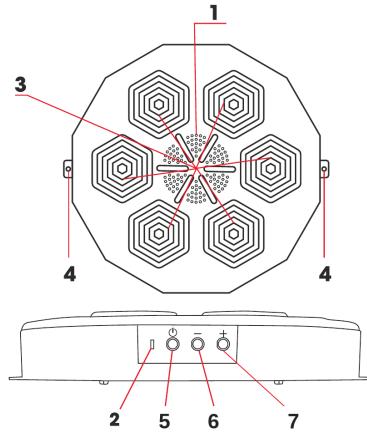

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1 Lautsprecher | 5 Ein-/Ausschalter |
| 2 USB-C-Ladeanschluss | 6 Lautstärke – |
| 3 Schlagbereich | 7 Lautstärke + |
| 4 Montagehalterung | |

BEDIENUNG

1. Drücken Sie kurz den Ein-/Ausschalter (5), um das Gerät einzuschalten. Die Leuchte geht an und die Musik wird abgespielt.
2. Halten Sie den Ein-/Ausschalter 2–3 Sekunden gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
3. Wenn Sie etwa 3 Minuten nach dem Einschalten nichts tun, schaltet sich das Gerät automatisch aus.
4. Musik über Bluetooth: Schalten Sie Bluetooth an Ihrem Telefon ein und verbinden Sie es mit dem Gerät. Der Bluetooth-Name beginnt mit „GDBX“.


AUFLADEN

- Laden Sie das Gerät über den USB-C-Ladeanschluss (2) auf.
- Lässt sich das Gerät nicht einschalten oder funktioniert es nicht richtig? Prüfen Sie, ob der Akku fast leer ist, und laden Sie ihn rechtzeitig auf.
- Die Ladezeit darf 8 Stunden nicht überschreiten.
- Benutzen Sie das Gerät längere Zeit nicht? Laden Sie es dann alle 1–2 Monate auf.

MONTAGE

Das Produkt kann auf drei Arten an der Wand befestigt werden. Prüfen Sie vor dem Gebrauch immer, ob das Produkt fest sitzt.

Methode 1 – Montagehalterung mit Schrauben

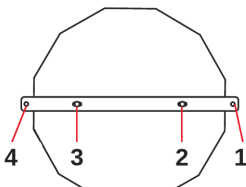

1. Die Löcher 1, 2, 3 und 4 sind die Befestigungslöcher der Halterung (siehe Zeichnung).
2. Befestigen Sie zuerst die Löcher 2 und 3 der Halterung mit Flachkopfschrauben an den 2 Löchern auf der Rückseite der Zielscheibe.
3. Markieren Sie die Löcher 1 und 4 der Halterung an der Wand. Bohren Sie die Löcher mit einer Schlagbohrmaschine und befestigen Sie die Halterung mit Dübeln und Schrauben an der Wand.
4. Prüfen Sie vor dem Gebrauch, ob das Produkt fest sitzt.

Methode 2 – doppelseitiges EVA-Klebeband

1. Ziehen Sie die Schutzfolie von der oberen Hälfte des EVA-Klebebands ab.
2. Kleben Sie das EVA-Klebeband gerade auf die Rückseite des Produkts.
3. Ziehen Sie die Schutzfolie von der unteren Hälfte des EVA-Klebebands ab.
4. Setzen Sie das Produkt an seinen Platz und kleben Sie es fest an die Wand.

Methode 3 – Klettband

1. Kleben Sie das Klettband mit der Klebeschicht gerade auf die Rückseite des Produkts.
2. Ziehen Sie die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband auf der oberen Hälfte ab.
3. Halten Sie das Produkt an die richtige Stelle an der Wand und drücken Sie es fest an.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Ursache	Lösung
Kein Licht und kein Ton	Das Produkt ist nicht eingeschaltet	Ein-/Ausschalter kurz drücken
Kein Licht und kein Ton	Akku leer	Aufladen
Leuchte flackert	Akku fast leer	Aufladen
Gerät lässt sich durch kurzes Drücken nicht einschalten	Zu wenig Ladung im Chip nach langer Nichtbenutzung	Ein-/Ausschalter mehrmals kurz drücken
Klopfgeräusch im Gerät	Kommt von der internen Konstruktion	Normale Erscheinung

UMWELT



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht in den Hausmüll gehört. Das Produkt enthält einen eingebauten wiederaufladbaren Akku. Geben Sie es am Ende seiner Lebensdauer bei einer Sammelstelle für Elektrogeräte und Batterien ab, zum Beispiel beim Recyclinghof oder bei einem Händler mit Rücknahme. Verpackung: Karton zum Altpapier, Kunststoff zum Kunststoffabfall.

KUNDENSERVICE


Haben Sie eine Frage oder ein Problem mit Ihrer Boxmaschine? Schreiben Sie an info@adcommercebv.nl und geben Sie Ihre Bestellnummer an. Senden Sie wenn möglich ein Foto oder Video mit. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben unberührt.

KONTAKTDATEN HERSTELLER / IMPORTEUR

AD Commerce B.V. · Marke ADSafety
Produkt: ADSafety Musik-Boxmaschine (Smart music boxing target)
EAN: 8720726169752
Stuartweg 8a, 4131 NJ Vianen, Niederlande
info@adcommercebv.nl
+31 85 130 7284

MUSIC BOXING MACHINE

Smart music boxing target · Bluetooth · rechargeable

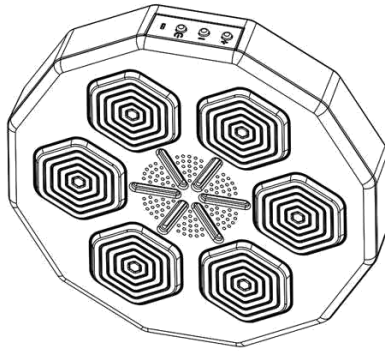

IMPORTANT! READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE

⚠ WARNING — Fix the product to a solid and reliable surface. Check before each use that it is firmly fixed.

WARNING — Only hit within the hitting area. Never hit the corners or the speaker: this can cause hand injury or damage.

WARNING — Suitable for adults. Children may only use the product under the guidance of an adult.




PRECAUTIONS

- Fix this product to a solid and reliable surface.
- Only hit within the hitting area. It is strictly forbidden to hit the corners, to avoid hand injury or damage to the product.
- It is strictly forbidden to hit the speaker.
- This product is suitable for adults. Children may only use it under the guidance of an adult.
- Beginners should not hit too hard, to avoid hand injury. Safety comes first during exercise.
- Kicking with the leg or knee is strictly forbidden.
- The product is not waterproof. Wipe the target with a dry cloth and do not get it wet.
- Do not charge the appliance for more than 8 hours at a time.
- Keep these instructions for future reference.

WARNING

Only hit within the hitting area. Never hit the corners or the speaker: this can cause hand injury or damage.

PRODUCT OVERVIEW

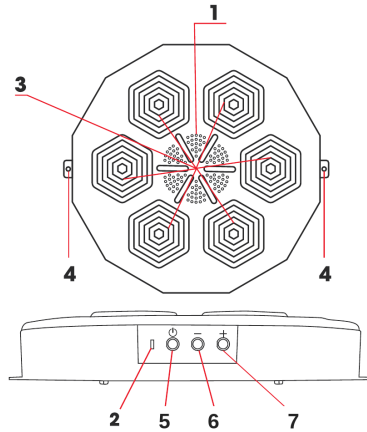

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1 Speaker | 5 On/off switch |
| 2 USB-C charging port | 6 Volume – |
| 3 Hitting area | 7 Volume + |
| 4 Mounting bracket | |

USE

1. Briefly press the on/off switch (5) to switch the appliance on. The light comes on and the music plays.
2. Press and hold the on/off switch for 2–3 seconds to switch the appliance off.
3. If there is no operation for about 3 minutes after switching on, the appliance switches off automatically.
4. Music via Bluetooth: switch on Bluetooth on your phone and connect to the appliance. The Bluetooth name starts with "GDBX".


CHARGING

- Charge the appliance via the USB-C charging port (2).
- Does the appliance not switch on or does it not work properly? Check whether the battery is low and charge it in time.
- The charging time should not exceed 8 hours.
- Not using the appliance for a long time? Charge it once every 1–2 months.

INSTALLATION

The product can be fixed to the wall in three ways. Always check before use that the product is firmly fixed.

Method 1 – mounting bracket with screws

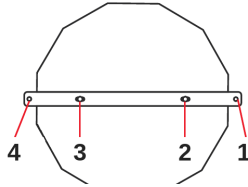

1. Holes 1, 2, 3 and 4 are the mounting holes of the bracket (see drawing).
2. First fix holes 2 and 3 of the bracket to the 2 holes on the back of the boxing target with flat-head screws.
3. Mark holes 1 and 4 of the bracket on the wall. Drill the holes with an impact drill and fix the bracket to the wall with wall plugs and screws.
4. Check before use that the product is firmly fixed.

Method 2 – double-sided EVA tape

1. Peel the protective film off the upper half of the EVA tape.
2. Stick the EVA tape straight onto the back of the product.
3. Peel the protective film off the lower half of the EVA tape.
4. Put the product in place and stick it firmly to the wall.

Method 3 – hook-and-loop fastener

1. Stick the hook-and-loop fastener with its adhesive layer straight onto the back of the product.
2. Peel the protective film off the double-sided tape on the top half.
3. Align the product with the right position on the wall and press it firmly in place.

TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Solution
No light and no sound	The product is not switched on	Briefly press the on/off switch
No light and no sound	Battery empty	Charge
Light flickers	Battery low	Charge
Appliance does not switch on with a short press	Chip short of power after a long period without use	Briefly press the on/off switch repeatedly
Banging sound inside the appliance	Comes from the internal structure	Normal phenomenon

ENVIRONMENT



The crossed-out wheeled bin symbol means that this product must not be disposed of with household waste. The product contains a built-in rechargeable battery. At the end of its life, take it to a collection point for electrical appliances and batteries, such as a recycling centre or a shop that offers take-back. Packaging: cardboard with paper recycling, plastic with plastic waste.

CUSTOMER SERVICE

Do you have a question or a problem with your boxing machine? Email info@adcommercebv.nl and state your order number. If possible, include a photo or video. Your statutory rights remain unaffected.

CONTACT DETAILS MANUFACTURER / IMPORTER

AD Commerce B.V. · brand ADSafety

Product: ADSafety music boxing machine (Smart music boxing target)

EAN: 8720726169752

Stuurtweg 8a, 4131 NJ Vianen, the Netherlands

info@adcommercebv.nl

+31 85 130 7284

Document: Boksmachine met muziek · Version: 2026-10 · Brand: ADSafety · Publisher: AD Commerce B.V.

© 2026 AD Commerce B.V. All rights reserved. Copying, editing or commercial reuse without the prior written permission of AD Commerce B.V. is not permitted.