




L-VORMIG GAME BUREAU

Bureau d'angle gaming · L-förmiger Gaming-Schreibtisch · L-shaped gaming desk

Montagehandleiding · Notice de montage · Montageanleitung · Assembly instructions

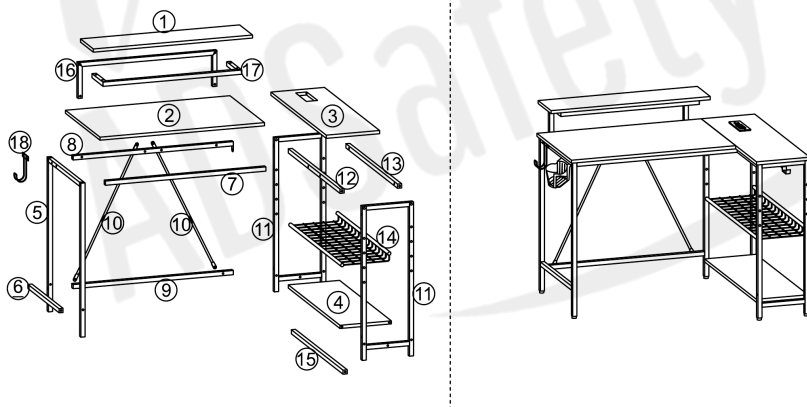

EAN 8720726169738 · 107 × 80 × 76,5 cm


Lees deze handleiding vóór montage · Lisez cette notice avant le montage · Vor der Montage lesen · Read before assembly

Onderdelen · Pièces · Teile · Parts

①		1	②		1	③		1	④		1	⑤		1
⑥		1	⑦		1	⑧		1	⑨		1	⑩		2
⑪		2	⑫		1	⑬		1	⑭		1	⑮		1
⑯		1	⑰		1	⑱		1						

Het cijfer naast elk onderdeel is het aantal · Le chiffre à côté de chaque pièce indique la quantité · Die Zahl neben jedem Teil ist die Anzahl · The number next to each part is the quantity





Schroeven en gereedschap · Vis et outils · Schrauben und Werkzeug · Screws and tools

A		21	B		12	C		7	D		9	E		6
	M6X35			M6X30			M6X16			M6X15			M8XØ20	
F		2	G		1	H		4	I		1	J		1
	ST4X14						ST5X50			L=600				
K		2			1									
	M6X20													

	NL	FR	DE	EN
E	Stelvoetje	Pied réglable	Stellfuß	Levelling foot
G	Stroomaansluiting (2 stopcontacten, 2 × USB-A)	Bloc prises (2 prises, 2 × USB-A)	Steckdosenleiste (2 Steckdosen, 2 × USB-A)	Power unit (2 sockets, 2 × USB-A)
I	LED-strip met clips	Bande LED avec clips	LED-Streifen mit Clips	LED strip with clips
J	Bekerhouder	Porte-gobelet	Becherhalter	Cup holder

Montage • Montage • Montage • Assembly



Rechtsboven in elke stap: benodigde schroeven (letter) en aantal · En haut à droite de chaque étape : vis nécessaires (lettre) et quantité · Oben rechts in jedem Schritt: benötigte Schrauben (Buchstabe) und Anzahl · Top right of each step: screws needed (letter) and quantity

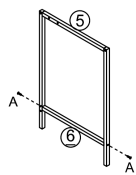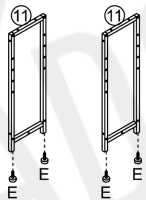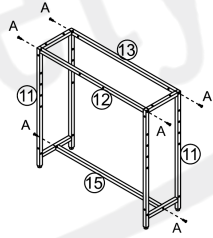1  AX2 	2  EX2 
3  EX4 	4  AX6 

Montage · Montage · Montage · Assembly

5



 AX4

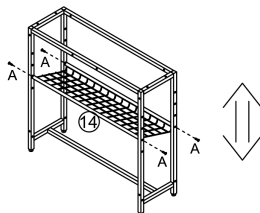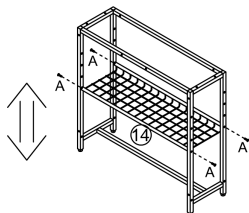

Twee opstellingen mogelijk – kies er één · Deux montages possibles – choisissez-en un · Zwei Varianten möglich – wählen Sie eine · Two set-ups possible – choose one

6

 DX1  CX1  AX5

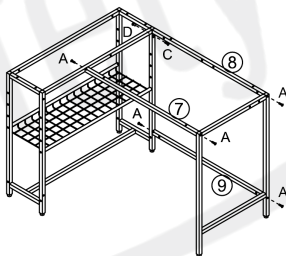
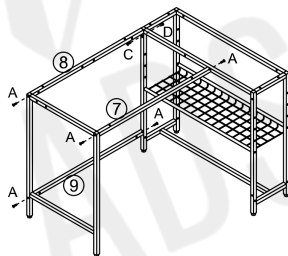


Twee opstellingen mogelijk – kies er één · Deux montages possibles – choisissez-en un · Zwei Varianten möglich – wählen Sie eine · Two set-ups possible – choose one

Montage · Montage · Montage · Assembly

7



 DX5  CX5

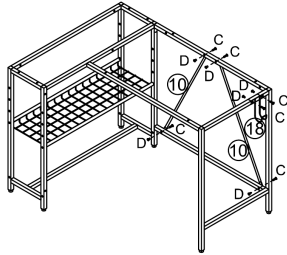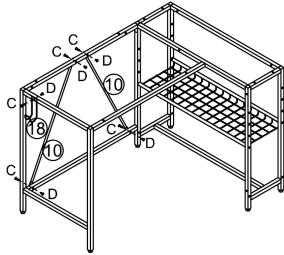

Twee opstellingen mogelijk – kies er één · Deux montages possibles – choisissez-en un · Zwei Varianten möglich – wählen Sie eine · Two set-ups possible – choose one

8




 BX8

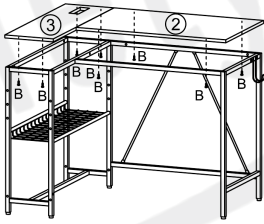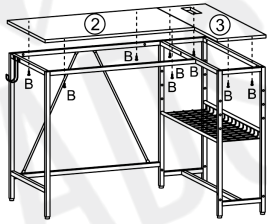

Twee opstellingen mogelijk – kies er één · Deux montages possibles – choisissez-en un · Zwei Varianten möglich – wählen Sie eine · Two set-ups possible – choose one



Montage · Montage · Montage · Assembly

9

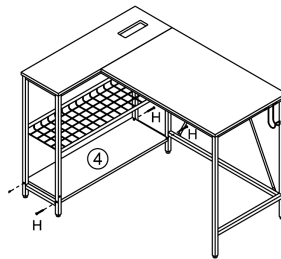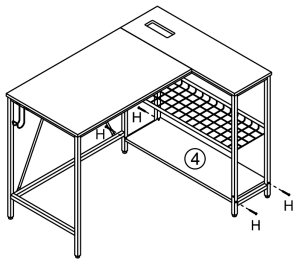

Twee opstellingen mogelijk – kies er één · Deux montages possibles – choisissez-en un · Zwei Varianten möglich – wählen Sie eine · Two set-ups possible – choose one

10

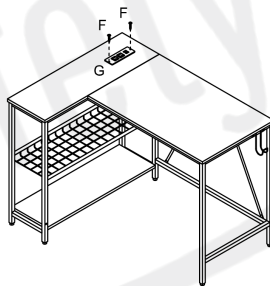
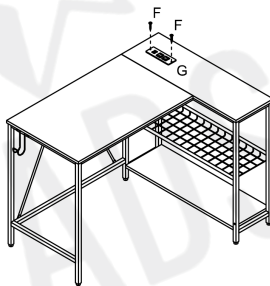


Twee opstellingen mogelijk – kies er één · Deux montages possibles – choisissez-en un · Zwei Varianten möglich – wählen Sie eine · Two set-ups possible – choose one

Montage · Montage · Montage · Assembly

11

 KX2  JX1

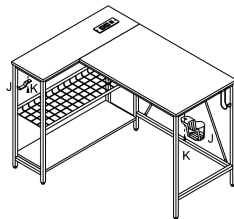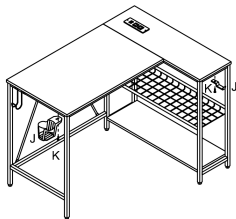

Twee opstellingen mogelijk – kies er één · Deux montages possibles – choisissez-en un · Zwei Varianten möglich – wählen Sie eine · Two set-ups possible – choose one

12

 AX2




13

 BX4




14

 IX1



15



 IX3

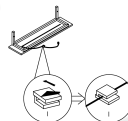

Montage · Montage · Montage · Assembly



16

DX2 AX2

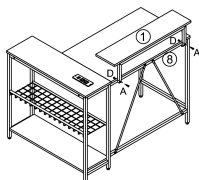
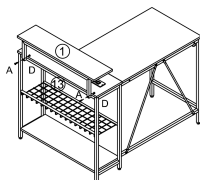


Twee opstellingen mogelijk – kies er één · Deux montages possibles – choisissez-en un · Zwei Varianten möglich – wählen Sie eine · Two set-ups possible – choose one

17

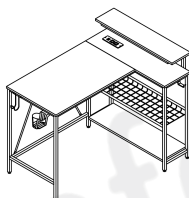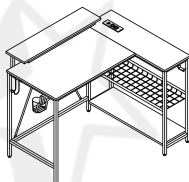

18

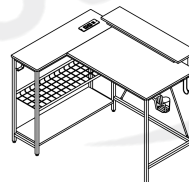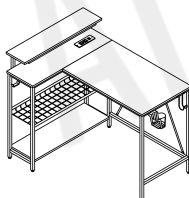

Vier eindopstellingen: bureau en monitorverhoging links of rechts · Quatre configurations : bureau et réhausse à gauche ou à droite · Vier Varianten: Tisch und Monitorerhöhung links oder rechts · Four set-ups: desk and monitor riser left or right

Veiligheidsinstructies

Lees deze handleiding vóór montage en gebruik en bewaar hem voor later. Als u het product aan iemand anders doorgeeft, geef dan ook deze handleiding mee.

- Monteer het bureau met twee volwassenen. Houd kinderen uit de buurt tijdens de montage.
- Houd kleine onderdelen, schroeven en verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen – verstikkingsgevaar.
- Plaats het bureau op een vlakke, stabiele ondergrond en stel de stelvoetjes (E) zo af dat het niet wiebelt.
- Ga niet op het bureau zitten of staan en gebruik het niet als opstapje. Laat kinderen er niet op klimmen.
- Verdeel het gewicht gelijkmatig over het blad en overbelast het bureau en de monitorverhoging niet.
- Controleer regelmatig of alle schroeven nog vastzitten en draai ze zo nodig aan.

Stroomaansluiting en LED-verlichting

- Alleen voor gebruik binnenshuis, in een droge ruimte. Houd dranken en andere vloeistoffen uit de buurt van de stroomaansluiting.
- Sluit de stroomaansluiting aan op een geschikt stopcontact volgens het typeplaatje. Sluit niet meer aan dan het maximale vermogen op het typeplaatje van de stroomaansluiting.
- Koppel de stroomaansluiting niet aan een andere stekkerdoos of verlengsnoer in serie.
- Gebruik de stroomaansluiting en de LED-verlichting niet als het snoer of de behuizing beschadigd is. Open ze niet en repareer ze niet zelf.
- Leg het snoer zo dat niemand erover kan struikelen en dat het niet klem komt te zitten tussen onderdelen.
- Houd batterijen van de afstandsbediening buiten bereik van kinderen. Haal lege batterijen direct uit de afstandsbediening.

Montagetips

- Controleer vóór de montage met de onderdelenlijst of alles aanwezig en onbeschadigd is. Ontbreekt er iets? Neem contact met ons op.
- Monteer op een zachte ondergrond, zoals een deken of het karton van de verpakking, om krassen te voorkomen.
- Draai de schroeven eerst losjes vast en zet ze pas helemaal vast als het bureau compleet is.
- Bij stap 5 tot en met 11 en 16 kiest u zelf hoe u het bureau opstelt. Houd bij alle stappen dezelfde kant aan.

Gebruik

Stroomaansluiting

In het blad zit een stroomaansluiting met 2 stopcontacten en 2 USB-A-poorten, bijvoorbeeld om een telefoon op te laden.

LED-verlichting

Bedien de RGB-verlichting met de afstandsbediening. U kiest uit 12 vaste kleuren en stelt helderheid en lichteffecten in.

Opstellingen

U kunt het bureau in vier opstellingen bouwen: het hoofdblad en de monitorverhoging links of rechts.

Accessoires

Het bureau heeft een bekerhouder (J) en een koptelefoonhaak.

Reinigen en onderhoud

Reinig het blad met een droge of licht vochtige doek en droog het daarna af. Gebruik geen schuurmiddelen of oplosmiddelen. Houd de stroomaansluiting en de LED-strip droog en trek de stekker uit het stopcontact voordat u in de buurt ervan schoonmaakt.

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Het bureau wiebelt.	Draai alle schroeven goed vast en stel de stelvoetjes (E) af.
De LED-verlichting reageert niet.	Controleer of de LED-strip stroom heeft. Vervang de batterij van de afstandsbediening en richt de afstandsbediening op de ontvanger.
De stroomaansluiting werkt niet.	Controleer of de stekker goed in een werkend stopcontact zit.

Vragen? Mail info@adcommercebv.nl met uw bestelnummer. Uw wettelijke rechten blijven onverminderd van kracht.

De stroomaansluiting, de LED-verlichting en de batterijen horen niet bij het huishoudelijk afval (doorgekruiste container). Lever ze in bij een inzamelpunt voor elektrische apparaten en batterijen. Hout en metaal: volgens de regels van uw gemeente. Karton bij het oud papier.

Document: L-vormig gamebureau · Versie: 2026-10 · Merk: ADSafety · Uitgever: AD Commerce B.V.

© 2026 AD Commerce B.V. Alle rechten voorbehouden. Overname, bewerking of commercieel hergebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AD Commerce B.V. is niet toegestaan.

Consignes de sécurité

Lisez cette notice avant le montage et l'utilisation et conservez-la. Si vous donnez le produit à une autre personne, remettez-lui également cette notice.

- Montez le bureau à deux adultes. Tenez les enfants à l'écart pendant le montage.
- Tenez les petites pièces, les vis et les emballages hors de portée des enfants – risque d'étouffement.
- Placez le bureau sur une surface plane et stable et réglez les pieds (E) pour qu'il ne soit pas bancal.
- Ne vous asseyez pas et ne montez pas sur le bureau, ne l'utilisez pas comme marchepied. Ne laissez pas les enfants y grimper.
- Répartissez le poids uniformément sur le plateau et ne surchargez pas le bureau ni la réhausse d'écran.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis sont bien serrées et resserrez-les si nécessaire.

Bloc prises et éclairage LED

- Uniquement pour une utilisation à l'intérieur, dans un endroit sec. Tenez les boissons et autres liquides éloignés du bloc prises.
- Branchez le bloc prises sur une prise adaptée selon la plaque signalétique. Ne dépassez pas la puissance maximale indiquée sur la plaque signalétique du bloc prises.
- Ne branchez pas le bloc prises en série sur une autre multiprise ou une rallonge.
- N'utilisez pas le bloc prises ni l'éclairage LED si le câble ou le boîtier est endommagé. Ne les ouvrez pas et ne les réparez pas vous-même.
- Placez le câble de façon à ce que personne ne trébuche et qu'il ne soit pas coincé entre des pièces.
- Tenez les piles de la télécommande hors de portée des enfants. Retirez immédiatement les piles vides de la télécommande.

Conseils de montage

- Avant le montage, vérifiez à l'aide de la liste des pièces que tout est présent et en bon état. Une pièce manque ? Contactez-nous.
- Montez sur une surface douce, par exemple une couverture ou le carton de l'emballage, pour éviter les rayures.
- Serrez d'abord les vis sans forcer et serrez-les complètement lorsque le bureau est terminé.
- Aux étapes 5 à 11 et 16, vous choisissez la configuration du bureau. Gardez le même côté à toutes les étapes.

Utilisation

Bloc prises

Le plateau intègre un bloc prises avec 2 prises et 2 ports USB-A, par exemple pour charger un téléphone.

Éclairage LED

Commandez l'éclairage RGB avec la télécommande. Choisissez parmi 12 couleurs fixes et réglez la luminosité et les effets lumineux.

Configurations

Le bureau peut être monté de quatre façons : plateau principal et réhausse d'écran à gauche ou à droite.

Accessoires

Le bureau dispose d'un porte-gobelet (J) et d'un crochet pour casque.

Nettoyage et entretien

Nettoyez le plateau avec un chiffon sec ou légèrement humide, puis séchez-le. N'utilisez pas de produits abrasifs ni de solvants. Gardez le bloc prises et la bande LED au sec et débranchez la fiche avant de nettoyer à proximité.

Dépannage

Problème	Solution
Le bureau est bancal.	Serrez bien toutes les vis et réglez les pieds (E).
L'éclairage LED ne réagit pas.	Vérifiez que la bande LED est alimentée. Remplacez la pile de la télécommande et dirigez la télécommande vers le récepteur.
Le bloc prises ne fonctionne pas.	Vérifiez que la fiche est bien branchée dans une prise qui fonctionne.

Questions ? Écrivez à info@adcommercebv.nl avec votre numéro de commande. Vos droits légaux restent applicables.

Le bloc prises, l'éclairage LED et les piles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères (poubelle barrée). Déposez-les dans un point de collecte pour appareils électriques et piles.

Bois et métal : selon les règles de votre commune. Carton avec les papiers-cartons.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Anleitung vor Montage und Gebrauch und bewahren Sie sie auf. Wenn Sie das Produkt weitergeben, geben Sie auch diese Anleitung mit.

- Montieren Sie den Schreibtisch zu zweit (zwei Erwachsene). Halten Sie Kinder während der Montage fern.
- Halten Sie Kleinteile, Schrauben und Verpackungsmaterial von Kindern fern – Erstickungsgefahr.
- Stellen Sie den Schreibtisch auf einen ebenen, stabilen Untergrund und justieren Sie die Stellfüße (E), damit er nicht wackelt.
- Setzen oder stellen Sie sich nicht auf den Schreibtisch und benutzen Sie ihn nicht als Tritt. Lassen Sie Kinder nicht darauf klettern.
- Verteilen Sie das Gewicht gleichmäßig auf der Platte und überlasten Sie Schreibtisch und Monitorerhöhung nicht.
- Prüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben fest sitzen, und ziehen Sie sie bei Bedarf nach.

Steckdosenleiste und LED-Beleuchtung

- Nur für den Gebrauch in trockenen Innenräumen. Halten Sie Getränke und andere Flüssigkeiten von der Steckdosenleiste fern.
- Schließen Sie die Steckdosenleiste an eine geeignete Steckdose gemäß Typenschild an. Überschreiten Sie nicht die maximale Leistung auf dem Typenschild der Steckdosenleiste.
- Schließen Sie die Steckdosenleiste nicht in Reihe an eine andere Mehrfachsteckdose oder ein Verlängerungskabel an.
- Verwenden Sie Steckdosenleiste und LED-Beleuchtung nicht, wenn Kabel oder Gehäuse beschädigt sind. Öffnen oder reparieren Sie sie nicht selbst.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass niemand darüber stolpert und es nicht zwischen Teilen eingeklemmt wird.
- Halten Sie die Batterien der Fernbedienung von Kindern fern. Entfernen Sie leere Batterien sofort aus der Fernbedienung.

Montagetipps

- Prüfen Sie vor der Montage anhand der Teileliste, ob alles vorhanden und unbeschädigt ist. Fehlt etwas? Kontaktieren Sie uns.
- Montieren Sie auf einer weichen Unterlage, zum Beispiel einer Decke oder dem Verpackungskarton, um Kratzer zu vermeiden.
- Ziehen Sie die Schrauben zuerst nur leicht an und erst ganz fest, wenn der Schreibtisch fertig ist.
- In den Schritten 5 bis 11 und 16 wählen Sie die Aufbauvariante. Bleiben Sie in allen Schritten bei derselben Seite.

Gebrauch

Steckdosenleiste

In der Platte befindet sich eine Steckdosenleiste mit 2 Steckdosen und 2 USB-A-Anschlüssen, zum Beispiel zum Laden eines Telefons.

LED-Beleuchtung

Bedienen Sie die RGB-Beleuchtung mit der Fernbedienung. Sie wählen aus 12 festen Farben und stellen Helligkeit und Lichteffekte ein.

Aufbauvarianten

Der Schreibtisch kann auf vier Arten aufgebaut werden: Hauptplatte und Monitorerhöhung links oder rechts.

Zubehör

Der Schreibtisch hat einen Becherhalter (J) und einen Kopfhörerhaken.

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Platte mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch und trocknen Sie sie ab. Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel. Halten Sie Steckdosenleiste und LED-Streifen trocken und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie in deren Nähe reinigen.

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Der Schreibtisch wackelt.	Ziehen Sie alle Schrauben fest und justieren Sie die Stellfüße (E).
Die LED-Beleuchtung reagiert nicht.	Prüfen Sie, ob der LED-Streifen Strom hat. Ersetzen Sie die Batterie der Fernbedienung und richten Sie sie auf den Empfänger.
Die Steckdosenleiste funktioniert nicht.	Prüfen Sie, ob der Stecker richtig in einer funktionierenden Steckdose steckt.

Fragen? Schreiben Sie an info@adcommercebv.nl mit Ihrer Bestellnummer. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben unberührt.

Steckdosenleiste, LED-Beleuchtung und Batterien gehören nicht in den Hausmüll (durchgestrichene Mülltonne). Geben Sie sie bei einer Sammelstelle für Elektrogeräte und Batterien ab. Holz und Metall: nach den Regeln Ihrer Gemeinde. Karton zum Altpapier.

Safety instructions

Read these instructions before assembly and use and keep them for future reference. If you pass the product on to someone else, include these instructions.

- Assemble the desk with two adults. Keep children away during assembly.
- Keep small parts, screws and packaging out of reach of children – danger of suffocation.
- Place the desk on a flat, stable surface and adjust the levelling feet (E) so that it does not wobble.
- Do not sit or stand on the desk and do not use it as a step. Do not let children climb on it.
- Spread the weight evenly over the top and do not overload the desk or the monitor riser.
- Check regularly that all screws are still tight and retighten them if necessary.

Power unit and LED lighting

- For indoor use only, in a dry place. Keep drinks and other liquids away from the power unit.
- Connect the power unit to a suitable socket according to the rating label. Do not exceed the maximum power stated on the rating label of the power unit.
- Do not connect the power unit in series to another power strip or extension cord.
- Do not use the power unit or the LED lighting if the cable or housing is damaged. Do not open or repair them yourself.
- Route the cable so that nobody can trip over it and it does not get trapped between parts.
- Keep the remote control batteries out of reach of children. Remove empty batteries from the remote control immediately.

Assembly tips

- Before assembly, use the parts list to check that everything is present and undamaged. Anything missing? Please contact us.
- Assemble on a soft surface, such as a blanket or the packaging cardboard, to avoid scratches.
- First tighten the screws loosely and only tighten them fully when the desk is complete.
- In steps 5 to 11 and 16 you choose the set-up of the desk. Keep to the same side in all steps.

Use

Power unit

The desktop has a built-in power unit with 2 sockets and 2 USB-A ports, for example to charge a phone.

LED lighting

Operate the RGB lighting with the remote control. Choose from 12 fixed colours and adjust the brightness and light effects.

Set-ups

The desk can be built in four set-ups: main top and monitor riser on the left or right.

Accessories

The desk has a cup holder (J) and a headphone hook.

Cleaning and maintenance

Clean the top with a dry or slightly damp cloth, then dry it. Do not use abrasives or solvents. Keep the power unit and the LED strip dry and unplug before cleaning near them.

Troubleshooting

Problem	Solution
The desk wobbles.	Tighten all screws and adjust the levelling feet (E).
The LED lighting does not respond.	Check that the LED strip has power. Replace the remote control battery and point the remote at the receiver.
The power unit does not work.	Check that the plug is properly inserted into a working socket.

Questions? Email info@adcommercebv.nl with your order number. Your statutory rights remain unaffected.

The power unit, the LED lighting and the batteries must not be disposed of with household waste (crossed-out wheeled bin). Take them to a collection point for electrical equipment and batteries. Wood and metal: according to your local rules. Cardboard with paper recycling.

Technische gegevens · Caractéristiques techniques · Technische Daten · Technical data

Afmetingen · Dimensions · Abmessungen · Dimensions	ca. 107 × 80 × 76,5 cm (91,5 cm incl. monitorverhoging · réhausse · Monitorerhöhung · monitor riser)
Gewicht · Poids · Weight	19 kg
Materiaal · Matériau · Material	Spaanplaat met carbon-coating + metaal · aggloméré + métal · Spanplatte + Metall · chipboard + metal
Stroomaansluiting · Bloc prises · Steckdosenleiste · Power unit	2 × stopcontact · prise · Steckdose · socket + 2 × USB-A
LED	RGB, 12 kleuren · couleurs · Farben · colours, afstandsbediening · télécommande · Fernbedienung · remote
EAN	8720726169738
Fabrikant · Fabricant · Hersteller · Manufacturer	AD Commerce B.V. · Merk / Marque / Marke / Brand: ADSafety · Stuartweg 8a, 4131 NJ Vianen, The Netherlands info@adcommercebv.nl · +31 85 130 7284