

MEERIJDPLANKJE

Universeel · model TB002



BELANGRIJK! LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING

⚠ WAARSCHUWING — Laat uw kind nooit zonder toezicht op het meerijdp plankje.
Houd altijd uw handen aan de buggy.



LET OP!

1. Het plankje mag maar door één kind tegelijk gebruikt worden (ca. 2 jaar, maximaal gewicht: 25 kg).
2. Houd altijd uw handen aan de buggy als er een kind op het meerijsplankje staat.
LAAT UW KIND NOOIT ONBEWAAKT!
3. Zorg ervoor dat beide voeten op het antislippervlak van het plankje staan.
4. Controleer vóór gebruik altijd de werking van het plankje en of alle onderdelen goed werken en stevig vastzitten.
5. Gebruik het plankje **NOOIT** als er een onderdeel gebroken, gebarsten of ontbrekend is.
6. Laat uw kind niet met het plankje spelen – het is geen speelgoed.
7. Controleer vóór elk gebruik de verbindingen en draai ze zo nodig vast.
8. Gebruik nooit de rem van de kinderwagen terwijl er een kind op het plankje staat.
9. Gebruik geen accessoires die niet door AD Commerce zijn gemaakt of goedgekeurd.
10. Houd er rekening mee dat accessoires die niet door AD Commerce zijn gemaakt, de garantie van de buggy en het plankje kunnen beïnvloeden.
11. Gebruik het plankje alleen op een kinderwagen of buggy. Gebruik het niet op een ander voertuig!
12. Houd uw kind uit de buurt van het plankje terwijl u het aan de kinderwagen bevestigt.
13. Gooi het verpakkingsmateriaal op de juiste manier weg.



Tip! Scan de QR-code met uw telefoon voor een filmpje over het omwikkelen van het klittenband.

ONDERDELEN

NL



A Verbindingsriem

B Uitloper (arm)

C Opstapvlak

D Zittinghouder

E Zittingsteun (stang)

F Zitting

G Wiel

H Onderlegring

I Riem (opbergen)

J Schroef


K Schroef

L Schroef

M Inbussleutel*

*Onderdeel M staat op de tekening; de naam is door ons toegevoegd.

MONTAGE

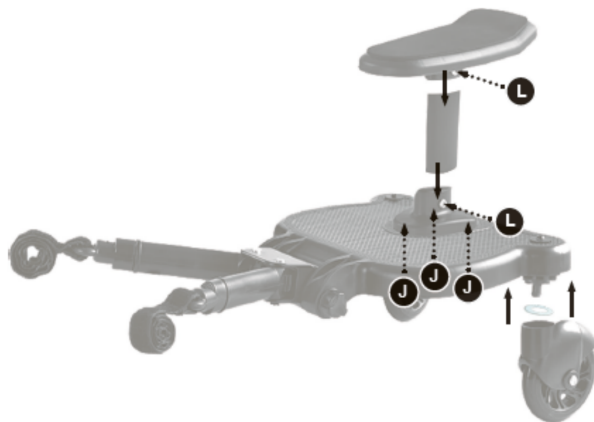


1. Schroef eerst de zittinghouder (D) met de schroeven (J) op het opstapvlak (C).
2. Plaats de zittingsteun (E) in de zittinghouder (D) en plaats daarna de zitting (F) op de zittingsteun (E).
3. Zet de zitting (F) en de zittingsteun (E) vast met de schroeven (L).
4. Plaats de wielen (G) op de daarvoor bestemde bouten op het opstapvlak (C).

Belangrijk: plaats eerst de onderlegging (H) op de bout.

ONDERHOUD

1. Smeer de wielen regelmatig met onderhoudsvet of geschikte onderhoudsolie.
2. Zorg vóór gebruik dat er geen vuil of gruis aan de wielen of andere onderdelen blijft kleven.
3. Maak het plankje schoon met warm water en droog het af met een droge doek. Smeer de wielen na het schoonmaken opnieuw.

BEVESTIGEN AAN DE KINDERWAGEN

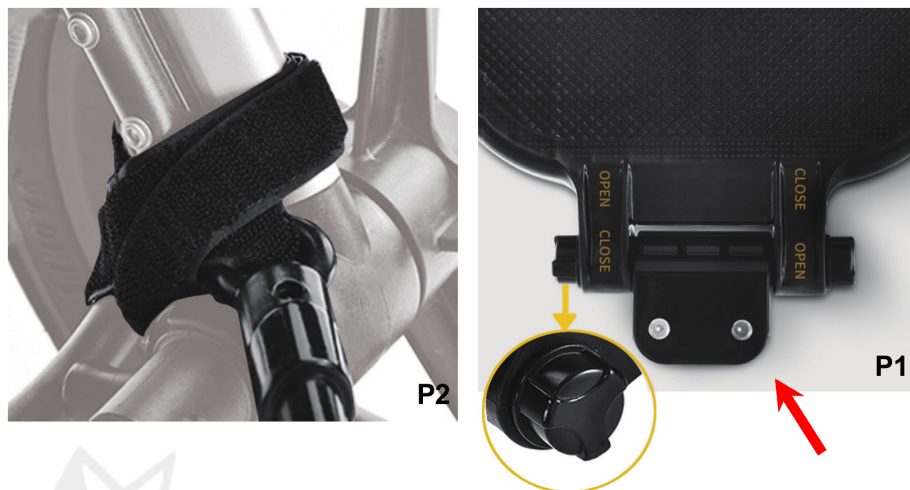

Met de schroef op de afbeelding (P1, gele pijl) stelt u de hoogte/hoek van de uitlopers (B) in. Blijft de ingestelde hoek niet staan, draai dan de schroeven aan de onderkant van het plankje vast (P1, rode pijl). De uitlopers hebben 3 lengtes: druk op de pin op de uitloper en trek de uitloper voorzichtig in of uit.

Wikkel de verbindingsriem (A) rond het frame van de buggy, zo dat de klittenbandsluiting stevig vastzit (P2). **Let op!** Zorg ervoor dat de riem op een stabiel deel van het frame zit en stevig vastzit.



WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat uw buggy het volledige gewicht van het plankje en het kind veilig kan dragen. Zwakke buizen en assen kunnen buigen of breken bij overbelasting.

Zorg ervoor dat de rem van uw buggy nog goed te bedienen is met het plankje eraan.

OPBERGEN



Het plankje wordt geleverd met een riem om het op te bergen. Hang de riem aan het stuur van uw kinderwagen, klap het plankje op en haak de karabijnhaak in de opening aan de achterkant van het opstapvlak (C).

KLANTENSERVICE

Heeft u een vraag of een probleem met uw product? Mail naar info@adcommercebv.nl en vermeld uw bestelnummer. Uw wettelijke rechten blijven onverminderd van kracht.

CONTACTGEGEVENS FABRIKANT / IMPORTEUR

AD Commerce B.V. · merk ADSafety

Product: ADSafety meerijdplankje universeel

Model: TB002

Stuartweg 8a, 4131 NJ Vianen, Nederland

info@adcommercebv.nl

+31 85 130 7284

Document: TB002 · Versie: 2026-10 · Merk: ADSafety · Uitgever: AD Commerce B.V.

© 2026 AD Commerce B.V. Alle rechten voorbehouden. Overname, bewerking of commercieel hergebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AD Commerce B.V. is niet toegestaan.

PLANCHE À ROULETTES POUR POUSSETTE

Universelle · modèle TB002



FR

IMPORTANT ! LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE

⚠ AVERTISSEMENT — Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance sur la planche. Gardez toujours les mains sur la poussette.



ATTENTION !

1. La planche ne peut être utilisée que par un seul enfant à la fois (env. 2 ans, poids maximal : 25 kg).
2. Gardez toujours les mains sur la poussette lorsqu'un enfant se trouve sur la planche.
NE LAISSEZ JAMAIS VOTRE ENFANT SANS SURVEILLANCE !
3. Veillez à ce que les deux pieds soient posés sur la surface antidérapante de la planche.
4. Avant utilisation, vérifiez toujours le fonctionnement de la planche et que toutes les pièces fonctionnent correctement et sont bien fixées.
5. N'utilisez JAMAIS la planche si une pièce est cassée, fissurée ou manquante.
6. Ne laissez pas votre enfant jouer avec la planche – ce n'est pas un jouet.
7. Vérifiez les fixations avant chaque utilisation et resserrez-les si nécessaire.
8. N'actionnez jamais le frein de la poussette lorsqu'un enfant se trouve sur la planche.
9. N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas fabriqués ou approuvés par AD Commerce.
10. Notez que des accessoires qui ne sont pas fabriqués par AD Commerce peuvent affecter la garantie de la poussette et de la planche.
11. Utilisez la planche uniquement sur un landau ou une poussette. Ne l'utilisez pas sur un autre véhicule !
12. Tenez votre enfant à l'écart de la planche pendant que vous la fixez à la poussette.
13. Éliminez correctement les matériaux d'emballage.



Astuce ! Scannez le code QR avec votre téléphone pour voir une vidéo sur l'enroulement de la bande velcro.

PIÈCES




- A** Sangle de fixation
- B** Bras de fixation
- C** Plateforme
- D** Support de siège
- E** Tige de siège
- F** Siège
- G** Roue

- H** Rondelle
- I** Sangle (rangement)
- J** Vis
- K** Vis
- L** Vis
- M** Clé Allen*

*La pièce M figure sur le dessin ; son nom a été ajouté par nos soins.

MONTAGE

FR

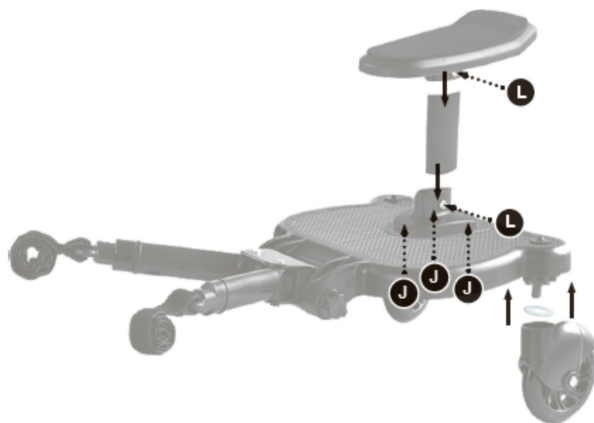


1. Vissez d'abord le support de siège (D) sur la plateforme (C) avec les vis (J).
2. Insérez la tige de siège (E) dans le support de siège (D), puis placez le siège (F) sur la tige (E).
3. Fixez le siège (F) et la tige (E) avec les vis (L).
4. Placez les roues (G) sur les boulons prévus sur la plateforme (C). **Important** : placez d'abord la rondelle (H) sur le boulon.

ENTRETIEN

1. Lubrifiez régulièrement les roues avec de la graisse ou une huile d'entretien adaptée.
2. Avant utilisation, veillez à ce qu'aucune saleté ni gravillon ne colle aux roues ou aux autres pièces.
3. Nettoyez la planche à l'eau chaude et séchez-la avec un chiffon sec. Relubrifiez les roues après le nettoyage.

FIXATION À LA POUSSETTE

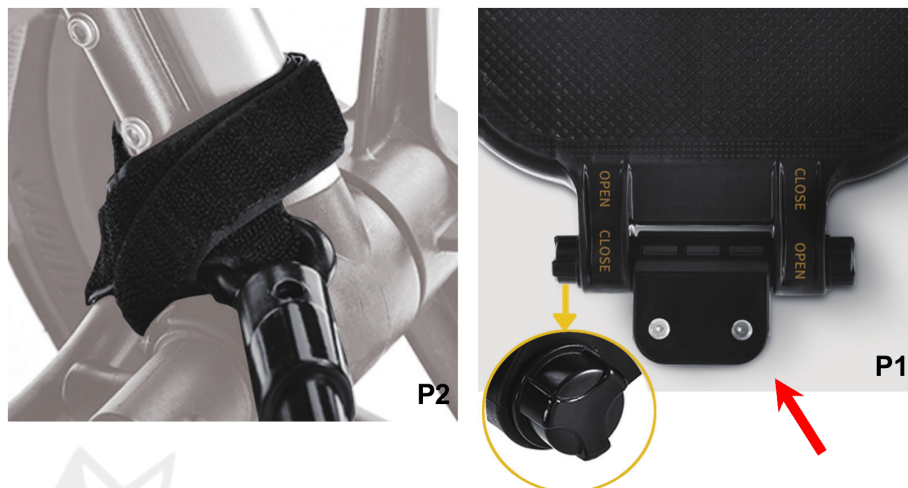

La vis sur l'illustration (P1, flèche jaune) permet de régler la hauteur/l'angle des bras (B). Si l'angle réglé ne tient pas, serrez les vis sous la planche (P1, flèche rouge). Les bras ont 3 longueurs : appuyez sur le bouton du bras et tirez doucement le bras vers l'intérieur ou l'extérieur.

Enroulez la sangle de fixation (A) autour du châssis de la poussette de façon à ce que la fermeture velcro tienne bien (P2). **Attention !** Veillez à ce que la sangle soit fixée sur une partie stable du châssis et bien serrée.



AVERTISSEMENT

Assurez-vous que votre poussette peut supporter en toute sécurité le poids total de la planche et de l'enfant. Des tubes et essieux fragiles peuvent se plier ou casser en cas de surcharge.

Assurez-vous que le frein de votre poussette reste facile à actionner lorsque la planche est montée.

RANGEMENT



La planche est livrée avec une sangle de rangement. Accrochez la sangle au guidon de la poussette, repliez la planche et accrochez le mousqueton dans l'ouverture à l'arrière de la plateforme (C).

SERVICE CLIENT

Vous avez une question ou un problème avec votre produit ? Écrivez à info@adcommercebv.nl en indiquant votre numéro de commande. Vos droits légaux restent pleinement applicables.

COORDONNÉES FABRICANT / IMPORTATEUR

AD Commerce B.V. · marque ADSafety

Produit : planche à roulettes universelle ADSafety

Modèle : TB002

Stuartweg 8a, 4131 NJ Vianen, Pays-Bas

info@adcommercebv.nl

+31 85 130 7284

BUGGY BOARD / MITFAHRBRETT

Universal · Modell TB002



DE

WICHTIG! LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG UND BEWAHREN SIE SIE FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF

⚠️ WARNUNG — Lassen Sie Ihr Kind auf dem Mitfahrbrett nie unbeaufsichtigt. Halten Sie immer die Hände am Buggy.



ACHTUNG!

1. Das Brett darf nur von einem Kind gleichzeitig benutzt werden (ca. 2 Jahre, Höchstgewicht: 25 kg).
2. Halten Sie immer die Hände am Buggy, wenn ein Kind auf dem Mitfahrbrett steht.
LASSEN SIE IHR KIND NIE UNBEAUFSICHTIGT!
3. Achten Sie darauf, dass beide Füße auf der rutschfesten Fläche des Bretts stehen.
4. Prüfen Sie vor dem Gebrauch immer die Funktion des Bretts und ob alle Teile richtig funktionieren und fest sitzen.
5. Verwenden Sie das Brett **NIE**, wenn ein Teil gebrochen, gerissen oder fehlend ist.
6. Lassen Sie Ihr Kind nicht mit dem Brett spielen – es ist kein Spielzeug.
7. Prüfen Sie vor jedem Gebrauch die Verbindungen und ziehen Sie sie bei Bedarf nach.
8. Betätigen Sie nie die Bremse des Kinderwagens, während ein Kind auf dem Brett steht.
9. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht von AD Commerce hergestellt oder zugelassen ist.
10. Beachten Sie, dass Zubehör, das nicht von AD Commerce hergestellt wurde, die Garantie von Buggy und Brett beeinträchtigen kann.
11. Verwenden Sie das Brett nur an einem Kinderwagen oder Buggy. Nicht an anderen Fahrzeugen verwenden!
12. Halten Sie Ihr Kind vom Brett fern, während Sie es am Kinderwagen befestigen.
13. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial ordnungsgemäß.



Tipp! Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Telefon für ein Video zum Umwickeln des Klettbands.

TEILE



DE




- A** Verbindungsgurt
- B** Ausleger
- C** Trittfläche
- D** Sitzhalter
- E** Sitzstange
- F** Sitz
- G** Rad

- H** Unterlegscheibe
- I** Gurt (Aufbewahrung)
- J** Schraube
- K** Schraube
- L** Schraube
- M** Inbusschlüssel*

*Teil M ist in der Zeichnung abgebildet; die Bezeichnung wurde von uns ergänzt.

MONTAGE

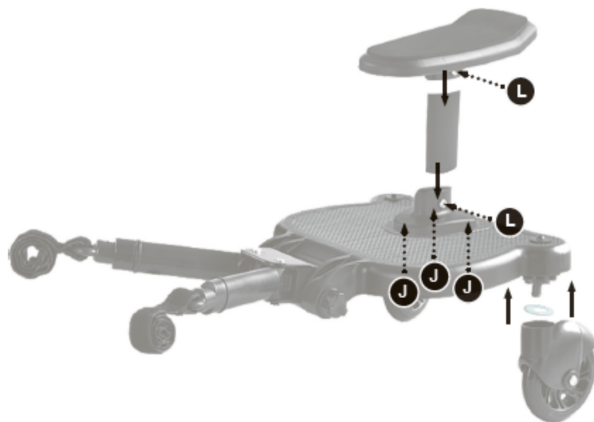


1. Schrauben Sie zuerst den Sitzhalter (D) mit den Schrauben (J) auf die Trittfläche (C).
2. Stecken Sie die Sitzstange (E) in den Sitzhalter (D) und setzen Sie dann den Sitz (F) auf die Sitzstange (E).
3. Befestigen Sie Sitz (F) und Sitzstange (E) mit den Schrauben (L).
4. Setzen Sie die Räder (G) auf die dafür vorgesehenen Bolzen an der Trittfläche (C).

Wichtig: Setzen Sie zuerst die Unterlegscheibe (H) auf den Bolzen.

PFLEGE

1. Schmieren Sie die Räder regelmäßig mit Wartungsfett oder geeignetem Wartungsöl.
2. Achten Sie vor dem Gebrauch darauf, dass kein Schmutz oder Split an den Rädern oder anderen Teilen haftet.
3. Reinigen Sie das Brett mit warmem Wasser und trocknen Sie es mit einem trockenen Tuch. Schmieren Sie die Räder nach der Reinigung erneut.

BEFESTIGUNG AM KINDERWAGEN

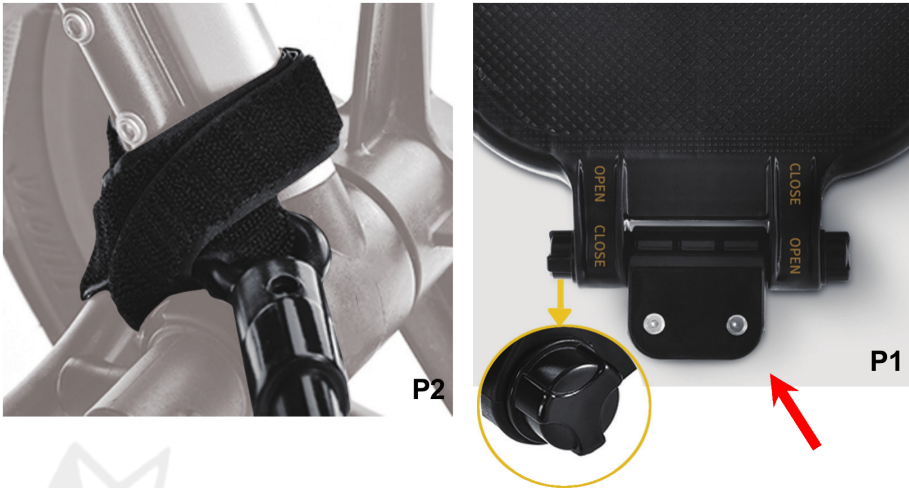

Mit der Schraube in der Abbildung (P1, gelber Pfeil) stellen Sie Höhe/Winkel der Ausleger (B) ein. Hält der eingestellte Winkel nicht, ziehen Sie die Schrauben an der Unterseite des Bretts fest (P1, roter Pfeil). Die Ausleger haben 3 Längen: Drücken Sie den Stift am Ausleger und ziehen Sie den Ausleger vorsichtig ein oder aus.

Wickeln Sie den Verbindungsgurt (A) so um das Gestell des Buggys, dass der Klettverschluss fest hält (P2). **Achtung!** Achten Sie darauf, dass der Gurt an einem stabilen Teil des Gestells sitzt und fest angebracht ist.

WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass Ihr Buggy das volle Gewicht von Brett und Kind sicher tragen kann. Schwache Rohre und Achsen können sich bei Überlastung verbiegen oder brechen.

Stellen Sie sicher, dass die Bremse Ihres Buggys mit montiertem Brett noch gut bedienbar ist.

AUFBEWAHRUNG



Das Brett wird mit einem Gurt zur Aufbewahrung geliefert. Hängen Sie den Gurt an den Schiebebügel des Kinderwagens, klappen Sie das Brett hoch und haken Sie den Karabiner in die Öffnung an der Rückseite der Trittpläche (C).

KUNDENSERVICE

Haben Sie eine Frage oder ein Problem mit Ihrem Produkt? Schreiben Sie an info@adcommercebv.nl und geben Sie Ihre Bestellnummer an. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben unberührt.

KONTAKTDATEN HERSTELLER / IMPORTEUR

AD Commerce B.V. · Marke ADSafety

Produkt: ADSafety Mitfahrbrett universal

Modell: TB002

Stuartweg 8a, 4131 NJ Vianen, Niederlande

info@adcommercebv.nl

+31 85 130 7284

BUGGY BOARD

Universal · model TB002



EN

IMPORTANT! READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE

 **WARNING** — Never leave your child unattended on the buggy board. Always keep your hands on the buggy.



ATTENTION!

1. The board may only be used by one child at a time (approx. 2 years old, maximum weight: 25 kg).
2. Always keep your hands on the buggy while a child is on the board. **NEVER LEAVE YOUR CHILD UNATTENDED!**
3. Make sure that both feet are on the non-slip surface of the board.
4. Before use, always check the function of the board and that all components work properly and are securely attached.
5. **NEVER** use the board if any part is broken, cracked or missing.
6. Do not let your child play with the board – it is not a toy.
7. Check the connections before each use and tighten them if necessary.
8. Never apply the brake of the stroller while a child is on the board.
9. Do not use any accessories that are not produced or approved by AD Commerce.
10. Please note that accessories not produced by AD Commerce can affect the warranty of the buggy and the board.
11. Only use the board on a stroller or buggy. Do not use it on any other vehicle!
12. Keep your child away from the board while you attach it to the stroller.
13. Dispose of the packaging materials properly.



Tip! Scan the QR code with your mobile device for a video on wrapping the Velcro strap.


PARTS



- | | | | |
|----------|---------------------|----------|----------------|
| A | Connecting strap | H | Washer |
| B | Outrigger | I | Belt (storage) |
| C | Step surface | J | Screw |
| D | Seat holder | K | Screw |
| E | Seat support (stem) | L | Screw |
| F | Seat (saddle) | M | Allen key* |
| G | Wheel | | |

*Part M is shown in the drawing; its name was added by us.

ASSEMBLY

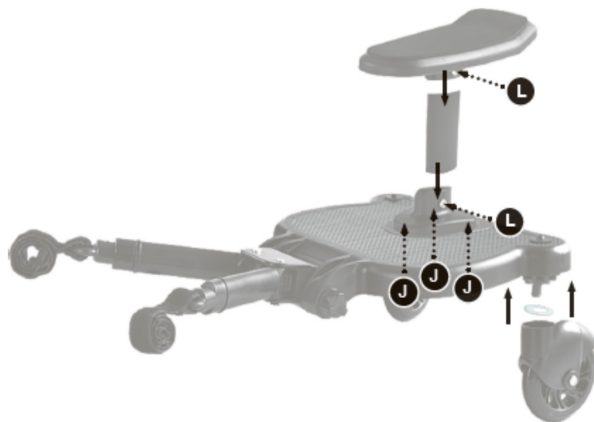


1. First screw the seat holder (D) to the step surface (C) with the screws (J).
2. Insert the seat support (E) into the seat holder (D), then place the seat (F) onto the seat support (E).
3. Fix the seat (F) and the seat support (E) with the screws (L).
4. Put the wheels (G) on the bolts provided on the step surface (C). **Important:** put the washer (H) on the bolt first.

MAINTENANCE

1. Lubricate the wheels regularly with maintenance grease or a suitable maintenance oil.
2. Before use, make sure that no dirt or grit sticks to the wheels or other parts.
3. Clean the board with warm water and dry it with a dry cloth. Lubricate the wheels again after cleaning.

ATTACHING TO THE STROLLER

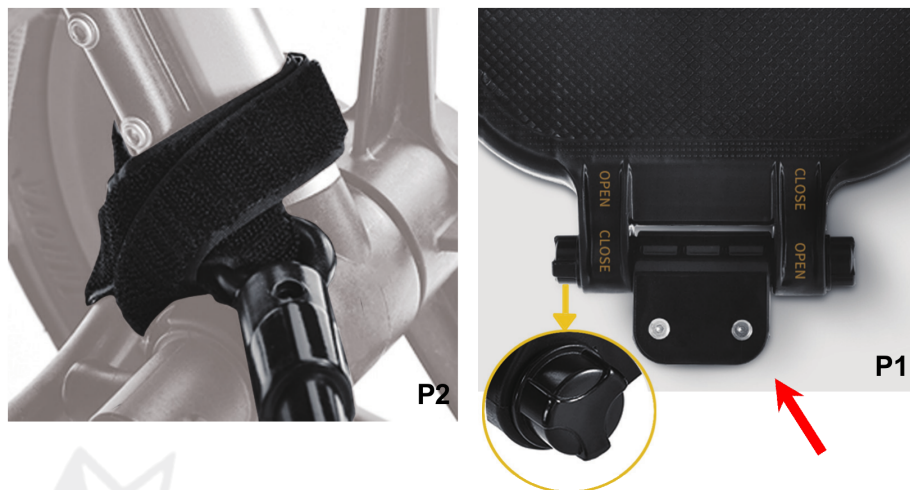

The screw shown in the picture (P1, yellow arrow) adjusts the height/angle of the outriggers (B). If the set angle does not stay in place, tighten the screws on the bottom of the board (P1, red arrow). The outriggers have 3 lengths: press the pin on the outrigger and gently push or pull the outrigger in or out.

Wrap the connecting strap (A) around the buggy frame so that the Velcro fastener holds securely (P2). **Caution!** Make sure that the strap is mounted on a stable part of the frame and is firmly seated.



WARNING

Make sure that your buggy can safely carry the full weight of the board and the child. Weak tubes and axles can bend or break under excessive load.

Make sure that the brake of your buggy can still be operated easily with the board mounted.

STORAGE



The board comes with a strap for stowage. Hang the strap on the handlebar of your stroller, fold up the board and hook the carabiner into the opening at the back of the step surface (C).

CUSTOMER SERVICE

Do you have a question or a problem with your product? Email info@adcommercebv.nl and include your order number. Your statutory rights remain unaffected.

CONTACT DETAILS MANUFACTURER / IMPORTER

AD Commerce B.V. · brand ADSafety

Product: ADSafety universal buggy board

Model: TB002

Stuartweg 8a, 4131 NJ Vianen, the Netherlands

info@adcommercebv.nl

+31 85 130 7284

Document: TB002 · Version: 2026-10 · Brand: ADSafety · Publisher: AD Commerce B.V.

© 2026 AD Commerce B.V. All rights reserved. Copying, editing or commercial reuse without the prior written permission of AD Commerce B.V. is not permitted.