

PAPIERVERSNIPPERAAR

Model CD216P-10 · 21 liter · 10 vellen · cd/dvd/creditcard



BELANGRIJK! LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

⚠ WAARSCHUWING — Houd handen, lang haar, stropdassen, sieraden en losse kleding uit de buurt van de invoeropeningen.

WAARSCHUWING — Niet geschikt voor gebruik door kinderen. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat.

WAARSCHUWING — Zet de schakelaar op OFF en trek de stekker uit het stopcontact voordat u de afvalbak leegt of het apparaat reinigt.



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Gebruik de versnipperaar niet zonder toezicht in de buurt van kinderen. Houd de versnipperaar uit de buurt van kinderen en huisdieren. Het scherpe mes binnenin kan verwondingen veroorzaken.
- Raak het apparaat niet aan terwijl het in gebruik is, om letsel te voorkomen. Houd handen, kleding en lang haar uit de buurt van de invoeropeningen; het scherpe mes kan uw handen verwonden. Let op de veiligheidswaarschuwingen op de kap, zodat kleding, sieraden of haar niet in de machine terechtkomen.
- Plaats de versnipperaar dicht bij een goed bereikbaar stopcontact, zodat u de stroom in een noodgeval snel kunt uitschakelen. Plaats het apparaat niet te dicht tegen andere apparatuur.
- Sluit het apparaat aan op een geschikt stopcontact van 220–240 V~, volgens het label aan de onderkant van de kop, om motorschade te voorkomen.
- Plaats de versnipperaar op een stevige ondergrond, zodat hij tijdens gebruik niet kan omvallen.
- Zorg dat er geen vloeistof in het apparaat komt, om elektrische problemen te voorkomen. Gebruik de versnipperaar niet langdurig in een omgeving met warmtebronnen of vocht.
- Spuit geen brandbare gassen of olie op of bij de versnipperaar: dit kan vonken veroorzaken.
- Zet de versnipperaar uit na gebruik, om energie te besparen en risico's te verminderen, en trek de stekker uit het stopcontact als u hem langere tijd niet gebruikt.
- Pas de binnenkant van de versnipperaar of het snoer nooit zelf aan. Gebruik het apparaat niet als de behuizing of het snoer beschadigd is; neem contact op met de klantenservice.
- Controleer na het uitpakken of alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn.

BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN



Let op: onjuist gebruik kan letsel veroorzaken



Volg de instructies in de handleiding



Niet voor kinderen. Raak de invoeropening niet aan. Stekker eruit bij langdurig niet-gebruik



Houd uw haar uit de buurt



Handen uit de buurt van het mes



Houd kleding en stropdassen uit de buurt



Geen paperclips in de snijkop



Houd kinderen uit de buurt




Geen brandbare spray of olie gebruiken



Scherpe randen – niet aanraken

PRODUCTOVERZICHT

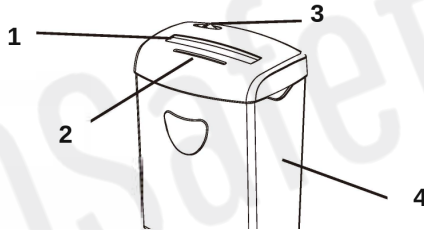

1 Invoeropening papier

2 Invoeropening dvd/cd/creditcard

3 Schakelaar AUTO/OFF/REV

4 Afvalbak

GEBRUIK

1. Steek de stekker in een stopcontact volgens de gegevens op het label aan de onderkant van de kop. Zet de schakelaar op AUTO: de versnipperaar staat nu stand-by.
2. Steek papier, een creditcard, cd of dvd in de juiste invoeropening. De versnipperaar start automatisch en gaat terug naar stand-by als het versnipperen klaar is.
3. Moet u tijdens het versnipperen direct stoppen? Zet de schakelaar op REV. Het nog niet versnipperde materiaal komt dan terug. (Van een versnipperde cd of creditcard kan geen volledige of gedeeltelijke informatie meer worden gelezen.)
4. Is het papier vochtig of heeft het lange vezels, dan kunnen de messen verstrikt raken. Schuif de schakelaar dan een paar keer heen en weer tussen AUTO en REV en verwijder daarna het papier van de messen.

WAT KUNT U VERSNIPPEREN?

- Maximaal 10 vellen A4-papier tegelijk, via invoeropening 1. Steek het papier recht in de opening.
- Eén cd, één dvd of één creditcard tegelijk, via invoeropening 2.
- Verwijder paperclips en nietjes vóór het versnipperen.
- Versnipper geen andere harde materialen en geen plastic zakken of textiel. Die kunnen de messen beschadigen.



WAARSCHUWING

Houd handen, lang haar, stropdassen, sieraden en losse kleding uit de buurt van de invoeropeningen.

STORINGEN EN OVERBELASTING

- De versnipperaar heeft een ingebouwde beveiliging tegen oververhitting. Wordt hij te heet, dan schakelt hij automatisch uit.
- Te veel papier: de snelheid neemt sterk af of de versnipperaar stopt. Zet de schakelaar direct op REV en voer minder papier in.
- Veel versnipperen achter elkaar: voer niet meer dan 5 vellen tegelijk in en versnipper maximaal 2 minuten aan één stuk.
- Stopt de versnipperaar na langdurig gebruik of door warmte? Laat hem afkoelen, zet de schakelaar even op OFF en daarna weer op AUTO. De versnipperaar gaat terug naar stand-by.
- De versnipperaar start niet als de kop niet goed op de afvalbak staat. Dit is een veiligheidsvoorziening.

ONDERHOUD EN REINIGING

1. Zet de schakelaar op OFF en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Neem de afneembare kop van de afvalbak, leeg de bak en maak hem regelmatig schoon.
3. Veeg de buitenkant af met een droge doek. Gebruik geen water of andere vloeistoffen.
4. Zit er papier vast in de messen? Verwijder het voorzichtig met een zachte borstel. Nooit met uw vingers.

PROBLEMEN OPLOSSEN

De versnipperaar start niet.	Controleer de stekker en of de schakelaar op AUTO staat. Zet de kop goed recht op de afvalbak. Oververhit? Laat hem afkoelen, zet de schakelaar op OFF en daarna weer op AUTO.
Het papier loopt vast of de versnipperaar wordt traag.	Zet de schakelaar op REV en voer daarna minder vellen tegelijk en recht in.
Vochtig papier zit om de messen.	Schuif de schakelaar een paar keer heen en weer tussen AUTO en REV en verwijder het papier.

TECHNISCHE GEGEVENS

Model	CD216P-10
Snijwijze	Papier: cross cut (snippers) · cd/dvd/creditcard: stroken
Veiligheidsniveau	4
Snijpergrootte	4 × 35 mm
Capaciteit per keer	10 vellen A4, of 1 cd, 1 dvd of 1 creditcard
Breedte invoeropening	220 mm
Netspanning	220–240 V~, 50–60 Hz, 1,5 A
Inhoud afvalbak	21 liter
Snelheid	2,2 m/min
Afmetingen (l × b × h)	326 × 227 × 418 mm

MILIEU



Het symbool met de doorgekruiste container betekent dat dit product niet bij het huishoudelijk afval mag. Lever het aan het einde van de levensduur in bij een inzamelpunt voor elektrische apparaten, zoals de milieustraat of een winkel die inname aanbiedt. Verpakking: karton bij oud papier, plastic bij het plastic afval.

KLANTENSERVICE

Heeft u een vraag of een probleem met uw papierversnipperaar? Mail naar info@adcommercebv.nl en vermeld uw bestelnummer. Stuur als dat kan een foto of video mee. Uw wettelijke rechten blijven onverminderd van kracht.

CONTACTGEGEVENS FABRIKANT / IMPORTEUR

AD Commerce B.V. · merk ADSafety

Product: ADSafety papierversnipperaar

Model: CD216P-10

Stuurtweg 8a, 4131 NJ Vianen, Nederland

info@adcommercebv.nl

+31 85 130 7284

Document: CD216P-10 · Versie: 2026-10 · Merk: ADSafety · Uitgever: AD Commerce B.V.

© 2026 AD Commerce B.V. Alle rechten voorbehouden. Overname, bewerking of commercieel hergebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AD Commerce B.V. is niet toegestaan.

DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS

Modèle CD216P-10 · 21 litres · 10 feuilles · CD/DVD/carte



FR

IMPORTANT ! LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE

⚠ AVERTISSEMENT — Tenez les mains, les cheveux longs, les cravates, les bijoux et les vêtements amples éloignés des fentes d'insertion.

AVERTISSEMENT — Ne convient pas à une utilisation par des enfants. Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil.

AVERTISSEMENT — Mettez l'interrupteur sur OFF et débranchez la fiche avant de vider la corbeille ou de nettoyer l'appareil.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- N'utilisez pas le destructeur sans surveillance à proximité d'enfants. Tenez-le éloigné des enfants et des animaux. La lame tranchante à l'intérieur peut provoquer des blessures.
- Ne touchez pas l'appareil pendant son fonctionnement, afin d'éviter les blessures. Tenez les mains, les vêtements et les cheveux longs éloignés des fentes d'insertion ; la lame tranchante peut blesser vos mains. Respectez les avertissements sur le capot afin que vêtements, bijoux ou cheveux ne soient pas happés.
- Placez le destructeur près d'une prise facilement accessible, afin de pouvoir couper rapidement le courant en cas d'urgence. Ne placez pas l'appareil trop près d'autres équipements.
- Branchez l'appareil sur une prise adaptée de 220–240 V~, selon l'étiquette sous la tête, afin d'éviter d'endommager le moteur.
- Placez le destructeur sur une surface ferme, pour qu'il ne puisse pas basculer pendant l'utilisation.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil, afin d'éviter les problèmes électriques. N'utilisez pas le destructeur longtemps près de sources de chaleur ou d'humidité.
- Ne vaporisez pas de gaz inflammable ni d'huile sur ou près du destructeur : cela peut provoquer des étincelles.
- Éteignez le destructeur après utilisation, pour économiser de l'énergie et réduire les risques, et débranchez-le si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- Ne modifiez jamais vous-même l'intérieur du destructeur ou le cordon. N'utilisez pas l'appareil si le boîtier ou le cordon est endommagé ; contactez le service client.
- Après le déballage, vérifiez que toutes les pièces sont présentes et intactes.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES



Attention : une mauvaise utilisation peut provoquer des blessures



Suivez les instructions du mode d'emploi



Pas pour les enfants. Ne touchez pas la fente. Débranchez en cas de non-utilisation prolongée



Tenez vos cheveux à l'écart



Mains éloignées de la lame



Tenez vêtements et cravates à l'écart



Pas de trombones dans la tête de coupe



Tenez les enfants à l'écart




Pas de spray inflammable ni d'huile



Bords tranchants – ne pas toucher

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

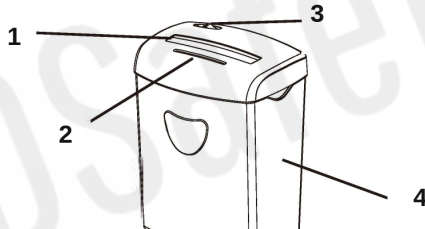

1 Fente d'insertion papier

2 Fente d'insertion DVD/CD/carte

3 Interrupteur AUTO/OFF/REV

4 Corbeille

UTILISATION

1. Branchez la fiche sur une prise conforme aux données de l'étiquette sous la tête. Mettez l'interrupteur sur AUTO : le destructeur est en veille.
2. Insérez le papier, une carte bancaire, un CD ou un DVD dans la fente correspondante. Le destructeur démarre automatiquement et revient en veille une fois la destruction terminée.
3. Besoin d'arrêter immédiatement pendant la destruction ? Mettez l'interrupteur sur REV. Le matériau non détruit ressort. (Aucune information, complète ou partielle, ne peut plus être lue sur un CD ou une carte détruits.)
4. Si le papier est humide ou à fibres longues, les lames peuvent s'emmêler. Faites alors passer l'interrupteur plusieurs fois entre AUTO et REV, puis retirez le papier des lames.

QUE POUVEZ-VOUS DÉTRUIRE ?

- 10 feuilles de papier A4 au maximum à la fois, par la fente 1. Insérez le papier bien droit.
- Un CD, un DVD ou une carte bancaire à la fois, par la fente 2.
- Retirez les trombones et les agrafes avant la destruction.
- Ne détruisez pas d'autres matériaux durs, ni sacs plastiques ou textiles. Ils peuvent endommager les lames.



AVERTISSEMENT

Tenez les mains, les cheveux longs, les cravates, les bijoux et les vêtements amples éloignés des fentes d'insertion.

BOURRAGES ET SURCHARGE

- Le destructeur dispose d'une protection intégrée contre la surchauffe. S'il devient trop chaud, il s'arrête automatiquement.
- Trop de papier : la vitesse diminue fortement ou le destructeur s'arrête. Mettez immédiatement l'interrupteur sur REV et insérez moins de papier.
- Grandes quantités : n'insérez pas plus de 5 feuilles à la fois et ne détruisez pas plus de 2 minutes d'affilée.
- Le destructeur s'arrête après une longue utilisation ou à cause de la chaleur ? Laissez-le refroidir, mettez l'interrupteur brièvement sur OFF puis de nouveau sur AUTO. Il revient en veille.
- Le destructeur ne démarre pas si la tête n'est pas bien posée sur la corbeille. Il s'agit d'un dispositif de sécurité.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Mettez l'interrupteur sur OFF et débranchez la fiche de la prise.
2. Retirez la tête amovible de la corbeille, videz la corbeille et nettoyez-la régulièrement.
3. Essuyez l'extérieur avec un chiffon sec. N'utilisez ni eau ni autres liquides.
4. Du papier est coincé dans les lames ? Retirez-le délicatement avec une brosse douce. Jamais avec les doigts.

DÉPANNAGE

Le destructeur ne démarre pas.	Vérifiez la fiche et que l'interrupteur est sur AUTO. Posez la tête bien droite sur la corbeille. Surchauffe ? Laissez refroidir, mettez l'interrupteur sur OFF puis sur AUTO.
Le papier se coince ou le destructeur ralentit.	Mettez l'interrupteur sur REV, puis insérez moins de feuilles, bien droites.
Du papier humide entoure les lames.	Faites passer l'interrupteur plusieurs fois entre AUTO et REV et retirez le papier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	CD216P-10
Type de coupe	Papier : coupe croisée (particules) · CD/DVD/carte : bandes
Niveau de sécurité	4
Taille des particules	4 × 35 mm
Capacité par passage	10 feuilles A4, ou 1 CD, 1 DVD ou 1 carte bancaire
Largeur d'insertion	220 mm
Alimentation	220–240 V~, 50–60 Hz, 1,5 A
Capacité de la corbeille	21 litres
Vitesse	2,2 m/min
Dimensions (L × l × h)	326 × 227 × 418 mm

ENVIRONNEMENT



Le symbole de la poubelle barrée signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. En fin de vie, déposez-le dans un point de collecte pour appareils électriques, comme un parc à conteneurs ou un magasin qui reprend les appareils. Emballage : carton avec les papiers-cartons, plastique avec les déchets plastiques.

SERVICE CLIENT

Vous avez une question ou un problème avec votre destructeur ? Écrivez à info@adcommercebv.nl en indiquant votre numéro de commande. Si possible, joignez une photo ou une vidéo. Vos droits légaux restent pleinement applicables.

COORDONNÉES FABRICANT / IMPORTATEUR

AD Commerce B.V. · marque ADSafety

Produit : destructeur de documents ADSafety

Modèle : CD216P-10

Stuartweg 8a, 4131 NJ Vianen, Pays-Bas

info@adcommercebv.nl

+31 85 130 7284

AKTENVERNICHTER

Modell CD216P-10 · 21 Liter · 10 Blatt · CD/DVD/Karte



DE

WICHTIG! LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF

-
- ⚠️ WARNUNG** — Halten Sie Hände, lange Haare, Krawatten, Schmuck und lose Kleidung von den Einzugsöffnungen fern.
- WARNUNG** — Nicht für die Benutzung durch Kinder geeignet. Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät fern.
- WARNUNG** — Stellen Sie den Schalter auf OFF und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Behälter leeren oder das Gerät reinigen.



SICHERHEITSHINWEISE

- Verwenden Sie den Aktenvernichter nicht unbeaufsichtigt in der Nähe von Kindern. Halten Sie ihn von Kindern und Haustieren fern. Das scharfe Messer im Inneren kann Verletzungen verursachen.
- Berühren Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist, um Verletzungen zu vermeiden. Halten Sie Hände, Kleidung und lange Haare von den Einzugsöffnungen fern; das scharfe Messer kann Ihre Hände verletzen. Beachten Sie die Warnhinweise auf der Abdeckung, damit Kleidung, Schmuck oder Haare nicht eingezogen werden.
- Stellen Sie den Aktenvernichter nahe an eine gut erreichbare Steckdose, damit Sie im Notfall schnell den Strom trennen können. Stellen Sie das Gerät nicht zu dicht an andere Geräte.
- Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Steckdose mit 220–240 V~ gemäß dem Etikett an der Unterseite des Kopfes an, um Motorschäden zu vermeiden.
- Stellen Sie den Aktenvernichter auf einen festen Untergrund, damit er während des Betriebs nicht umkippen kann.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät gelangt, um elektrische Probleme zu vermeiden. Verwenden Sie den Aktenvernichter nicht längere Zeit in der Nähe von Wärme- oder Feuchtigkeitsquellen.
- Sprühen Sie kein brennbares Gas und kein Öl auf oder in die Nähe des Aktenvernichters: Dies kann Funken verursachen.
- Schalten Sie den Aktenvernichter nach dem Gebrauch aus, um Energie zu sparen und Risiken zu verringern, und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzen.
- Verändern Sie niemals selbst das Innere des Aktenvernichters oder das Netzkabel. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Gehäuse oder Kabel beschädigt sind; wenden Sie sich an den Kundenservice.
- Prüfen Sie nach dem Auspacken, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.

BEDEUTUNG DER SYMBOLE



Achtung: falscher Gebrauch kann Verletzungen verursachen



Befolgen Sie die Anweisungen der Anleitung



Nicht für Kinder. Einzugsöffnung nicht berühren. Bei längerer Nichtbenutzung Netzstecker ziehen



Haare fernhalten



Hände vom Messer fernhalten



Kleidung und Krawatten fernhalten



Keine Büroklammern in das Schneidwerk



Kinder fernhalten




Kein brennbares Spray oder Öl verwenden



Scharfe Kanten – nicht berühren

PRODUKTÜBERSICHT

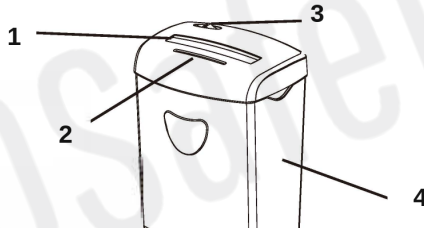

1 Einzugsöffnung Papier

2 Einzugsöffnung DVD/CD/Karte

3 Schalter AUTO/OFF/REV

4 Auffangbehälter

BEDIENUNG

1. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose gemäß den Angaben auf dem Etikett an der Unterseite des Kopfes. Stellen Sie den Schalter auf AUTO: Der Aktenvernichter ist im Standby.
2. Führen Sie Papier, eine Kreditkarte, CD oder DVD in die passende Einzugsöffnung ein. Der Aktenvernichter startet automatisch und kehrt nach dem Vernichten in den Standby zurück.
3. Müssen Sie während des Vernichtens sofort stoppen? Stellen Sie den Schalter auf REV. Das noch nicht vernichtete Material kommt zurück. (Von einer vernichteten CD oder Kreditkarte können keine vollständigen oder teilweisen Informationen mehr gelesen werden.)
4. Ist das Papier feucht oder langfaserig, können sich die Messer verfangen. Schieben Sie den Schalter dann einige Male zwischen AUTO und REV hin und her und entfernen Sie danach das Papier von den Messern.

WAS KÖNNEN SIE VERNICHTEN?

- Höchstens 10 Blatt A4-Papier gleichzeitig, über Einzugsöffnung 1. Führen Sie das Papier gerade ein.
- Eine CD, eine DVD oder eine Kreditkarte gleichzeitig, über Einzugsöffnung 2.
- Entfernen Sie Büroklammern und Heftklammern vor dem Vernichten.
- Vernichten Sie keine anderen harten Materialien, keine Plastiktüten und keine Textilien. Sie können die Messer beschädigen.

WARNUNG

Halten Sie Hände, lange Haare, Krawatten, Schmuck und lose Kleidung von den Einzugsöffnungen fern.

PAPIERSTAU UND ÜBERLASTUNG

- Der Aktenvernichter hat einen eingebauten Überhitzungsschutz. Wird er zu heiß, schaltet er sich automatisch ab.
- Zu viel Papier: Die Geschwindigkeit nimmt stark ab oder das Gerät stoppt. Stellen Sie den Schalter sofort auf REV und führen Sie weniger Papier ein.
- Große Mengen: Führen Sie höchstens 5 Blatt gleichzeitig ein und vernichten Sie höchstens 2 Minuten am Stück.
- Stoppt der Aktenvernichter nach langem Gebrauch oder wegen Wärme? Lassen Sie ihn abkühlen, stellen Sie den Schalter kurz auf OFF und dann wieder auf AUTO. Er kehrt in den Standby zurück.
- Der Aktenvernichter startet nicht, wenn der Kopf nicht richtig auf dem Behälter sitzt. Dies ist eine Sicherheitseinrichtung.

PFLEGE UND REINIGUNG

1. Stellen Sie den Schalter auf OFF und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Nehmen Sie den abnehmbaren Kopf vom Behälter, leeren Sie den Behälter und reinigen Sie ihn regelmäßig.
3. Wischen Sie das Gehäuse mit einem trockenen Tuch ab. Verwenden Sie kein Wasser und keine anderen Flüssigkeiten.
4. Steckt Papier in den Messern? Entfernen Sie es vorsichtig mit einer weichen Bürste. Niemals mit den Fingern.

FEHLERBEHEBUNG

Der Aktenvernichter startet nicht.	Prüfen Sie den Netzstecker und ob der Schalter auf AUTO steht. Setzen Sie den Kopf gerade auf den Behälter. Überhitzt? Abkühlen lassen, Schalter auf OFF und dann auf AUTO stellen.
Papierstau oder das Gerät wird langsam.	Stellen Sie den Schalter auf REV und führen Sie danach weniger Blätter gerade ein.
Feuchtes Papier wickelt sich um die Messer.	Schieben Sie den Schalter einige Male zwischen AUTO und REV hin und her und entfernen Sie das Papier.

TECHNISCHE DATEN

Modell	CD216P-10
Schnittart	Papier: Partikelschnitt · CD/DVD/Karte: Streifen
Sicherheitsstufe	4
Partikelgröße	4 × 35 mm
Leistung pro Durchgang	10 Blatt A4, oder 1 CD, 1 DVD oder 1 Kreditkarte
Breite Einzugsöffnung	220 mm
Netzspannung	220–240 V~, 50–60 Hz, 1,5 A
Volumen Auffangbehälter	21 Liter
Geschwindigkeit	2,2 m/min
Abmessungen (L × B × H)	326 × 227 × 418 mm

UMWELT



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht in den Hausmüll gehört. Geben Sie es am Ende seiner Lebensdauer bei einer Sammelstelle für Elektrogeräte ab, zum Beispiel beim Recyclinghof oder bei einem Händler mit Rücknahme. Verpackung: Karton zum Altpapier, Kunststoff zum Kunststoffabfall.

KUNDENSERVICE

Haben Sie eine Frage oder ein Problem mit Ihrem Aktenvernichter? Schreiben Sie an info@adcommercebv.nl und geben Sie Ihre Bestellnummer an. Senden Sie wenn möglich ein Foto oder Video mit. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben unberührt.

KONTAKTDATEN HERSTELLER / IMPORTEUR

AD Commerce B.V. · Marke ADSafety

Produkt: ADSafety Aktenvernichter

Modell: CD216P-10

Stuartweg 8a, 4131 NJ Vianen, Niederlande

info@adcommercebv.nl

+31 85 130 7284

PAPER SHREDDER

Model CD216P-10 · 21 litres · 10 sheets · CD/DVD/card



EN

IMPORTANT! READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE

-
- ⚠ WARNING** — Keep hands, long hair, ties, jewellery and loose clothing away from the feed openings.
- WARNING** — Not suitable for use by children. Keep children and pets away from the appliance.
- WARNING** — Set the switch to OFF and unplug the appliance before emptying the bin or cleaning it.



SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not use the shredder near children without supervision. Keep it away from children and pets. The sharp blade inside can cause injury.
- Do not touch the appliance while it is in operation, to avoid injury. Keep hands, clothing and long hair away from the feed openings; the sharp blade can injure your hands. Observe the safety warnings on the cover so that clothing, jewellery or hair are not drawn in.
- Place the shredder near an easily accessible socket so that you can quickly disconnect the power in an emergency. Do not place the appliance too close to other equipment.
- Connect the appliance to a suitable 220–240 V~ socket, according to the label on the bottom of the head, to prevent motor damage.
- Place the shredder on a firm surface so that it cannot tip over during use.
- Make sure no liquid gets into the appliance, to prevent electrical problems. Do not use the shredder for a long time near sources of heat or moisture.
- Do not spray flammable gas or oil on or near the shredder: this may cause sparks.
- Switch the shredder off after use, to save energy and reduce risks, and unplug it if you will not use it for a longer period.
- Never modify the inside of the shredder or the power cable yourself. Do not use the appliance if the housing or cable is damaged; contact customer service.
- After unpacking, check that all parts are present and undamaged.

MEANING OF THE SYMBOLS



Caution:
incorrect use
may cause injury



Follow the
instructions in
the manual



Not for children.
Do not touch the
feed opening.
Unplug when not
used for a long
period



Keep your hair
away



Keep hands
away from the
blade



Keep clothing
and ties away



No paper clips in
the cutting head



Keep children
away




Do not use
flammable spray
or oil



Sharp edges –
do not touch

PRODUCT OVERVIEW

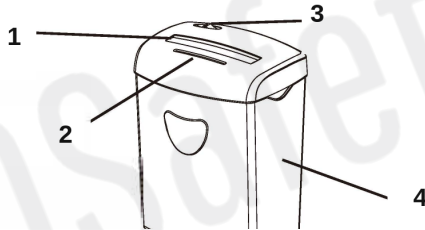

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1 Paper feed opening | 3 AUTO/OFF/REV switch |
| 2 DVD/CD/credit card feed opening | 4 Waste bin |

OPERATION

1. Plug into a socket that matches the data on the label on the bottom of the head. Set the switch to AUTO: the shredder is now in standby.
2. Insert paper, a credit card, CD or DVD into the correct feed opening. The shredder starts automatically and returns to standby when shredding is complete.
3. Need to stop immediately while shredding? Set the switch to REV. The material that has not yet been shredded comes back out. (No complete or partial information can be read from a CD or credit card once it has been shredded.)
4. If the paper is damp or has long fibres, the blades may get tangled. Slide the switch back and forth between AUTO and REV a few times, then remove the paper from the blades.

WHAT CAN YOU SHRED?

- Up to 10 sheets of A4 paper at a time, through feed opening 1. Insert the paper straight.
- One CD, one DVD or one credit card at a time, through feed opening 2.
- Remove paper clips and staples before shredding.
- Do not shred other hard materials, plastic bags or textiles. They can damage the blades.



WARNING

Keep hands, long hair, ties, jewellery and loose clothing away from the feed openings.

JAMS AND OVERLOAD

- The shredder has built-in overheat protection. If it gets too hot, it switches off automatically.
- Too much paper: the speed drops sharply or the shredder stops. Set the switch to REV immediately and feed in less paper.
- Large quantities: do not feed more than 5 sheets at a time and shred for no more than 2 minutes in a row.
- Does the shredder stop after long use or because of heat? Let it cool down, set the switch briefly to OFF and then back to AUTO. It returns to standby.
- The shredder does not start if the head is not placed correctly on the bin. This is a safety feature.

MAINTENANCE AND CLEANING

1. Set the switch to OFF and unplug the appliance.
2. Remove the detachable head from the bin, empty the bin and clean it regularly.
3. Wipe the outside with a dry cloth. Do not use water or other liquids.
4. Paper stuck in the blades? Carefully remove it with a soft brush. Never with your fingers.

TROUBLESHOOTING

The shredder does not start.	Check the plug and that the switch is set to AUTO. Place the head straight on the bin. Overheated? Let it cool down, set the switch to OFF and then to AUTO.
Paper jams or the shredder slows down.	Set the switch to REV, then feed in fewer sheets, straight.
Damp paper is wrapped around the blades.	Slide the switch back and forth between AUTO and REV a few times and remove the paper.

TECHNICAL DATA

Model	CD216P-10
Cut type	Paper: cross cut (particles) · CD/DVD/card: strips
Security level	4
Particle size	4 × 35 mm
Capacity per pass	10 sheets A4, or 1 CD, 1 DVD or 1 credit card
Feed opening width	220 mm
Power supply	220–240 V~, 50–60 Hz, 1.5 A
Bin capacity	21 litres
Speed	2.2 m/min
Dimensions (l × w × h)	326 × 227 × 418 mm

ENVIRONMENT



The crossed-out wheeled bin symbol means that this product must not be disposed of with household waste. At the end of its life, take it to a collection point for electrical appliances, such as a recycling centre or a shop that offers take-back. Packaging: cardboard with paper recycling, plastic with plastic waste.

CUSTOMER SERVICE

Do you have a question or a problem with your paper shredder? Email info@adcommercebv.nl and state your order number. If possible, include a photo or video. Your statutory rights remain unaffected.

CONTACT DETAILS MANUFACTURER / IMPORTER

AD Commerce B.V. · brand ADSafety
Product: ADSafety paper shredder
Model: CD216P-10
Stuurtweg 8a, 4131 NJ Vianen, the Netherlands
info@adcommercebv.nl
+31 85 130 7284

Document: CD216P-10 · Version: 2026-10 · Brand: ADSafety · Publisher: AD Commerce B.V.
© 2026 AD Commerce B.V. All rights reserved. Copying, editing or commercial reuse without the prior written permission of AD Commerce B.V. is not permitted.