



SENSORPRULLENBAK


Poubelle à capteur · Sensor-Mülleimer · Sensor dustbin
Gebruiksaanwijzing · Mode d'emploi · Bedienungsanleitung · User manual



Model: E160B · E160BL · E160W · E160G · E160GL

Lees deze handleiding vóór gebruik · Lisez ce mode d'emploi avant utilisation · Vor Gebrauch lesen · Read this manual before use

Productoverzicht · Aperçu du produit ·
Produktübersicht · Product overview

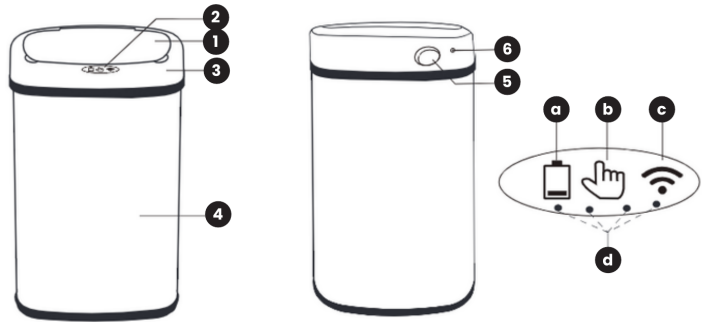


	NL	FR	DE	EN
1	Deksel	Couvercle	Deckel	Lid
2	Bedieningspaneel	Panneau de commande	Bedienfeld	Control panel
3	Deksel-unit	Unité couvercle	Deckeleinheit	Lid unit
4	Afvalbak	Corps de la poubelle	Behälter	Bin body
5	Batterijvak (achterzijde deksel-unit)	Compartiment à piles (arrière du couvercle)	Batteriefach (Rückseite Deckeleinheit)	Battery compartment (back of lid unit)
6	USB-C-aansluiting (achterzijde deksel-unit)	Prise USB-C (arrière du couvercle)	USB-C-Anschluss (Rückseite Deckeleinheit)	USB-C input (back of lid unit)
7	Zakring (binnenin)	Anneau de maintien (à l'intérieur)	Beutelring (innen)	Bag ring (inside)
8	Pootjes, 4× (alleen E160BL en E160GL) – zie voorzijde	Pieds, 4× (E160BL et E160GL uniquement) – voir couverture	Füße, 4× (nur E160BL und E160GL) – siehe Titelseite	Legs, 4× (E160BL and E160GL only) – see cover
a	Batterij-indicator	Témoin des piles	Batterieanzeige	Battery indicator
b	Knop handmatig openen/sluiten	Bouton ouverture/f ermeture manuelle	Taste manuelles Öffnen/Schließen	Manual open/close button
c	Sensor	Capteur	Sensor	Sensor
d	LED-lampjes	Voyants LED	LED-Leuchten	LED lights

Zo werkt het · Comment ça marche · So funktioniert es · How it works


Batterijen plaatsen · Installer les piles · Batterien einlegen · Inserting the batteries

1

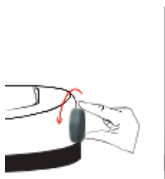


Draai het deksel los en neem de batterijhouder eruit
Dévissez le couvercle et retirez le porte-piles
Deckel abschrauben und Batteriehälter herausnehmen
Unscrew the cover and take out the battery holder

2

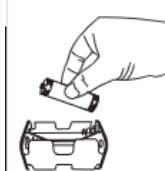


Plaats 4 x AA 1,5 V in de houder (+/-), niet meegeleverd
Placez 4 x AA 1,5 V dans le porte-piles (+/-), non incluses
4 x AA 1,5 V in den Halter einlegen (+/-), nicht im Lieferumfang
Put 4 x AA 1.5 V in the holder (+/-), not included

3

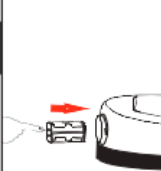

Schuif de houder terug in het batterijvak
Réinsérez le porte-piles dans le compartiment
Halter wieder in das Batteriefach schieben
Slide the holder back into the compartment

4

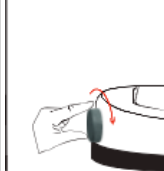

Draai het deksel weer vast
Revissez le couvercle
Deckel wieder festschrauben
Tighten the cover again

Automatische sensormodus · Mode capteur automatique · Automatischer Sensormodus · Auto sensor mode

1




Beweeg uw hand boven de sensor
Approchez la main du capteur
Hand über den Sensor bewegen
Move your hand above the sensor

2



Het deksel opent automatisch
Le couvercle s'ouvre automatiquement
Der Deckel öffnet sich automatisch
The lid opens automatically

3

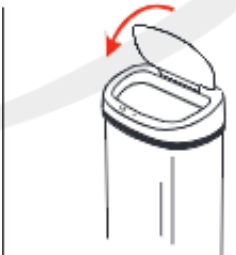


Het deksel sluit vanzelf
Le couvercle se referme tout seul
Der Deckel schließt sich von selbst
The lid closes by itself

Zo werkt het · Comment ça marche · So funktioniert es · How it works


Handmatige bediening · Commande manuelle · Manuelle Bedienung · Manual operation

1

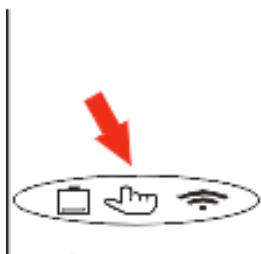


Raak de knop op het paneel aan
Touchez le bouton du panneau
Taste auf dem Bedienfeld
berühren
Touch the button on the panel

2

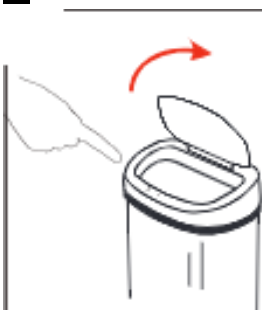

Het deksel opent en blijft open
Le couvercle s'ouvre et reste ouvert
Der Deckel öffnet sich und bleibt offen
The lid opens and stays open

3

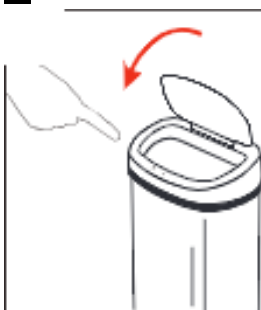

Opnieuw aanraken om te sluiten
Touchez à nouveau pour fermer
Erneut berühren zum Schließen
Touch again to close

Let op · Attention · Achtung · Please note

1



Lampje knippert:
batterijen vervangen
Voyant clignote :
remplacer les piles
Leuchte blinkt: Batterien
ersetzen
Light flashing: replace the
batteries

2



Deksel niet omlaag
duwen
Ne pas appuyer sur le
couvercle
Deckel nicht nach unten
drücken
Do not push the lid down

3



Geen fel zonlicht op de
sensor
Pas de soleil direct sur le
capteur
Kein direktes Sonnenlicht
auf den Sensor
No direct sunlight on the
sensor

4



Resetten: voeding los, 10
sec.
Réinitialiser : couper 10 s
Zurücksetzen: Strom 10
Sek. trennen
Reset: disconnect power,
10 sec.

Veiligheidsinstructies

Lees deze handleiding vóór gebruik en bewaar hem voor later. Als u het product aan iemand anders doorgeeft, geef dan ook deze handleiding mee.

- Alleen voor gebruik binnenshuis, in een droge ruimte. Niet blootstellen aan regen, vocht of direct zonlicht.
- Dompel de prullenbak nooit onder in water en spoel de deksel-unit niet af: hierin zit elektronica.
- Houd kinderen uit de buurt van het bewegende deksel en laat hen niet met het product spelen.
- Houd plastic vuilniszakken buiten bereik van baby's en kinderen – verstikkingsgevaar.
- Druk het deksel niet omlaag en houd het niet tegen terwijl het opent of sluit.
- Gooi geen hete as, brandende sigaretten of brandbare stoffen in de prullenbak.
- Gebruik 4 AA-alkalinebatterijen van 1,5 V. Gebruik geen oude en nieuwe of verschillende soorten batterijen door elkaar en laad niet-oplaadbare batterijen niet op.
- Verwijder lege batterijen direct. Haal de batterijen eruit als u de prullenbak lange tijd niet gebruikt.
- Gebruikt u de USB-C-aansluiting als voeding, gebruik dan uitsluitend een USB-voeding van 5 V, maximaal 1 A (niet meegeleverd). Sluit geen hogere spanning aan.
- De USB-C-aansluiting dient uitsluitend als alternatieve voeding voor de prullenbak. Wanneer u USB-C gebruikt, zijn geen batterijen nodig. De USB-C-aansluiting laadt geplaatste batterijen niet op.

Ingebruikname

1. Uitpakken

Verwijder alle verpakkingsmaterialen en controleer of alle onderdelen aanwezig zijn. Ontbreekt er iets of is iets beschadigd? Neem contact met ons op.

2. Pootjes monteren (alleen E160BL en E160GL)

De vier pootjes zitten in een beschermzakje in de afvalbak. Zet de afvalbak voorzichtig ondersteboven op een zachte ondergrond. Steek de pootjes in de vier openingen aan de onderzijde en druk ze stevig aan. Zet de afvalbak daarna rechtop op een vlakke, stabiele vloer. De pootjes maken de prullenbak 20 cm hoger.

3. Batterijen plaatsen

Open het batterijvak aan de achterzijde van de deksel-unit en neem de batterijhouder uit. Plaats 4 AA-batterijen volgens de markering + en -. Plaats de houder terug en sluit het batterijvak goed.

4. Vuilniszak plaatsen

Til de deksel-unit van de afvalbak en neem de zakring eruit. Plaats een vuilniszak in de bak en vouw de rand van de zak over de ring heen. Plaats de zak met de ring terug in de bak en zet de deksel-unit er weer op.

Gebruik

1. Automatisch openen

Beweeg uw hand boven de sensor. Het deksel opent automatisch en sluit na enkele seconden vanzelf, zodra er geen beweging meer is.

2. Handmatig openen

Raak de knop op het bedieningspaneel aan: het deksel opent en blijft open. Raak de knop opnieuw aan om het deksel te sluiten.

3. Batterij-indicator

Knippert het lampje bij het batterijsymbool? Vervang dan de batterijen.

4. Resetten

Werkt de prullenbak niet goed? Koppel alle voeding los: haal de batterijen uit de houder en/of trek de USB-C-kabel eruit. Wacht ongeveer 10 seconden en sluit de voeding daarna opnieuw aan.

Tip: plaats de prullenbak niet onder een kast of blad, houd minimaal 50 cm vrije ruimte boven de sensor en vermijd fel (zon)licht direct op de sensor.

Reinigen en onderhoud

Maak de afvalbak binnen en buiten schoon met een vochtige doek en een mild sopje en droog hem daarna af. Reinig de sensor met een zachte, droge doek. Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of een schuursponsje en houd de deksel-unit droog.

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Het deksel opent niet.	Controleer of de batterijen goed geplaatst zijn (+/-) en of het batterijvak goed gesloten is. Vervang zo nodig de batterijen of reset de prullenbak.
Het deksel opent en sluit steeds vanzelf.	Reinig de sensor. Zorg dat er niets boven de sensor hangt en dat er minimaal 50 cm vrije ruimte is. Draai de prullenbak iets of zet hem op een andere plek.
Het deksel opent langzaam en het lampje knippert.	De batterijen zijn bijna leeg. Vervang de batterijen.
De motor is hoorbaar maar het deksel beweegt niet.	Het deksel zit vast. Beweeg het voorzichtig met de hand en reset daarna de prullenbak.

Consignes de sécurité

Lisez ce mode d'emploi avant utilisation et conservez-le. Si vous donnez le produit à une autre personne, remettez-lui également ce mode d'emploi.

- Réservé à un usage intérieur, dans un endroit sec. Ne pas exposer à la pluie, à l'humidité ou au soleil direct.
- Ne plongez jamais la poubelle dans l'eau et ne rincez pas le couvercle : il contient de l'électronique.
- Tenez les enfants éloignés du couvercle en mouvement et ne les laissez pas jouer avec le produit.
- Tenez les sacs poubelle en plastique hors de portée des bébés et des enfants – risque d'étouffement.
- N'appuyez pas sur le couvercle et ne le retenez pas pendant son ouverture ou sa fermeture.
- Ne jetez pas de cendres chaudes, de cigarettes allumées ou de substances inflammables dans la poubelle.
- Utilisez 4 piles alcalines AA de 1,5 V. Ne mélangez pas piles neuves et usagées ou de types différents et ne rechargez pas des piles non rechargeables.
- Retirez immédiatement les piles usées. Retirez les piles si vous n'utilisez pas la poubelle pendant une longue période.
- Si vous utilisez la prise USB-C comme alimentation, utilisez uniquement une alimentation USB de 5 V, 1 A maximum (non incluse). Ne branchez pas une tension plus élevée.
- La prise USB-C sert uniquement d'alimentation alternative pour la poubelle. Lorsque vous utilisez l'USB-C, les piles ne sont pas nécessaires. La prise USB-C ne recharge pas les piles installées.

Mise en service

1. Déballage

Retirez tous les matériaux d'emballage et vérifiez que toutes les pièces sont présentes. Une pièce manque ou est endommagée ? Contactez-nous.

2. Monter les pieds (E160BL et E160GL uniquement)

Les quatre pieds se trouvent dans une pochette de protection à l'intérieur de la poubelle. Retournez délicatement la poubelle sur une surface souple. Insérez les pieds dans les quatre orifices situés sous la poubelle et enfoncez-les fermement. Remettez ensuite la poubelle debout sur un sol plat et stable. Les pieds rehaussent la poubelle de 20 cm.

3. Installer les piles

Ouvrez le compartiment à piles à l'arrière du couvercle et retirez le porte-piles. Insérez 4 piles AA en respectant les signes + et -. Remettez le porte-piles en place et refermez bien le compartiment.

4. Mettre un sac poubelle

Soulevez le couvercle de la poubelle et retirez l'anneau de maintien. Placez un sac dans la poubelle et rabattez le bord du sac sur l'anneau. Remettez le sac avec l'anneau dans la poubelle, puis remplacez le couvercle.

Utilisation

1. Ouverture automatique

Passez la main au-dessus du capteur. Le couvercle s'ouvre automatiquement et se referme après quelques secondes, dès qu'il n'y a plus de mouvement.

2. Ouverture manuelle

Touchez le bouton du panneau de commande : le couvercle s'ouvre et reste ouvert. Touchez à nouveau le bouton pour le refermer.

3. Témoin des piles

Le voyant près du symbole de pile clignote ? Remplacez les piles.

4. Réinitialiser

La poubelle ne fonctionne pas correctement ? Coupez toute alimentation : retirez les piles du porte-piles et/ou débranchez le câble USB-C. Attendez environ 10 secondes, puis rebranchez l'alimentation.

Conseil : ne placez pas la poubelle sous un meuble ou un plan de travail, laissez au moins 50 cm d'espace libre au-dessus du capteur et évitez une lumière vive (soleil) directement sur le capteur.

Nettoyage et entretien

Nettoyez l'intérieur et l'extérieur avec un chiffon humide et un peu d'eau savonneuse, puis séchez. Nettoyez le capteur avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits abrasifs, de solvants ni d'éponge à récurer et gardez le couvercle au sec.

Dépannage

Problème	Solution
Le couvercle ne s'ouvre pas.	Vérifiez que les piles sont bien placées (+/-) et que le compartiment est bien fermé. Remplacez les piles si nécessaire ou réinitialisez la poubelle.
Le couvercle s'ouvre et se ferme tout seul.	Nettoyez le capteur. Veillez à ce que rien ne se trouve au-dessus du capteur et qu'il y ait au moins 50 cm d'espace libre. Tournez légèrement la poubelle ou déplacez-la.
Le couvercle s'ouvre lentement et le voyant clignote.	Les piles sont presque vides. Remplacez les piles.
Le moteur est audible mais le couvercle ne bouge pas.	Le couvercle est bloqué. Déplacez-le doucement à la main puis réinitialisez la poubelle.



Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch und bewahren Sie sie auf. Wenn Sie das Produkt weitergeben, geben Sie auch diese Anleitung mit.

- Nur für den Gebrauch in trockenen Innenräumen. Nicht Regen, Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aussetzen.
- Tauchen Sie den Mülleimer niemals in Wasser und spülen Sie die Deckeleinheit nicht ab: Darin befindet sich Elektronik.
- Halten Sie Kinder vom sich bewegenden Deckel fern und lassen Sie sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Halten Sie Plastik-Müllbeutel von Babys und Kindern fern – Erstickungsgefahr.
- Drücken Sie den Deckel nicht nach unten und halten Sie ihn nicht fest, während er sich öffnet oder schließt.
- Werfen Sie keine heiße Asche, brennenden Zigaretten oder brennbaren Stoffe in den Mülleimer.
- Verwenden Sie 4 AA-Alkalibatterien mit 1,5 V. Mischen Sie keine alten und neuen oder verschiedene Batterietypen und laden Sie nicht wiederaufladbare Batterien nicht auf.
- Entfernen Sie leere Batterien sofort. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie den Mülleimer längere Zeit nicht benutzen.
- Wenn Sie den USB-C-Anschluss zur Stromversorgung nutzen, verwenden Sie nur ein USB-Netzteil mit 5 V, max. 1 A (nicht im Lieferumfang). Schließen Sie keine höhere Spannung an.
- Der USB-C-Anschluss dient nur als alternative Stromversorgung des Mülleimers. Bei Nutzung von USB-C sind keine Batterien nötig. Der USB-C-Anschluss lädt eingelegte Batterien nicht auf.

Inbetriebnahme

1. Auspacken

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind. Fehlt etwas oder ist etwas beschädigt? Kontaktieren Sie uns.

2. Füße montieren (nur E160BL und E160GL)

Die vier Füße befinden sich in einem Schutzbeutel im Behälter. Stellen Sie den Behälter vorsichtig kopfüber auf eine weiche Unterlage. Stecken Sie die Füße in die vier Öffnungen an der Unterseite und drücken Sie sie fest an. Stellen Sie den Behälter danach aufrecht auf einen ebenen, stabilen Boden. Die Füße machen den Mülleimer 20 cm höher.

3. Batterien einlegen

Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite der Deckeleinheit und nehmen Sie den Batteriehalter heraus. Legen Sie 4 AA-Batterien entsprechend der Markierung + und – ein. Setzen Sie den Halter wieder ein und schließen Sie das Batteriefach gut.

4. Müllbeutel einsetzen

Heben Sie die Deckeleinheit vom Behälter und nehmen Sie den Beutelring heraus. Legen Sie einen Müllbeutel in den Behälter und schlagen Sie den Rand des Beutels über den Ring. Setzen Sie den Beutel mit dem Ring wieder in den Behälter und setzen Sie die Deckeleinheit wieder auf.

Gebrauch

1. Automatisch öffnen

Bewegen Sie Ihre Hand über den Sensor. Der Deckel öffnet sich automatisch und schließt sich nach einigen Sekunden von selbst, sobald keine Bewegung mehr erkannt wird.

2. Manuell öffnen

Berühren Sie die Taste auf dem Bedienfeld: Der Deckel öffnet sich und bleibt offen. Berühren Sie die Taste erneut, um den Deckel zu schließen.

3. Batterieanzeige

Blinkt die Leuchte beim Batteriesymbol? Ersetzen Sie dann die Batterien.

4. Zurücksetzen

Funktioniert der Mülleimer nicht richtig? Trennen Sie die gesamte Stromversorgung: Nehmen Sie die Batterien aus dem Halter und/oder ziehen Sie das USB-C-Kabel ab. Warten Sie etwa 10 Sekunden und schließen Sie die Stromversorgung danach wieder an.

Tipp: Stellen Sie den Mülleimer nicht unter einen Schrank oder eine Arbeitsplatte, lassen Sie mindestens 50 cm Platz über dem Sensor und vermeiden Sie helles (Sonnen-)Licht direkt auf dem Sensor.

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie den Behälter innen und außen mit einem feuchten Tuch und milder Seifenlauge und trocknen Sie ihn danach ab. Reinigen Sie den Sensor mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Lösungsmittel oder Scheuerschwämme und halten Sie die Deckeleinheit trocken.

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Der Deckel öffnet sich nicht.	Prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind (+/-) und das Batteriefach gut geschlossen ist. Ersetzen Sie bei Bedarf die Batterien oder setzen Sie den Mülleimer zurück.
Der Deckel öffnet und schließt sich ständig von selbst.	Reinigen Sie den Sensor. Achten Sie darauf, dass sich nichts über dem Sensor befindet und mindestens 50 cm Platz frei sind. Drehen Sie den Mülleimer etwas oder stellen Sie ihn an einen anderen Platz.
Der Deckel öffnet sich langsam und die Leuchte blinkt.	Die Batterien sind fast leer. Ersetzen Sie die Batterien.
Der Motor ist hörbar, aber der Deckel bewegt sich nicht.	Der Deckel klemmt. Bewegen Sie ihn vorsichtig mit der Hand und setzen Sie den Mülleimer danach zurück.



Safety instructions

Read this manual before use and keep it for future reference. If you pass the product on to someone else, include this manual.

- For indoor use only, in a dry place. Do not expose to rain, moisture or direct sunlight.
- Never immerse the bin in water and do not rinse the lid unit: it contains electronics.
- Keep children away from the moving lid and do not let them play with the product.
- Keep plastic bin bags away from babies and children – danger of suffocation.
- Do not push down or hold the lid while it is opening or closing.
- Do not put hot ashes, lit cigarettes or flammable substances in the bin.
- Use 4 AA alkaline batteries of 1.5 V. Do not mix old and new batteries or different types, and do not recharge non-rechargeable batteries.
- Remove empty batteries immediately. Remove the batteries if the bin will not be used for a long time.
- If you use the USB-C port for power, only use a 5 V USB power supply of max. 1 A (not included). Do not connect a higher voltage.
- The USB-C port only serves as an alternative power supply for the bin. When you use USB-C, no batteries are needed. The USB-C port does not charge the batteries inside.

Getting started

1. Unpacking

Remove all packaging materials and check that all parts are present. If anything is missing or damaged, please contact us.

2. Fitting the legs (E160BL and E160GL only)

The four legs are packed in a protective pouch inside the bin. Carefully turn the bin upside down on a soft surface. Insert the legs into the four holes in the bottom and press them in firmly. Then stand the bin upright on a flat, stable floor. The legs raise the bin by 20 cm.

3. Inserting the batteries

Open the battery compartment at the back of the lid unit and take out the battery holder. Insert 4 AA batteries according to the + and – markings. Put the holder back and close the compartment securely.

4. Fitting a bin bag

Lift the lid unit off the bin and take out the bag ring. Place a bag in the bin and fold the edge of the bag over the ring. Put the bag with the ring back into the bin and put the lid unit back on.

Use

1. Automatic opening

Move your hand above the sensor. The lid opens automatically and closes again after a few seconds once there is no more movement.

2. Manual opening

Touch the button on the control panel: the lid opens and stays open. Touch the button again to close the lid.

3. Battery indicator

Is the light next to the battery symbol flashing? Replace the batteries.

4. Reset

Is the bin not working properly? Disconnect all power: take the batteries out of the holder and/or unplug the USB-C cable. Wait about 10 seconds, then reconnect the power.

Tip: do not place the bin under a cabinet or worktop, keep at least 50 cm of free space above the sensor and avoid bright (sun)light shining directly on the sensor.

Cleaning and maintenance

Clean the inside and outside with a damp cloth and mild soapy water, then dry. Clean the sensor with a soft, dry cloth. Do not use abrasives, solvents or scouring pads, and keep the lid unit dry.

Troubleshooting

Problem	Solution
The lid does not open.	Check that the batteries are inserted correctly (+/-) and that the battery compartment is closed properly. Replace the batteries if necessary or reset the bin.
The lid keeps opening and closing by itself.	Clean the sensor. Make sure nothing is above the sensor and that there is at least 50 cm of free space. Turn the bin slightly or move it to another place.
The lid opens slowly and the light flashes.	The batteries are almost empty. Replace the batteries.
The motor can be heard but the lid does not move.	The lid is stuck. Move it gently by hand, then reset the bin.

Technische gegevens • Caractéristiques techniques • Technische Daten • Technical data

Model • Modèle • Modell • Model	E160B • E160BL • E160W • E160G • E160GL
Inhoud • Contenance • Volumen • Capacity	60 L
Voeding • Alimentation • Stromversorgung • Power supply	4 × AA 1,5 V (niet meegeleverd • non incluses • nicht im Lieferumfang • not included) of • ou • oder • or USB-C 5 V 1 A
Vermogen • Puissance • Leistung • Rated power	3 W
Pootjes • Pieds • Füße • Legs (E160BL, E160GL)	4 × ABS, 20 cm – insteken • à emboîter • einstecken • push-fit
Afmetingen, gewicht • Dimensions, poids • Abmessungen, Gewicht • Dimensions, weight	Zie typeplaatje • Voir plaque signalétique • Siehe Typenschild • See rating label

USB-C dient uitsluitend als voeding en laadt de batterijen niet op. • L'USB-C sert uniquement d'alimentation et ne recharge pas les piles. • USB-C dient nur zur Stromversorgung und lädt die Batterien nicht auf. • USB-C only provides power and does not charge the batteries.

Milieu • Environnement • Umwelt • Environment

- NL** Het symbool met de doorgekruiste container betekent dat het product en de batterijen niet bij het huishoudelijk afval horen. Lever ze in bij een inzamelpunt voor elektrische apparaten en batterijen. De kartonnen verpakking hoort bij het oud papier.
- FR** Le symbole de la poubelle barrée signifie que le produit et les piles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Déposez-les dans un point de collecte pour appareils électriques et piles. L'emballage en carton se trie avec les papiers-cartons.
- DE** Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Produkt und Batterien nicht in den Hausmüll gehören. Geben Sie sie bei einer Sammelstelle für Elektrogeräte und Batterien ab. Die Kartonverpackung gehört zum Altpapier.
- EN** The crossed-out wheeled bin symbol means that the product and batteries must not be disposed of with household waste. Take them to a collection point for electrical equipment and batteries. The cardboard packaging goes with paper recycling.

Conformiteit • Conformité • Konformität • Conformity

NL Hierbij verklaart AD Commerce B.V. dat dit product voldoet aan de toepasselijke Europese wetgeving. De EU-conformiteitsverklaring is op te vragen via info@adcommercebv.nl.

FR Par la présente, AD Commerce B.V. déclare que ce produit est conforme à la législation européenne applicable. La déclaration UE de conformité peut être demandée via info@adcommercebv.nl.

DE Hiermit erklärt AD Commerce B.V., dass dieses Produkt den geltenden europäischen Rechtsvorschriften entspricht. Die EU-Konformitätserklärung kann über info@adcommercebv.nl angefordert werden.

EN AD Commerce B.V. hereby declares that this product complies with the applicable European legislation. The EU declaration of conformity is available on request via info@adcommercebv.nl.

Fabrikant • Fabricant • Hersteller • Manufacturer

AD Commerce B.V. • Merk / Marque / Marke / Brand: ADSafety

Stuartweg 8a, 4131 NJ Vianen, The Netherlands

info@adcommercebv.nl • +31 85 130 7284

Made in China

Document: E160 • Version: 2026-10 • Brand: ADSafety • Publisher: AD Commerce B.V.

© 2026 AD Commerce B.V. All rights reserved. Copying, editing or commercial reuse without the prior written permission of AD Commerce B.V. is not permitted.

