



SENSORPRULLENBAK


Poubelle à capteur · Sensor-Mülleimer · Sensor dustbin
Gebruiksaanwijzing · Mode d'emploi · Bedienungsanleitung · User manual



Model: K160B · K160W · K160G

Lees deze handleiding vóór gebruik · Lisez ce mode d'emploi avant utilisation · Vor Gebrauch lesen · Read this manual before use

Productoverzicht · Aperçu du produit ·
Produktübersicht · Product overview

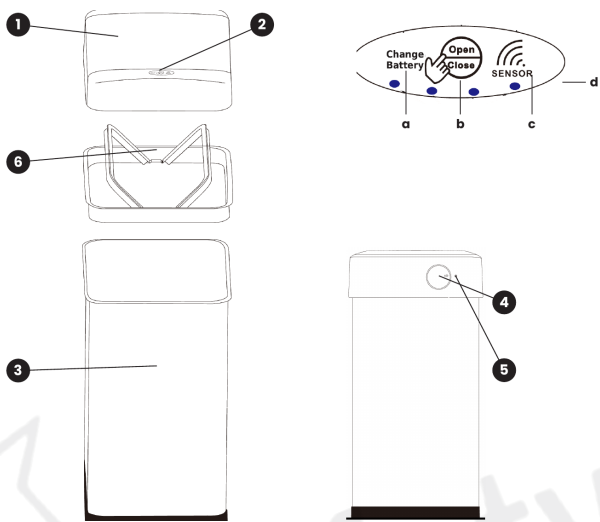


Achterzijde · Arrière · Rückseite · Back (4, 5)

	NL	FR	DE	EN
1	Deksel	Couvercle	Deckel	Lid
2	Bedieningspaneel	Panneau de commande	Bedienfeld	Control panel
3	Afvalbak	Corps de la poubelle	Behälter	Bin body
4	Batterijvak (achterzijde deksel)	Compartiment à piles (arrière du couvercle)	Batteriefach (Rückseite Deckel)	Battery compartment (back of lid)
5	USB-C-aansluiting (achterzijde deksel)	Prise USB-C (arrière du couvercle)	USB-C-Anschluss (Rückseite Deckel)	USB-C input (back of lid)
6	Zakring (binnenin)	Anneau de maintien (à l'intérieur)	Beuteling (innen)	Bag ring (inside)
a	Batterij-indicator "Change Battery"	Témoin des piles « Change Battery »	Batterieanzeige „Change Battery“	Battery indicator "Change Battery"
b	Knop OPEN/CLOSE	Bouton OPEN/CLOSE	Taste OPEN/CLOSE	OPEN/CLOSE button
c	Sensor	Capteur	Sensor	Sensor
d	LED-lampjes, 4×	Voyants LED, 4×	LED-Leuchten, 4×	LED lights, 4×

Zo werkt het · Comment ça marche · So funktioniert es · How it works


Vuilniszak plaatsen · Mettre un sac poubelle · Müllbeutel einsetzen · Fitting a bin bag

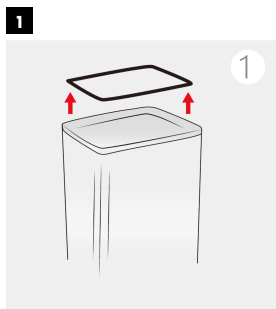

Neem de zakring uit de bak en plaats de vuilniszak
Retirez l'anneau de la poubelle et placez le sac
Beuteling herausnehmen und Müllbeutel einlegen
Take the bag ring out of the bin and put in the bag




Vouw de rand van de zak over de ring heen
Rabattez le bord du sac sur l'anneau
Rand des Beutels über den Ring schlagen
Fold the edge of the bag over the ring

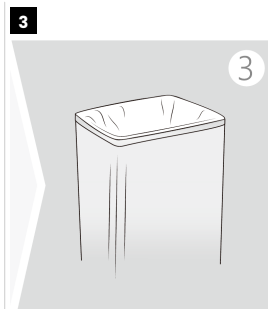


Plaats de zak met de ring terug in de afvalbak
Remettez le sac avec l'anneau dans la poubelle
Beutel mit Ring wieder in den Behälter setzen
Put the bag with the ring back into the bin


Batterijen plaatsen · Installer les piles · Batterien einlegen · Inserting the batteries

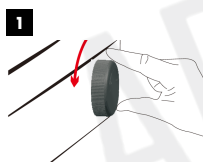


Draai het deksel los en neem de batterijhouder eruit
Dévissez le couvercle et retirez le porte-piles
Deckel abschrauben und Batteriehalter herausnehmen
Unscrew the cover and take out the battery holder

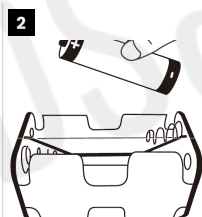

Plaats 4 × AA 1,5 V in de houder (+/-), niet meegeleverd
Placez 4 × AA 1,5 V dans le porte-piles (+/-), non incluses
4 × AA 1,5 V in den Halter einlegen (+/-), nicht im Lieferumfang
Put 4 × AA 1.5 V in the holder (+/-), not included

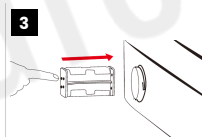

Schuif de houder volgens de pijl terug
Réinsérez le porte-piles dans le sens de la flèche
Halter in Pfeilrichtung wieder einschieben
Slide the holder back in, following the arrow

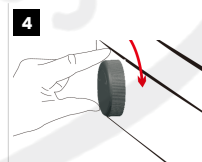


Draai het deksel weer vast
Revissez le couvercle
Deckel wieder festschrauben
Tighten the cover again

Zo werkt het · Comment ça marche · So funktioniert es · How it works


Automatische sensormodus · Mode capteur automatique · Automatischer Sensormodus · Auto sensor mode

1

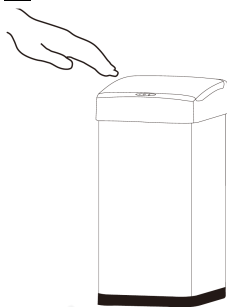


Hand tot ± 15 cm voor de sensor
Main à ± 15 cm du capteur
Hand bis ± 15 cm vor den Sensor
Hand to ± 15 cm from the sensor

2

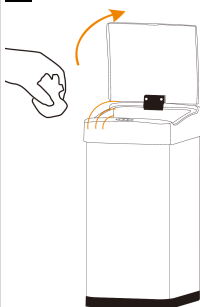

Deksel opent, 4 LED's branden
Le couvercle s'ouvre, 4 LED
allumées
Deckel öffnet, 4 LEDs leuchten
Lid opens, 4 LEDs on


3

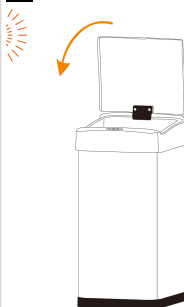

LED's gaan uit, deksel sluit
Les LED s'éteignent, le couvercle se
ferme
LEDs gehen aus, Deckel schließt
LEDs go out, the lid closes


Handmatige modus · Mode manuel · Manueller Modus · Manual mode

1

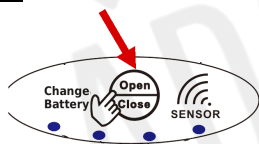

Druk op de OPEN/CLOSE-knop
Appuyez sur le bouton OPEN/CLOSE
Taste OPEN/CLOSE drücken
Press the OPEN/CLOSE button

2

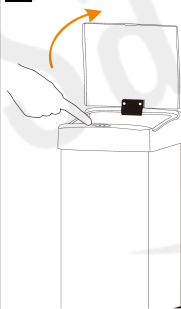

Deksel blijft ± 2 minuten open
Le couvercle reste ouvert ± 2 min
Deckel bleibt ± 2 Minuten offen
Lid stays open for ± 2 min

3




Opnieuw drukken sluit het deksel
Appuyer à nouveau pour fermer
Erneut drücken schließt den Deckel
Press again to close the lid

Zo werkt het · Comment ça marche · So funktioniert es · How it works


Let op · Attention · Achtung · Please note

1




Knippert het lampje?
Batterijen vervangen
Voyant clignote ?
Remplacer les piles
Leuchte blinkt? Batterien
ersetzen
Light flashing? Replace
the batteries

2

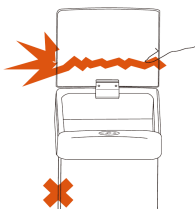


Deksel niet omlaag
duwen
Ne pas appuyer sur le
couvercle
Deckel nicht nach unten
drücken
Do not push the lid down

3

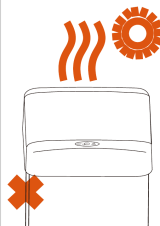


Geen fel licht boven de
sensor
Pas de lumière vive
au-dessus du capteur
Kein helles Licht über
dem Sensor
No bright light above the
sensor

4

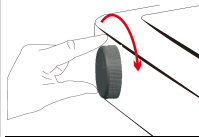

Resetten: voeding los, 10
sec.
Réinitialiser : couper 10 s
Zurücksetzen: Strom 10
Sek. trennen
Reset: disconnect power,
10 sec.

Voeding via USB-C · Alimentation USB-C · Stromversorgung über USB-C · USB-C power

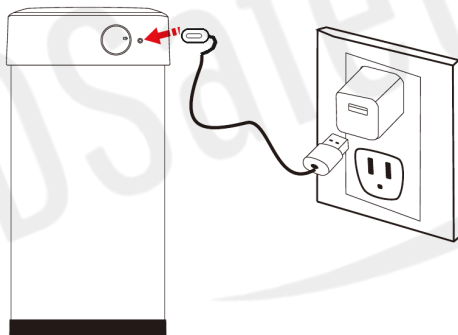

De prullenbak kan ook worden gevoed met een USB-C-kabel op een USB-netadapter van 5 V, max. 1 A (niet meegeleverd). De aansluiting laadt de batterijen niet op.

La poubelle peut aussi être alimentée par un câble USB-C sur un adaptateur USB 5 V, max. 1 A (non inclus). La prise ne recharge pas les piles.

Der Mülleimer kann auch über ein USB-C-Kabel an einem USB-Netzteil mit 5 V, max. 1 A (nicht im Lieferumfang) betrieben werden. Der Anschluss lädt die Batterien nicht auf.

The bin can also be powered with a USB-C cable to a 5 V USB adapter, max. 1 A (not included). The socket does not charge the batteries.

Veiligheidsinstructies

Lees deze handleiding vóór gebruik en bewaar hem voor later. Als u het product aan iemand anders doorgeeft, geef dan ook deze handleiding mee.

- Alleen voor gebruik binnenshuis, in een droge ruimte. Niet blootstellen aan regen, vocht of direct zonlicht.
- Dompel de prullenbak nooit onder in water en spoel het deksel niet af: hierin zit elektronica.
- Houd kinderen uit de buurt van het bewegende deksel en laat hen niet met het product spelen.
- Houd plastic vuilniszakken buiten bereik van baby's en kinderen – verstikkingsgevaar.
- Druk het deksel niet omlaag en houd het niet tegen terwijl het opent of sluit.
- Gooi geen hete as, brandende sigaretten of brandbare stoffen in de prullenbak.
- Gebruik 4 AA-alkalinebatterijen van 1,5 V. Gebruik geen oude en nieuwe of verschillende soorten batterijen door elkaar en laad niet-oplaadbare batterijen niet op.
- Verwijder lege batterijen direct. Haal de batterijen eruit als u de prullenbak lange tijd niet gebruikt.
- Gebruikt u de USB-C-aansluiting als voeding, gebruik dan uitsluitend een USB-voeding van 5 V, maximaal 1 A (niet meegeleverd). Sluit geen hogere spanning aan.
- De USB-C-aansluiting dient uitsluitend als alternatieve voeding voor de prullenbak. Wanneer u USB-C gebruikt, zijn geen batterijen nodig. De USB-C-aansluiting laadt geplaatste batterijen niet op.

Ingebruikname

1. Uitpakken

Verwijder alle verpakkingsmaterialen en controleer of alle onderdelen aanwezig zijn. Ontbreekt er iets of is iets beschadigd? Neem contact met ons op.

2. Batterijen plaatsen

Open het batterijvak aan de achterzijde van het deksel en neem de batterijhouder eruit. Plaats 4 AA-batterijen volgens de markering + en -. Schuif de houder terug in de richting van de pijl en draai het deksel van het batterijvak goed vast. De LED-lampjes lichten kort op: de prullenbak is klaar voor gebruik.

3. Vuilniszak plaatsen

Til het deksel van de afvalbak en neem de zakring eruit. Plaats een vuilniszak in de bak en vouw de rand van de zak over de ring heen. Plaats de zak met de ring terug in de bak en zet het deksel er weer op.

4. Plaatsen

Zet de prullenbak op een vlakke, stabiele ondergrond met minimaal 50 cm vrije ruimte boven de sensor.

Gebruik

1. Automatische sensormodus

Na het plaatsen van de batterijen staat de prullenbak automatisch in de sensormodus. Beweeg uw hand tot ongeveer 15 cm voor de sensor. Het deksel opent binnen ongeveer 0,5 seconde en de vier LED-lampjes gaan branden. De lampjes gaan één voor één uit, waarna het deksel automatisch sluit.

2. Handmatige modus

Druk op de OPEN/CLOSE-knop om het deksel te openen. Het deksel blijft ongeveer 2 minuten open. Druk opnieuw op de knop om het deksel direct te sluiten; daarna keert de prullenbak terug naar de automatische sensormodus.

3. Batterij-indicator

Knipper het lampje bij "Change Battery"? Vervang dan de batterijen.

4. Resetten

Werkt de prullenbak niet goed? Druk op de OPEN/CLOSE-knop om het sensorsysteem te resetten. Helpt dat niet, koppel dan alle voeding los: haal de batterijen uit de houder en/of trek de USB-C-kabel eruit. Wacht ongeveer 10 seconden en sluit de voeding daarna opnieuw aan.

Tip: plaats de prullenbak niet onder een kast of blad, houd minimaal 50 cm vrije ruimte boven de sensor en vermijd fel (zon)licht direct boven de sensor.

Reinigen en onderhoud

Maak de afvalbak binnen en buiten schoon met een vochtige doek en een mild sopje en droog hem daarna af. Reinig de sensor met een zachte, droge doek. Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of een schuursponsje en houd het deksel droog.

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Het deksel opent niet.	Controleer of de batterijhouder volgens de pijl in het batterijvak is geplaatst, of de batterijen goed geplaatst zijn (+/-) en of het deksel van het batterijvak goed vastgedraaid is. Druk op de OPEN/CLOSE-knop om het systeem te resetten. Knippert het batterij-indicatorlampje, vervang dan de batterijen door alkalinebatterijen van goede kwaliteit.
Het deksel blijft open of opent en sluit steeds.	Reinig de sensor met een droge doek. Controleer of er iets het deksel blokkeert; verwijder het en druk op de OPEN/CLOSE-knop. Zet de prullenbak niet onder een kast en houd minimaal 50 cm vrije ruimte boven de sensor. Draai de prullenbak iets of zet hem op een andere plek.
Het deksel opent maar sluit direct weer.	Controleer of het batterij-indicatorlampje knippert en vervang zo nodig de batterijen.
Het deksel opent langzaam en het lampje knippert.	De batterijen zijn bijna leeg. Vervang de batterijen.
De motor is hoorbaar maar het deksel beweegt niet.	Het deksel zit vast in het frame. Beweeg het voorzichtig met de hand en reset daarna de prullenbak.
De sensor reageert onregelmatig.	De sensor kan beïnvloed zijn door vocht. Laat het deksel enkele dagen op een droge, lichte plek drogen.

Document: K160 · Versie: 2026-10 · Merk: ADSafety · Uitgever: AD Commerce B.V.

© 2026 AD Commerce B.V. Alle rechten voorbehouden. Overname, bewerking of commercieel hergebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AD Commerce B.V. is niet toegestaan.

Consignes de sécurité

Lisez ce mode d'emploi avant utilisation et conservez-le. Si vous donnez le produit à une autre personne, remettez-lui également ce mode d'emploi.

- Réservé à un usage intérieur, dans un endroit sec. Ne pas exposer à la pluie, à l'humidité ou au soleil direct.
- Ne plongez jamais la poubelle dans l'eau et ne rincez pas le couvercle : il contient de l'électronique.
- Tenez les enfants éloignés du couvercle en mouvement et ne les laissez pas jouer avec le produit.
- Tenez les sacs poubelle en plastique hors de portée des bébés et des enfants – risque d'étouffement.
- N'appuyez pas sur le couvercle et ne le retenez pas pendant son ouverture ou sa fermeture.
- Ne jetez pas de cendres chaudes, de cigarettes allumées ou de substances inflammables dans la poubelle.
- Utilisez 4 piles alcalines AA de 1,5 V. Ne mélangez pas piles neuves et usagées ou de types différents et ne rechargez pas des piles non rechargeables.
- Retirez immédiatement les piles usées. Retirez les piles si vous n'utilisez pas la poubelle pendant une longue période.
- Si vous utilisez la prise USB-C comme alimentation, utilisez uniquement une alimentation USB de 5 V, 1 A maximum (non incluse). Ne branchez pas une tension plus élevée.
- La prise USB-C sert uniquement d'alimentation alternative pour la poubelle. Lorsque vous utilisez l'USB-C, les piles ne sont pas nécessaires. La prise USB-C ne recharge pas les piles installées.

Mise en service

1. Déballage

Retirez tous les matériaux d'emballage et vérifiez que toutes les pièces sont présentes. Une pièce manque ou est endommagée ? Contactez-nous.

2. Installer les piles

Ouvrez le compartiment à piles à l'arrière du couvercle et retirez le porte-piles. Insérez 4 piles AA en respectant les signes + et -. Remplacez le porte-piles dans le sens de la flèche et revissez fermement le couvercle du compartiment. Les voyants LED s'allument brièvement : la poubelle est prête à l'emploi.

3. Mettre un sac poubelle

Soulevez le couvercle de la poubelle et retirez l'anneau de maintien. Placez un sac dans la poubelle et rabattez le bord du sac sur l'anneau. Remettez le sac avec l'anneau dans la poubelle, puis remplacez le couvercle.

4. Installation

Placez la poubelle sur un sol plat et stable, en laissant au moins 50 cm d'espace libre au-dessus du capteur.

Utilisation

1. Mode capteur automatique

Après la mise en place des piles, la poubelle passe automatiquement en mode capteur. Approchez la main à environ 15 cm du capteur. Le couvercle s'ouvre en 0,5 seconde environ et les quatre voyants LED s'allument. Les voyants s'éteignent un à un, puis le couvercle se referme automatiquement.

2. Mode manuel

Appuyez sur le bouton OPEN/CLOSE pour ouvrir le couvercle. Il reste ouvert environ 2 minutes. Appuyez à nouveau sur le bouton pour le refermer immédiatement ; la poubelle revient ensuite au mode capteur automatique.

3. Témoin des piles

Le voyant « Change Battery » clignote ? Remplacez les piles.

4. Réinitialiser

La poubelle ne fonctionne pas correctement ? Appuyez sur le bouton OPEN/CLOSE pour réinitialiser le système du capteur. Si cela ne suffit pas, coupez toute alimentation : retirez les piles du porte-piles et/ou débranchez le câble USB-C. Attendez environ 10 secondes, puis rebranchez l'alimentation.

Conseil : ne placez pas la poubelle sous un meuble ou un plan de travail, laissez au moins 50 cm d'espace libre au-dessus du capteur et évitez une lumière vive (soleil) directement au-dessus du capteur.

Nettoyage et entretien

Nettoyez l'intérieur et l'extérieur avec un chiffon humide et un peu d'eau savonneuse, puis séchez. Nettoyez le capteur avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits abrasifs, de solvants ni d'éponge à récureur et gardez le couvercle au sec.

Dépannage

Problème	Solution
Le couvercle ne s'ouvre pas.	Vérifiez que le porte-piles est inséré dans le sens de la flèche, que les piles sont bien placées (+/-) et que le couvercle du compartiment est bien vissé. Appuyez sur le bouton OPEN/CLOSE pour réinitialiser le système. Si le témoin des piles clignote, remplacez les piles par des piles alcalines de bonne qualité.
Le couvercle reste ouvert ou s'ouvre et se ferme sans arrêt.	Nettoyez le capteur avec un chiffon sec. Vérifiez que rien ne bloque le couvercle ; retirez l'objet et appuyez sur le bouton OPEN/CLOSE. Ne placez pas la poubelle sous un meuble et laissez au moins 50 cm d'espace libre au-dessus du capteur. Tournez légèrement la poubelle ou déplacez-la.
Le couvercle s'ouvre mais se referme aussitôt.	Vérifiez si le témoin des piles clignote et remplacez les piles si nécessaire.
Le couvercle s'ouvre lentement et le voyant clignote.	Les piles sont presque vides. Remplacez les piles.
Le moteur est audible mais le couvercle ne bouge pas.	Le couvercle est bloqué dans le cadre. Déplacez-le doucement à la main puis réinitialisez la poubelle.
Le capteur réagit de façon irrégulière.	Le capteur peut être affecté par l'humidité. Laissez sécher le couvercle quelques jours dans un endroit sec et lumineux.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch und bewahren Sie sie auf. Wenn Sie das Produkt weitergeben, geben Sie auch diese Anleitung mit.

- Nur für den Gebrauch in trockenen Innenräumen. Nicht Regen, Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aussetzen.
- Tauchen Sie den Mülleimer niemals in Wasser und spülen Sie den Deckel nicht ab: Darin befindet sich Elektronik.
- Halten Sie Kinder vom sich bewegenden Deckel fern und lassen Sie sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Halten Sie Plastik-Müllbeutel von Babys und Kindern fern – Erstickungsgefahr.
- Drücken Sie den Deckel nicht nach unten und halten Sie ihn nicht fest, während er sich öffnet oder schließt.
- Werfen Sie keine heiße Asche, brennenden Zigaretten oder brennbaren Stoffe in den Mülleimer.
- Verwenden Sie 4 AA-Alkalibatterien mit 1,5 V. Mischen Sie keine alten und neuen oder verschiedene Batterietypen und laden Sie nicht wiederaufladbare Batterien nicht auf.
- Entfernen Sie leere Batterien sofort. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie den Mülleimer längere Zeit nicht benutzen.
- Wenn Sie den USB-C-Anschluss zur Stromversorgung nutzen, verwenden Sie nur ein USB-Netzteil mit 5 V, max. 1 A (nicht im Lieferumfang). Schließen Sie keine höhere Spannung an.
- Der USB-C-Anschluss dient nur als alternative Stromversorgung des Mülleimers. Bei Nutzung von USB-C sind keine Batterien nötig. Der USB-C-Anschluss lädt eingelegte Batterien nicht auf.

Inbetriebnahme

1. Auspacken

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind. Fehlt etwas oder ist etwas beschädigt? Kontaktieren Sie uns.

2. Batterien einlegen

Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite des Deckels und nehmen Sie den Batteriehalter heraus. Legen Sie 4 AA-Batterien entsprechend der Markierung + und – ein. Schieben Sie den Halter in Pfeilrichtung wieder ein und schrauben Sie die Abdeckung des Batteriefachs gut fest. Die LED-Leuchten leuchten kurz auf: Der Mülleimer ist betriebsbereit.

3. Müllbeutel einsetzen

Heben Sie den Deckel vom Behälter und nehmen Sie den Beutelring heraus. Legen Sie einen Müllbeutel in den Behälter und schlagen Sie den Rand des Beutels über den Ring. Setzen Sie den Beutel mit dem Ring wieder in den Behälter und setzen Sie

den Deckel wieder auf.

4. Aufstellen

Stellen Sie den Mülleimer auf einen ebenen, stabilen Untergrund mit mindestens 50 cm freiem Raum über dem Sensor.

Gebrauch

1. Automatischer Sensormodus

Nach dem Einlegen der Batterien befindet sich der Mülleimer automatisch im Sensormodus. Bewegen Sie Ihre Hand bis etwa 15 cm vor den Sensor. Der Deckel öffnet sich innerhalb von etwa 0,5 Sekunden und die vier LED-Leuchten gehen an. Die Leuchten gehen nacheinander aus, danach schließt sich der Deckel automatisch.

2. Manueller Modus

Drücken Sie die Taste OPEN/CLOSE, um den Deckel zu öffnen. Der Deckel bleibt etwa 2 Minuten offen. Drücken Sie die Taste erneut, um den Deckel sofort zu schließen; danach kehrt der Mülleimer in den automatischen Sensormodus zurück.

3. Batterieanzeige

Blinkt die Leuchte bei „Change Battery“? Ersetzen Sie dann die Batterien.

4. Zurücksetzen

Funktioniert der Mülleimer nicht richtig? Drücken Sie die Taste OPEN/CLOSE, um das Sensorsystem zurückzusetzen. Hilft das nicht, trennen Sie die gesamte Stromversorgung: Nehmen Sie die Batterien aus dem Halter und/oder ziehen Sie das USB-C-Kabel ab. Warten Sie etwa 10 Sekunden und schließen Sie die Stromversorgung danach wieder an.

Tipp: Stellen Sie den Mülleimer nicht unter einen Schrank oder eine Arbeitsplatte, lassen Sie mindestens 50 cm Platz über dem Sensor und vermeiden Sie helles (Sonnen-)Licht direkt über dem Sensor.

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie den Behälter innen und außen mit einem feuchten Tuch und milder Seifenlauge und trocknen Sie ihn danach ab. Reinigen Sie den Sensor mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Lösungsmittel oder Scheuerschwämme und halten Sie den Deckel trocken.

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Der Deckel öffnet sich nicht.	Prüfen Sie, ob der Batteriehalter in Pfeilrichtung im Batteriefach sitzt, die Batterien richtig eingelegt sind (+/-) und die Abdeckung des Batteriefachs fest verschraubt ist. Drücken Sie die Taste OPEN/CLOSE, um das System zurückzusetzen. Blinkt die Batterieanzeige, ersetzen Sie die Batterien durch hochwertige Alkalibatterien.
Der Deckel bleibt offen oder öffnet und schließt sich ständig.	Reinigen Sie den Sensor mit einem trockenen Tuch. Prüfen Sie, ob etwas den Deckel blockiert; entfernen Sie es und drücken Sie die Taste OPEN/CLOSE. Stellen Sie den Mülleimer nicht unter einen Schrank und lassen Sie mindestens 50 cm Platz über dem Sensor. Drehen Sie den Mülleimer etwas oder stellen Sie ihn an einen anderen Platz.
Der Deckel öffnet sich, schließt aber sofort wieder.	Prüfen Sie, ob die Batterieanzeige blinkt, und ersetzen Sie bei Bedarf die Batterien.
Der Deckel öffnet sich langsam und die Leuchte blinkt.	Die Batterien sind fast leer. Ersetzen Sie die Batterien.
Der Motor ist hörbar, aber der Deckel bewegt sich nicht.	Der Deckel klemmt im Rahmen. Bewegen Sie ihn vorsichtig mit der Hand und setzen Sie den Mülleimer danach zurück.
Der Sensor reagiert unregelmäßig.	Der Sensor kann durch Feuchtigkeit beeinträchtigt sein. Lassen Sie den Deckel einige Tage an einem trockenen, hellen Ort trocknen.

Safety instructions

Read this manual before use and keep it for future reference. If you pass the product on to someone else, include this manual.

- For indoor use only, in a dry place. Do not expose to rain, moisture or direct sunlight.
- Never immerse the bin in water and do not rinse the lid: it contains electronics.
- Keep children away from the moving lid and do not let them play with the product.
- Keep plastic bin bags away from babies and children – danger of suffocation.
- Do not push down or hold the lid while it is opening or closing.
- Do not put hot ashes, lit cigarettes or flammable substances in the bin.
- Use 4 AA alkaline batteries of 1.5 V. Do not mix old and new batteries or different types, and do not recharge non-rechargeable batteries.
- Remove empty batteries immediately. Remove the batteries if the bin will not be used for a long time.
- If you use the USB-C port for power, only use a 5 V USB power supply of max. 1 A (not included). Do not connect a higher voltage.
- The USB-C port only serves as an alternative power supply for the bin. When you use USB-C, no batteries are needed. The USB-C port does not charge the batteries inside.

Getting started

1. Unpacking

Remove all packaging materials and check that all parts are present. If anything is missing or damaged, please contact us.

2. Inserting the batteries

Open the battery compartment at the back of the lid and take out the battery holder. Insert 4 AA batteries according to the + and – markings. Slide the holder back in the direction of the arrow and tighten the battery cover securely. The LED lights come on briefly: the bin is ready for use.

3. Fitting a bin bag

Lift the lid off the bin and take out the bag ring. Place a bag in the bin and fold the edge of the bag over the ring. Put the bag with the ring back into the bin and put the lid back on.

4. Placing the bin

Place the bin on a flat, stable surface with at least 50 cm of free space above the sensor.

Use

1. Auto sensor mode

After the batteries are fitted, the bin is automatically in sensor mode. Move your hand to about 15 cm in front of the sensor. The lid opens within about 0.5 seconds and the four LED lights come on. The lights go out one by one, after which the lid closes automatically.

2. Manual mode

Press the OPEN/CLOSE button to open the lid. The lid stays open for about 2 minutes. Press the button again to close the lid immediately; the bin then returns to auto sensor mode.

3. Battery indicator

Is the light at "Change Battery" flashing? Replace the batteries.

4. Reset

Is the bin not working properly? Press the OPEN/CLOSE button to reset the sensor system. If that does not help, disconnect all power: take the batteries out of the holder and/or unplug the USB-C cable. Wait about 10 seconds, then reconnect the power.

Tip: do not place the bin under a cabinet or worktop, keep at least 50 cm of free space above the sensor and avoid bright (sun)light directly above the sensor.

Cleaning and maintenance

Clean the inside and outside with a damp cloth and mild soapy water, then dry. Clean the sensor with a soft, dry cloth. Do not use abrasives, solvents or scouring pads, and keep the lid dry.

Troubleshooting

Problem	Solution
The lid does not open.	Check that the battery holder is inserted in the direction of the arrow, that the batteries are placed correctly (+/-) and that the battery cover is tightened securely. Press the OPEN/CLOSE button to reset the system. If the battery indicator flashes, replace the batteries with good-quality alkaline batteries.
The lid stays open or keeps opening and closing.	Clean the sensor with a dry cloth. Check whether anything is blocking the lid; remove it and press the OPEN/CLOSE button. Do not place the bin under a cabinet and keep at least 50 cm of free space above the sensor. Turn the bin slightly or move it to another place.
The lid opens but closes again immediately.	Check whether the battery indicator is flashing and replace the batteries if necessary.
The lid opens slowly and the light flashes.	The batteries are almost empty. Replace the batteries.
The motor can be heard but the lid does not move.	The lid is stuck in the frame. Move it gently by hand, then reset the bin.
The sensor responds irregularly.	The sensor may be affected by moisture. Let the lid dry for a few days in a dry, light place.

Technische gegevens • Caractéristiques techniques • Technische Daten • Technical data

Model • Modèle • Modell • Model	K160B • K160W • K160G
Inhoud • Contenance • Volumen • Capacity	60 L
Voeding • Alimentation • Stromversorgung • Power supply	4 × AA 1,5 V (niet meegeleverd • non incluses • nicht im Lieferumfang • not included) of • ou • oder • or USB-C 5 V 1 A
Vermogen • Puissance • Leistung • Rated power	3 W
Bediening • Commande • Bedienung • Operation	Sensor + OPEN/CLOSE-knop • capteur + bouton OPEN/CLOSE • Sensor + Taste OPEN/CLOSE • sensor + OPEN/CLOSE button
Afmetingen, gewicht • Dimensions, poids • Abmessungen, Gewicht • Dimensions, weight	Zie typeplaatje • Voir plaque signalétique • Siehe Typenschild • See rating label

USB-C dient uitsluitend als voeding en laadt de batterijen niet op. • L'USB-C sert uniquement d'alimentation et ne recharge pas les piles. • USB-C dient nur zur Stromversorgung und lädt die Batterien nicht auf. • USB-C only provides power and does not charge the batteries.

Milieu • Environnement • Umwelt • Environment

NL Het symbool met de doorgekruiste container betekent dat het product en de batterijen niet bij het huishoudelijk afval horen. Lever ze in bij een inzamelpunt voor elektrische apparaten en batterijen. De kartonnen verpakking hoort bij het oud papier.

FR Le symbole de la poubelle barrée signifie que le produit et les piles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Déposez-les dans un point de collecte pour appareils électriques et piles. L'emballage en carton se trie avec les papiers-cartons.

DE Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Produkt und Batterien nicht in den Hausmüll gehören. Geben Sie sie bei einer Sammelstelle für Elektrogeräte und Batterien ab. Die Kartonverpackung gehört zum Altpapier.

EN The crossed-out wheeled bin symbol means that the product and batteries must not be disposed of with household waste. Take them to a collection point for electrical equipment and batteries. The cardboard packaging goes with paper recycling.

Conformiteit • Conformité • Konformität • Conformity

NL Hierbij verklaart AD Commerce B.V. dat dit product voldoet aan de toepasselijke Europese wetgeving. De EU-conformiteitsverklaring is op te vragen via info@adcommercebv.nl.

FR Par la présente, AD Commerce B.V. déclare que ce produit est conforme à la législation européenne applicable. La déclaration UE de conformité peut être demandée via info@adcommercebv.nl.

DE Hiermit erklärt AD Commerce B.V., dass dieses Produkt den geltenden europäischen Rechtsvorschriften entspricht. Die EU-Konformitätserklärung kann über info@adcommercebv.nl angefordert werden.

EN AD Commerce B.V. hereby declares that this product complies with the applicable European legislation. The EU declaration of conformity is available on request via info@adcommercebv.nl.

Fabrikant • Fabricant • Hersteller • Manufacturer

AD Commerce B.V. • Merk / Marque / Marke / Brand: ADSafety

Stuartweg 8a, 4131 NJ Vianen, The Netherlands

info@adcommercebv.nl • +31 85 130 7284

Made in China

Document: K160 • Version: 2026-10 • Brand: ADSafety • Publisher: AD Commerce B.V.

© 2026 AD Commerce B.V. All rights reserved. Copying, editing or commercial reuse without the prior written permission of AD Commerce B.V. is not permitted.



