




SENSORPRULLENBAK

Poubelle à capteur · Sensor-Mülleimer · Sensor dustbin


Gebruiksaanwijzing · Mode d'emploi · Bedienungsanleitung · User manual

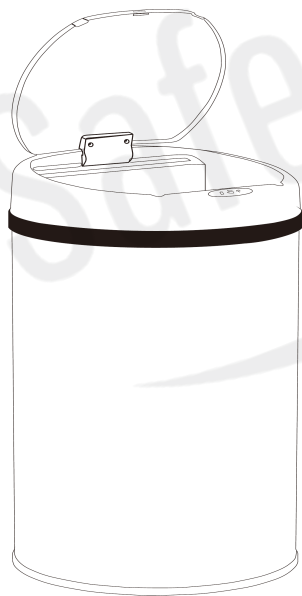

Model: C150B · C150W · C150G

Lees deze handleiding vóór gebruik · Lisez ce mode d'emploi avant utilisation · Vor Gebrauch lesen · Read this manual before use

**Productoverzicht · Aperçu du produit ·
Produktübersicht · Product overview**

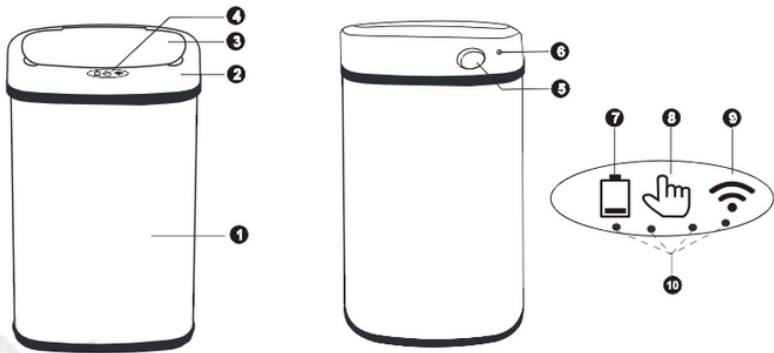


	NL	FR	DE	EN
1	Afvalbak	Corps de la poubelle	Behälter	Bin body
2	Deksel-unit	Unité couvercle	Deckeleinheit	Lid unit
3	Klep	Abattant	Klappe	Lid
4	Sensorpaneel	Panneau du capteur	Sensorfeld	Sensor panel
5	Batterijvak	Compartiment à piles	Batteriefach	Battery compartment
6	USB-C-aansluiting	Prise USB-C	USB-C-Anschluss	USB-C input
7	Batterij-indicator	Témoin des piles	Batterieanzeige	Battery indicator
8	Knop handmatig openen/sluiten	Bouton ouverture/f ermeture manuelle	Taste manuelles Öffnen/Schließen	Manual open/close button
9	Sensor	Capteur	Sensor	Sensor
10	LED-lampjes	Voyants LED	LED-Leuchten	LED lights

Zo werkt het · Comment ça marche · So funktioniert es · How it works


Batterijen plaatsen · Installer les piles · Batterien einlegen · Inserting the batteries

1

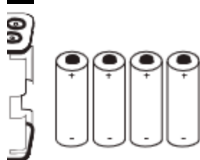


4 ×
AA/LR6-alkalinebatterij,
niet meegeleverd
4 piles alcalines AA/LR6,
non incluses
4 × AA/LR6-Alkalibatterie,
nicht im Lieferumfang
4 × AA/LR6 alkaline
battery, not included

2

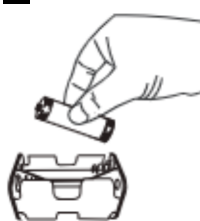


Plaats de batterijen in de
houder (+/-)
Placez les piles dans le
porte-piles (+/-)
Batterien in den Halter
einlegen (+/-)
Put the batteries in the
holder (+/-)

3



Schuif de houder in het
batterijvak
Glissez le porte-piles
dans le compartiment
Halter in das Batteriefach
schieben
Slide the holder into the
compartment

4

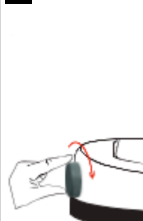

Draai het deksel weer
vast
Revissez le couvercle
Deckel wieder
festschrauben
Tighten the cover again

Automatische sensormodus · Mode capteur automatique · Automatischer Sensormodus · Auto sensor mode

1



Beweeg uw hand naar de sensor
Approchez la main du capteur
Hand dem Sensor nähern
Move your hand towards the
sensor

2



Het deksel opent automatisch
Le couvercle s'ouvre
automatiquement
Der Deckel öffnet sich automatisch
The lid opens automatically

3



Het deksel sluit vanzelf
Le couvercle se referme tout seul
Der Deckel schließt sich von selbst
The lid closes by itself

Zo werkt het · Comment ça marche · So funktioniert es · How it works

Handmatige bediening · Commande manuelle · Manuelle Bedienung · Manual operation

1



Druk op de knop op het paneel
Appuyez sur le bouton du panneau
Taste auf dem Feld drücken
Press the button on the panel

2



Het deksel opent
Le couvercle s'ouvre
Der Deckel öffnet sich
The lid opens

3



Opnieuw aanraken om te sluiten
Appuyez à nouveau pour fermer
Erneut berühren zum Schließen
Touch again to close

Let op · Attention · Achtung · Please note

1



Lampje knippert:
batterijen vervangen
Le voyant clignote :
remplacer les piles
Leuchte blinkt: Batterien
ersetzen
Light flashes: replace the
batteries

2




Druk niet op het deksel
als het opengaat
N'appuyez pas sur le
couvercle pendant
l'ouverture
Nicht auf den Deckel
drücken, während er
öffnet
Do not press the lid while
it opens

3



Geen direct zonlicht op
de sensor
Pas de soleil direct sur le
capteur
Kein direktes Sonnenlicht
auf den Sensor
No direct sunlight on the
sensor

4

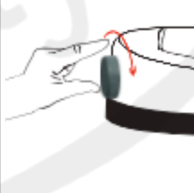

Resetten: voeding los- en
weer aankoppelen
Réinitialiser : couper puis
rétablir l'alimentation
Zurücksetzen: Strom
trennen und wieder
anschießen
Reset: disconnect and
reconnect the power

Veiligheidsinstructies

Lees deze handleiding vóór gebruik en bewaar hem voor later. Als u het product aan iemand anders doorgeeft, geef dan ook deze handleiding mee.

- Alleen voor gebruik binnenshuis, in een droge ruimte. Niet blootstellen aan regen, vocht of direct zonlicht.
- Dompel de prullenbak nooit onder in water en spoel de deksel-unit niet af: hierin zit elektronica.
- Houd kinderen uit de buurt van het bewegende deksel en laat hen niet met het product spelen.
- Houd plastic vuilniszakken buiten bereik van baby's en kinderen – verstikkingsgevaar.
- Druk het deksel niet omlaag en houd het niet tegen terwijl het opent of sluit.
- Gooi geen hete as, brandende sigaretten of brandbare stoffen in de prullenbak.
- Gebruik 4 AA/LR6-alkalinebatterijen van 1,5 V. Gebruik geen oude en nieuwe of verschillende soorten batterijen door elkaar en laad niet-oplaadbare batterijen niet op.
- Verwijder lege batterijen direct. Haal de batterijen eruit als u de prullenbak lange tijd niet gebruikt.
- Gebruikt u de USB-C-aansluiting als voeding, gebruik dan uitsluitend een USB-voeding van 5 V, maximaal 1 A (niet meegeleverd). Sluit geen hogere spanning aan.
- De USB-C-aansluiting dient uitsluitend als alternatieve voeding. Wanneer u USB-C gebruikt, zijn geen batterijen nodig. De USB-C-aansluiting laadt geplaatste batterijen niet op.

Ingebruikname

1. Uitpakken

Verwijder alle verpakkingsmaterialen en controleer of alle onderdelen aanwezig zijn. Ontbreekt er iets of is iets beschadigd? Neem contact met ons op.

2. Batterijen plaatsen

Open het batterijvak en neem de batterijhouder uit. Plaats 4 AA/LR6-batterijen volgens de markering + en -. Schuif de houder terug in het batterijvak en draai het deksel weer vast.

Gebruik

1. Automatisch openen

Beweeg uw hand naar de sensor. Het deksel opent automatisch en sluit vanzelf.

2. Handmatig openen

Raak de knop op het bedieningspaneel aan: het deksel opent. Raak de knop opnieuw aan om het deksel te sluiten.

3. Batterij-indicator

Knippert het lampje bij het batterijsymbool? Vervang dan binnenkort de batterijen.

4. Resetten

Werkt de prullenbak niet goed? Koppel alle voeding los: haal de batterijen uit de houder en/of trek de USB-C-kabel eruit. Wacht even en sluit de voeding daarna opnieuw aan.

Reinigen en onderhoud

Maak de afvalbak binnen en buiten schoon met een vochtige doek en een mild sopje en droog hem daarna af. Reinig de sensor met een zachte, droge doek. Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of een schuursponsje en houd de deksel-unit droog.

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Het deksel opent niet.	Controleer of de batterijen goed geplaatst zijn (+/-). Vervang zo nodig de batterijen of reset de prullenbak.
Het lampje bij het batterijsymbool knippert.	De batterijen zijn bijna leeg. Vervang de batterijen.
Het deksel reageert niet goed op de sensor.	Houd het sensorpaneel uit direct zonlicht. Reset de prullenbak als het probleem blijft.
Vragen? Mail info@adcommercebv.nl met uw bestelnummer. Uw wettelijke rechten blijven onverminderd van kracht.	

Document: C150 · Versie: 2026-10 · Merk: ADSafety · Uitgever: AD Commerce B.V.

© 2026 AD Commerce B.V. Alle rechten voorbehouden. Overname, bewerking of commercieel hergebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AD Commerce B.V. is niet toegestaan.

Consignes de sécurité

Lisez ce mode d'emploi avant utilisation et conservez-le. Si vous donnez le produit à une autre personne, remettez-lui également ce mode d'emploi.

- Réservé à un usage intérieur, dans un endroit sec. Ne pas exposer à la pluie, à l'humidité ni au soleil direct.
- Ne plongez jamais la poubelle dans l'eau et ne rincez pas l'unité couvercle : elle contient de l'électronique.
- Tenez les enfants éloignés du couvercle en mouvement et ne les laissez pas jouer avec le produit.
- Tenez les sacs poubelle en plastique hors de portée des bébés et des enfants – risque d'étouffement.
- N'appuyez pas sur le couvercle et ne le retenez pas pendant son ouverture ou sa fermeture.
- Ne jetez pas de cendres chaudes, de cigarettes allumées ou de substances inflammables dans la poubelle.
- Utilisez 4 piles alcalines AA/LR6 de 1,5 V. Ne mélangez pas piles usagées et neuves ou de types différents et ne rechargez pas les piles non rechargeables.
- Retirez immédiatement les piles vides. Retirez les piles si vous n'utilisez pas la poubelle pendant longtemps.
- Si vous utilisez la prise USB-C comme alimentation, utilisez uniquement une alimentation USB de 5 V, 1 A maximum (non incluse). Ne branchez pas une tension plus élevée.
- La prise USB-C sert uniquement d'alimentation alternative. Lorsque vous utilisez l'USB-C, les piles ne sont pas nécessaires. La prise USB-C ne recharge pas les piles installées.

Mise en service

1. Déballage

Retirez tous les matériaux d'emballage et vérifiez que toutes les pièces sont présentes. Une pièce manque ou est endommagée ? Contactez-nous.

2. Installer les piles

Ouvrez le compartiment à piles et retirez le porte-piles. Insérez 4 piles AA/LR6 en respectant les signes + et -. Glissez le porte-piles dans le compartiment et revissez le couvercle.

Utilisation

1. Ouverture automatique

Approchez la main du capteur. Le couvercle s'ouvre automatiquement et se referme tout seul.

2. Ouverture manuelle

Touchez le bouton du panneau de commande : le couvercle s'ouvre. Touchez à nouveau le bouton pour le fermer.

3. Témoin des piles

Le voyant près du symbole de pile clignote ? Remplacez bientôt les piles.

4. Réinitialiser

La poubelle ne fonctionne pas correctement ? Coupez toute alimentation : retirez les piles du porte-piles et/ou débranchez le câble USB-C. Attendez un instant, puis rebranchez l'alimentation.

Nettoyage et entretien

Nettoyez l'intérieur et l'extérieur avec un chiffon humide et de l'eau savonneuse douce, puis séchez. Nettoyez le capteur avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits abrasifs, de solvants ni d'éponge à récurer, et gardez l'unité couvercle au sec.

Dépannage

Problème	Solution
Le couvercle ne s'ouvre pas.	Vérifiez que les piles sont bien placées (+/-). Remplacez les piles si nécessaire ou réinitialisez la poubelle.
Le voyant du symbole de pile clignote.	Les piles sont presque vides. Remplacez les piles.
Le couvercle réagit mal au capteur.	Protégez le panneau du capteur du soleil direct. Réinitialisez la poubelle si le problème persiste.

Questions ? Écrivez à info@adcommercebv.nl avec votre numéro de commande. Vos droits légaux restent applicables.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch und bewahren Sie sie auf. Wenn Sie das Produkt weitergeben, geben Sie auch diese Anleitung mit.

- Nur für den Gebrauch in trockenen Innenräumen. Nicht Regen, Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aussetzen.
- Tauchen Sie den Mülleimer niemals in Wasser und spülen Sie die Deckeleinheit nicht ab: Darin befindet sich Elektronik.
- Halten Sie Kinder vom sich bewegenden Deckel fern und lassen Sie sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Halten Sie Plastik-Müllbeutel von Babys und Kindern fern – Erstickungsgefahr.
- Drücken Sie den Deckel nicht nach unten und halten Sie ihn nicht fest, während er sich öffnet oder schließt.
- Werfen Sie keine heiße Asche, brennenden Zigaretten oder brennbaren Stoffe in den Mülleimer.
- Verwenden Sie 4 AA/LR6-Alkalibatterien mit 1,5 V. Mischen Sie keine alten und neuen oder verschiedene Batterietypen und laden Sie nicht wiederaufladbare Batterien nicht auf.
- Entfernen Sie leere Batterien sofort. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie den Mülleimer längere Zeit nicht benutzen.
- Wenn Sie den USB-C-Anschluss zur Stromversorgung nutzen, verwenden Sie nur ein USB-Netzteil mit 5 V, max. 1 A (nicht im Lieferumfang). Schließen Sie keine höhere Spannung an.
- Der USB-C-Anschluss dient nur als alternative Stromversorgung. Bei Nutzung von USB-C sind keine Batterien nötig. Der USB-C-Anschluss lädt eingelegte Batterien nicht auf.

Inbetriebnahme

1. Auspacken

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind. Fehlt etwas oder ist etwas beschädigt? Kontaktieren Sie uns.

2. Batterien einlegen

Öffnen Sie das Batteriefach und nehmen Sie den Batteriehalter heraus. Legen Sie 4 AA/LR6-Batterien entsprechend der Markierung + und – ein. Schieben Sie den Halter in das Fach und schrauben Sie den Deckel wieder fest.

Gebrauch

1. Automatisch öffnen

Nähern Sie Ihre Hand dem Sensor. Der Deckel öffnet sich automatisch und schließt sich von selbst.

2. Manuell öffnen

Berühren Sie die Taste auf dem Bedienfeld: Der Deckel öffnet sich. Berühren Sie die Taste erneut, um den Deckel zu schließen.

3. Batterieanzeige

Blinkt die Leuchte beim Batteriesymbol? Ersetzen Sie die Batterien bald.

4. Zurücksetzen

Funktioniert der Mülleimer nicht richtig? Trennen Sie die gesamte Stromversorgung: Batterien aus dem Halter nehmen und/oder USB-C-Kabel abziehen. Kurz warten und die Stromversorgung wieder anschließen.

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie den Behälter innen und außen mit einem feuchten Tuch und milder Seifenlauge und trocknen Sie ihn ab. Reinigen Sie den Sensor mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Lösungsmittel oder Scheuerschwämme und halten Sie die Deckeleinheit trocken.

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Der Deckel öffnet sich nicht.	Prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind (+/-). Ersetzen Sie bei Bedarf die Batterien oder setzen Sie den Mülleimer zurück.
Die Leuchte beim Batteriesymbol blinkt.	Die Batterien sind fast leer. Ersetzen Sie die Batterien.
Der Deckel reagiert schlecht auf den Sensor.	Halten Sie das Sensorfeld von direktem Sonnenlicht fern. Setzen Sie den Mülleimer zurück, wenn das Problem bleibt.

Fragen? Schreiben Sie an info@adcommercebv.nl mit Ihrer Bestellnummer. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben unberührt.

Safety instructions

Read this manual before use and keep it for future reference. If you pass the product on to someone else, include this manual.

- For indoor use only, in a dry place. Do not expose to rain, moisture or direct sunlight.
- Never immerse the bin in water and do not rinse the lid unit: it contains electronics.
- Keep children away from the moving lid and do not let them play with the product.
- Keep plastic bin bags away from babies and children – danger of suffocation.
- Do not push down or hold the lid while it is opening or closing.
- Do not put hot ashes, lit cigarettes or flammable substances in the bin.
- Use 4 AA/LR6 alkaline batteries of 1.5 V. Do not mix old and new batteries or different types, and do not recharge non-rechargeable batteries.
- Remove empty batteries immediately. Remove the batteries if the bin will not be used for a long time.
- If you use the USB-C port for power, only use a 5 V USB power supply of max. 1 A (not included). Do not connect a higher voltage.
- The USB-C port only serves as an alternative power supply. When you use USB-C, no batteries are needed. The USB-C port does not charge the batteries inside.

Getting started

1. Unpacking

Remove all packaging materials and check that all parts are present. Is anything missing or damaged? Please contact us.

2. Inserting the batteries

Open the battery compartment and take out the battery holder. Insert 4 AA/LR6 batteries according to the + and – markings. Slide the holder back into the compartment and tighten the cover again.

Use

1. Automatic opening

Move your hand towards the sensor. The lid opens automatically and closes by itself.

2. Manual opening

Touch the button on the control panel: the lid opens. Touch the button again to close the lid.

3. Battery indicator

Does the light next to the battery symbol flash? Replace the batteries soon.

4. Reset

Is the bin not working properly? Disconnect all power: take the batteries out of the holder and/or unplug the USB-C cable. Wait a moment, then reconnect the power.

Cleaning and maintenance

Clean the inside and outside with a damp cloth and mild soapy water, then dry. Clean the sensor with a soft, dry cloth. Do not use abrasives, solvents or scouring pads, and keep the lid unit dry.

Troubleshooting

Problem	Solution
The lid does not open.	Check that the batteries are inserted correctly (+/-). Replace the batteries if necessary or reset the bin.
The light next to the battery symbol flashes.	The batteries are almost empty. Replace the batteries.
The lid responds poorly to the sensor.	Keep the sensor panel out of direct sunlight. Reset the bin if the problem persists.

Questions? Email info@adcommercebv.nl with your order number. Your statutory rights remain unaffected.

Technische gegevens · Caractéristiques techniques · Technische Daten · Technical data

Model · Modèle · Modell · Model	C150B · C150W · C150G
Inhoud · Contenance · Volumen · Capacity	50 L
Voeding · Alimentation · Stromversorgung · Power supply	4 × AA/LR6 1,5 V alkaline (niet meegeleverd · non includes · nicht im Lieferumfang · not included) of · ou · oder · or USB-C 5 V 1 A

Milieu · Environnement · Umwelt · Environment

NL Het symbool met de doorgekruste container betekent dat het product en de batterijen niet bij het huishoudelijk afval horen. Lever ze in bij een inzamelpunt voor elektrische apparaten en batterijen. De kartonnen verpakking hoort bij het oud papier.

FR Le symbole de la poubelle barrée signifie que le produit et les piles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Déposez-les dans un point de collecte pour appareils électriques et piles. L'emballage en carton se trie avec les papiers-cartons.

DE Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Produkt und Batterien nicht in den Hausmüll gehören. Geben Sie sie bei einer Sammelstelle für Elektrogeräte und Batterien ab. Die Kartonverpackung gehört zum Altpapier.

EN The crossed-out wheeled bin symbol means that the product and batteries must not be disposed of with household waste. Take them to a collection point for electrical equipment and batteries. The cardboard packaging goes with paper recycling.

Fabrikant · Fabricant · Hersteller · Manufacturer

AD Commerce B.V. · Merk / Marque / Marke / Brand: ADSafety · Stuartweg 8a, 4131 NJ Vianen, The Netherlands

info@adcommercebv.nl · +31 85 130 7284 · Made in China