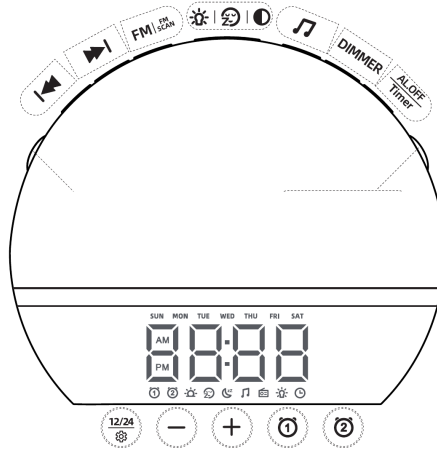


WAKE-UP LIGHT WEKKER

Model WKC-F · versie F 3.1 · met FM-radio



BELANGRIJK! LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

⚠ WAARSCHUWING — Dit product bevat een knoopcelbatterij. Inslikken kan binnen 2 uur ernstige inwendige brandwonden veroorzaken. Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen.

WAARSCHUWING — Gebruik alleen de meegeleverde USB-kabel en adapter (5 V DC).

WAARSCHUWING — Houd het apparaat droog en gebruik het alleen binnenshuis.



VEILIGHEID

- Gebruik alleen de meegeleverde USB-kabel en adapter.
- Houd het apparaat droog en gebruik het alleen binnenshuis.
- Gebruik het apparaat niet als de kabel, de adapter of de behuizing beschadigd is. Neem contact op met de klantenservice.
- Lees ook de batterij-instructies en de waarschuwing voor de knoopcelbatterij verderop in deze handleiding.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- 1 × wake-up light
- 1 × USB-voedingskabel
- 1 × adapter
- 1 × handleiding


TECHNISCHE GEGEVENS

Model	WKC-F (versie F 3.1)
Ingangsspanning	5 V DC
Ingangsstroom	1000 mA
Stand-by-verbruik	< 0,5 W
Batterij (klok)	CR2032, 3,0 V, niet oplaadbaar

FUNCTIES

1. Zonsopgang-simulatie
2. Zonsondergang-simulatie
3. Twee alarmen
4. Nachtlampje (12 kleuren)
5. Instelbare helderheid van de LED-tijdweergave

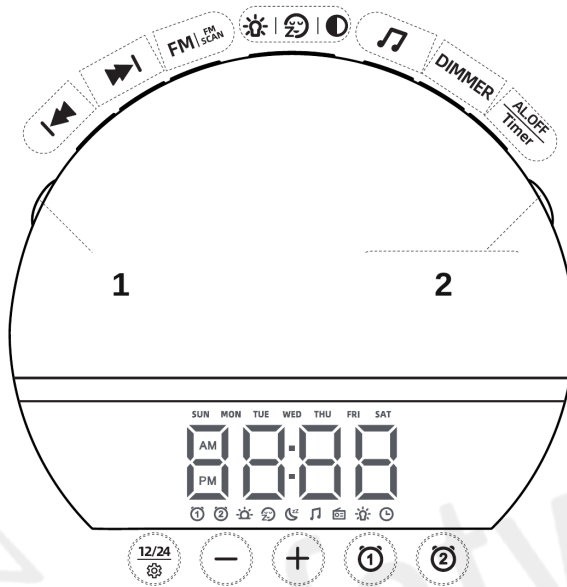PRODUCTOVERZICHT



1 Volumeknop (links)

2 Helderheidsknop (rechts)

FUNCTIES VAN DE KNOPPEN



Kort indrukken: licht aan/uit, of SNOOZE als het alarm afgaat.
Ingedrukt houden: lichtkleur aanpassen als het licht aan is.



Kort indrukken: vorig geluid.



Kort indrukken: volgend geluid.



Kort indrukken: FM en licht aan/uit. **Ingedrukt houden:** FM-zenders zoeken als FM aan staat.



Kort indrukken: geluid en licht aan/uit.



Kort indrukken: helderheid van het scherm aanpassen.



Kort indrukken: alarm uitzetten voor vandaag als het afgaat; alarminstelling tonen als er geen alarm afgaat. **Ingedrukt houden:** timer instellen als geluid, FM of licht aan is.

1

Volumeknop (1): rechtsom draaien = volume hoger; linksom draaien = volume lager.

2

Helderheidsknop (2): draaien = helderheid van het licht aanpassen.



Kort indrukken: wisselen tussen 12- en 24-uursweergave. **Ingedrukt houden:** tijd instellen.



Geselecteerde instelling verlagen / verhogen.



Kort indrukken: alarm 1 of alarm 2 aan/uit. **Ingedrukt houden:** instellingen van dat alarm openen.

Let op: zet u geluid of FM uit met of , dan blijft het licht in de stand waarin het stond.

SYMBOLEN OP HET SCHERM

S-05

S = geluid. S-05 betekent: geluid 5 is ingesteld.

U-08

U = volume. U-08 betekent: volumeniveau 8 is ingesteld.

L-12

L = lichtsterkte. L-12 betekent: lichtsterkte 12 is ingesteld.

t-50

t = timer. t-50 betekent: timer van 50 minuten is ingesteld.

C-10

C = kleur. C-10 betekent: lichtkleur 10 is ingesteld.

Een zichtbaar pictogram betekent dat de functie aan staat. Een knipperend pictogram of getal betekent dat u die instelling aan het aanpassen bent.

ZO WERKT HET INSTELLEN

- **Functieknoppen** (, , ): houd ingedrukt om de bijbehorende instelling te openen.
- **Instelmodus**: druk kort op dezelfde functieknop om naar het volgende onderdeel te gaan. Wijzig de waarde met **—** of **+**. Druk weer op de functieknop om te bevestigen en verder te gaan, tot alles is ingesteld.
- In de instelmodus werken alleen de functieknop, **—** en **+**.

De instellingen worden opgeslagen en de klok gaat terug naar de normale weergave als: a) u de functieknop 2 seconden ingedrukt houdt; b) u 1 minuut lang niets indrukt; c) alle stappen zijn doorlopen.

1. TIJD INSTELLEN

Houd  ingedrukt om de tijd in te stellen. Druk kort op  om achtereenvolgens uren, minuten en dagen van de week te kiezen. Het knipperende getal is geselecteerd. Wijzig de waarde met  of .

1	Houd  ingedrukt.	
2	Druk op  of  .	
3	Druk op  om te bevestigen.	

Op de afbeeldingen geeft de grijze ster aan dat een getal knippert.

2. ALARM AAN/UIT

- Druk kort op  om alarm 1 aan of uit te zetten.
- Druk kort op  om alarm 2 aan of uit te zetten.

Alarm uitzetten als het afgaat: druk op ,  of . Het alarm stopt voor vandaag en gaat de volgende dag op dezelfde tijd weer af als het aan staat. Dit werkt voor alarm 1 en alarm 2.

3. ALARM EN WEKPROFIEL INSTELLEN

Houd ① of ② ingedrukt om het alarm in te stellen. Volg daarna deze stappen:

Stap	Wat doet u?	Scherf
1	Instellen starten Houd ① of ② ingedrukt.	
2	Alarmuur instellen Druk op — of +.	
3	Bevestigen en verder Druk op ① of ②.	
4	Alarmminuut instellen Druk op — of +.	
5	Bevestigen en verder Druk op ① of ②.	
6	Dagen instellen Druk op — of +.	
7	Bevestigen en verder Druk op ① of ②.	
8	Alarmgeluid instellen Druk op — of +.	
9	Bevestigen en verder Druk op ① of ②.	
10	Volume instellen Druk op — of +.	
11	Bevestigen en verder Druk op ① of ②.	
12	Lichtsterkte instellen Druk op — of +.	
13	Afronden Druk op ① of ②.	

1. De zonsopgang-simulatie begint 10 minuten vóór de ingestelde alarmtijd. Het licht gaat dan geleidelijk van uit naar de ingestelde lichtsterkte.
2. De instellingen worden toegepast nadat u alle stappen hebt doorlopen.
3. Wilt u maar één onderdeel wijzigen en de rest zo laten? Houd na het wijzigen van dat onderdeel **1** of **2** 2 seconden ingedrukt. De wijziging wordt dan opgeslagen zonder alle stappen te doorlopen.

4. FM-RADIO

- Druk op **FM SCAN** om de FM-radio aan te zetten.
- Houd **FM SCAN** ingedrukt terwijl de radio aan staat om automatisch zenders te zoeken en op te slaan. Als het zoeken klaar is, staat P-01 op het scherm. Druk op **FM SCAN** om het zoeken eerder te stoppen.
- Druk op **◀** of **▶** om van zender te wisselen. Druk op **—** of **+** om de frequentie per 0,1 MHz fijn af te stemmen.
- Voer de automatische zoekfunctie uit als u de radio voor het eerst gebruikt.

1	Radio aanzetten Druk op FM SCAN .	
2	Zoeken starten Houd FM SCAN ingedrukt.	
3	Zoeken klaar P-01 op het scherm.	
1	Andere zender Druk op ◀ of ▶ .	
2	Fijn afstemmen Druk op — of + (0,1 MHz).	

5. AAN- EN UITZETTEN

- Druk kort op  om het scherm aan te zetten.
- Druk kort op  om het nachtlampje aan of uit te zetten.
- Druk op  of  om geluid of FM aan te zetten. Het licht blijft in de stand waarin het stond.
- Staat het geluid aan? Druk kort op  om geluid en licht uit te zetten. Staat FM aan? Druk kort op  om FM en licht uit te zetten.

6. HELDERHEID EN KLEUR VAN HET NACHTLAMPJE

- Houd  ingedrukt terwijl het licht aan is om van kleur of stand te wisselen. Achtereenvolgens: 11 kleuren, de in-slaapstand en de ademende lichtstand.
- Draai aan de helderheidsknop rechts (2) om de helderheid van het licht aan te passen.
- Is de ademende lichtstand ([- -]) gekozen? Draai dan aan de helderheidsknop om de maximale helderheid van het ademende licht te verhogen of te verlagen.




7. VOLUME EN GELUIDEN

- Draai aan de volumeknop links (1) om het volume aan te passen.
- Druk kort op  of  om een van de 23 geluiden te kiezen:

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Rivier | 13. Ständchen |
| 2. Zeegolven | 14. Be at Ease |
| 3. Zeegolven dichtbij | 15. A Lotus before Buddha |
| 4. Vogels | 16. Dark Color |
| 5. Piano | 17. The Summer Flowers Die |
| 6. Wiegenlied van Brahms | 18. Ode an die Freude |
| 7. Alfagolven met druppels | 19. Go to Sleep Baby |
| 8. Sterren in de nacht | 20. Serenade |
| 9. Meditatie | 21. Turkse mars |
| 10. Edelweiss | 22. Happy Birthday |
| 11. Wiegenliedjes van Mozart | 23. Sonate |
| 12. Subote Lullabies | |

8. TIMER VOOR GELUID EN NACHTLAMPJE

Staat geluid, FM of licht aan? Houd  ingedrukt om de timer te wisselen in deze volgorde: continu, 30 minuten, 60 minuten, 90 minuten en weer continu. Het scherm toont:

Scherm				
Timer	Continu	30 min	60 min	90 min

9. SNOOZE

- Gaat het alarm af? Druk op  bovenop het apparaat om het alarm 9 minuten uit te stellen.
- Wilt u het alarm voor vandaag uitzetten? Druk kort op ,  of . Het alarm stopt voor vandaag, maar de instelling blijft staan. Het gaat de volgende dag op dezelfde tijd weer af.
- Staat het alarm op SNOOZE? Houd  ingedrukt om SNOOZE te stoppen en het alarm voor vandaag uit te zetten.


10. ALARMTIJD BEKIJKEN

Gaat het alarm niet af? Druk op  om de ingestelde alarmtijd te zien. Druk nog eens op  om te wisselen tussen alarm 1 en alarm 2. Alleen alarmen die aan staan worden getoond.

11. HELDERHEID VAN HET SCHERM

Druk kort op  om de helderheid van het scherm aan te passen. Volgorde: uit, laag, midden, hoog. Ziet u niets op het scherm? Druk dan kort op  om de helderheid te verhogen.

12. IN-SLAAPSTAND (ZONSONDERGANG-SIMULATIE)

- Druk kort op  om het licht aan te zetten.
- Houd  ingedrukt tot C-12 en  op het scherm staan. De in-slaapstand is nu aan.
- Houd  ingedrukt om de uitschakeltimer in te stellen. Het licht dooft dan langzaam, als een zonsondergang, tot het uitgaat na de ingestelde tijd.
- Staat de timer op ? Dan verandert het licht niet.

BATTERIJ-INSTRUCTIES

- Het apparaat bevat een niet-oplaadbare batterij CR2032, 3,0 V.
- Lever gebruikte batterijen direct in volgens de lokale regels en houd ze uit de buurt van kinderen. Gooi batterijen niet bij het huisvuil en verbrand ze niet.
- Ook gebruikte batterijen kunnen ernstig letsel of de dood veroorzaken.
- Neem voor behandelinformatie contact op met een antigifcentrum.
- Laad niet-oplaadbare batterijen niet op.
- Batterijen niet geforceerd ontladen, opladen, uit elkaar halen, verhitten boven de door de fabrikant opgegeven temperatuur of verbranden. Dit kan letsel veroorzaken door gasvorming, lekkage of explosie met chemische brandwonden als gevolg.
- Plaats batterijen met de polen (+ en –) in de juiste richting.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of verschillende merken of soorten batterijen door elkaar, zoals alkaline, zink-koolstof of oplaadbare batterijen.
- Haal batterijen uit apparaten die u lange tijd niet gebruikt en lever ze in volgens de lokale regels.

WAARSCHUWING

- **GEVAAR BIJ INSLIKKEN:** dit product bevat een knoopcel- of muntbatterij.
- **DODELIJK** of ernstig letsel kan optreden bij inslikken.
- Een ingeslikte knoopcel kan al binnen **2 uur** ernstige **inwendige chemische brandwonden** veroorzaken.
- **Houd nieuwe en gebruikte batterijen BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN.**
- **Zoek direct medische hulp** als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of in het lichaam terecht is gekomen.



VRAGEN EN ANTWOORDEN

Waarom geeft het alarm geen geluid of licht?

Geluid of licht staat uit in het alarm. Verhoog het volume of de lichtsterkte via Alarm en wekprofiel instellen (stap 10 en 12).

Hoe stel ik een alarm zonder geluid in?

Verlaag het volume tot 0FF op het scherm staat (stap 10).

Hoe stel ik een alarm zonder licht in?

Verlaag de lichtsterkte tot 0FF op het scherm staat (stap 12).

Hoe stel ik de zonsondergang-simulatie in?

Druk op  om het licht aan te zetten. Houd  ingedrukt tot C-12 en  op het scherm staan. Het licht dooft langzaam, als een zonsondergang, in de tijd van de uitschakeltimer. Staat de timer op 0FF, dan verandert het licht niet.

Waarom staat er niets op het scherm?

Controleer of de stroom goed is aangesloten. Druk kort op  om de helderheid van het scherm te verhogen.

Hoe stel ik het ademende licht in?

Druk kort op  om het licht aan te zetten. Houd  ingedrukt tot  op het scherm staat. Draai aan de helderheidsknop (2) om de maximale helderheid van het ademende licht te wijzigen.

TIPS

Alarm voor werkdagen of het weekend

Open de alarminstelling en volg de stappen tot en met stap 6 (dagen instellen). Alle dagen (SUN tot en met SAT) = elke dag; MON tot en met FRI = werkdagen; SUN en SAT = weekend.

Alarm blijvend uitzetten

Druk kort op  of .

Alarm stoppen als het afgaat

Druk op ,  of . Het alarm stopt voor vandaag en gaat de volgende dag op dezelfde tijd weer af als het aan staat. Dit werkt voor alarm 1 en alarm 2.

Continu laten spelen

Staat geluid, FM of licht aan? Houd  ingedrukt om de uitschakeltimer te wijzigen. Staat 0FF op het scherm, dan blijven geluid/FM en nachtlampje continu aan.

MILIEU



Het symbool met de doorgekruiste container betekent dat dit product niet bij het huishoudelijk afval mag. Lever het aan het einde van de levensduur in bij een inzamelpunt voor elektrische apparaten, zoals de milieustraat of een winkel die inname aanbiedt. Lever de knoopcelbatterij apart in bij een inzamelpunt voor batterijen. Verpakking: karton bij oud papier, plastic bij het plastic afval.

KLANTENSERVICE

Heeft u een vraag of een probleem met uw wekker? Mail naar info@adcommercebv.nl en vermeld uw bestelnummer. Stuur als dat kan een foto of video mee. Uw wettelijke rechten blijven onverminderd van kracht.

CONTACTGEGEVENS FABRIKANT / IMPORTEUR

AD Commerce B.V. · merk ADSafety

Product: ADSafety wake-up light wekker

Model: WKC-F

Stuurtweg 8a, 4131 NJ Vianen, Nederland

info@adcommercebv.nl

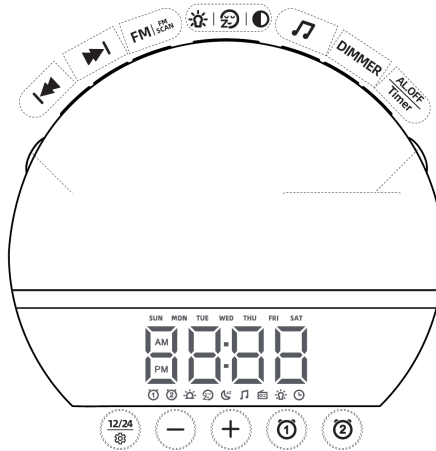
+31 85 130 7284

Document: WKC-F · Versie: 2026-10 · Merk: ADSafety · Uitgever: AD Commerce B.V.

© 2026 AD Commerce B.V. Alle rechten voorbehouden. Overname, bewerking of commercieel hergebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AD Commerce B.V. is niet toegestaan.

RÉVEIL SIMULATEUR D'AUBE

Modèle WKC-F · version F 3.1 · avec radio FM



IMPORTANT ! LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE

⚠ AVERTISSEMENT — Ce produit contient une pile bouton. Son ingestion peut provoquer de graves brûlures internes en 2 heures. Tenez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENT — Utilisez uniquement le câble USB et l'adaptateur fournis (5 V DC).

AVERTISSEMENT — Gardez l'appareil au sec et utilisez-le uniquement à l'intérieur.



SÉCURITÉ

- Utilisez uniquement le câble USB et l'adaptateur fournis.
- Gardez l'appareil au sec et utilisez-le uniquement à l'intérieur.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble, l'adaptateur ou le boîtier est endommagé. Contactez le service client.
- Lisez également les instructions relatives aux piles et l'avertissement concernant la pile bouton plus loin dans ce mode d'emploi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 × réveil simulateur d'aube
- 1 × câble d'alimentation USB
- 1 × adaptateur
- 1 × mode d'emploi


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	WKC-F (version F 3.1)
Tension d'entrée	5 V DC
Courant d'entrée	1000 mA
Consommation en veille	< 0,5 W
Pile (horloge)	CR2032, 3,0 V, non rechargeable

FONCTIONS

1. Simulation d'aube
2. Simulation de crépuscule
3. Deux alarmes
4. Veilleuse (12 couleurs)
5. Luminosité réglable de l'affichage LED de l'heure

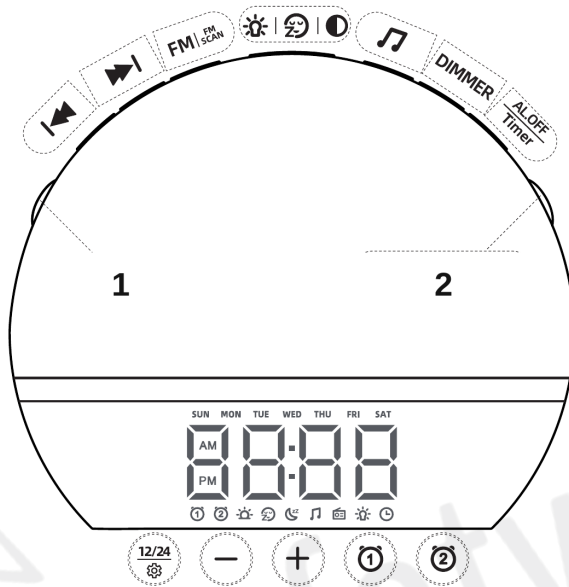VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT



1 Bouton de volume (gauche)

2 Bouton de luminosité (droite)

FONCTIONS DES TOUCHES



Appui bref : lumière marche/arrêt, ou SNOOZE lorsque l'alarme sonne. **Appui long** : changer la couleur de la lumière lorsqu'elle est allumée.



Appui bref : son précédent.



Appui bref : son suivant.



Appui bref : FM et lumière marche/arrêt. **Appui long** : rechercher des stations FM lorsque la FM est allumée.



Appui bref : son et lumière marche/arrêt.



Appui bref : régler la luminosité de l'écran.



Appui bref : arrêter l'alarme pour la journée lorsqu'elle sonne ; afficher le réglage de l'alarme lorsqu'aucune alarme ne sonne. **Appui long** : régler la minuterie lorsque le son, la FM ou la lumière est allumé.

1

Bouton de volume (1) : tourner à droite = volume plus fort ; tourner à gauche = volume plus faible.

2

Bouton de luminosité (2) : tourner = régler la luminosité de la lumière.



Appui bref : basculer entre l'affichage 12 h et 24 h. **Appui long** : régler l'heure.



Diminuer / augmenter le réglage sélectionné.



Appui bref : alarme 1 ou alarme 2 marche/arrêt. **Appui long** : ouvrir les réglages de cette alarme.

Remarque : si vous éteignez le son ou la FM avec  ou , la lumière reste dans l'état où elle était.

SYMBOLES À L'ÉCRAN

S-05

S = son. S-05 signifie : le son 5 est réglé.

U-08

U = volume. U-08 signifie : le niveau de volume 8 est réglé.

L-12

L = intensité lumineuse. L-12 signifie : l'intensité 12 est réglée.

t-50

t = minuterie. t-50 signifie : une minuterie de 50 minutes est réglée.

C-10

C = couleur. C-10 signifie : la couleur de lumière 10 est réglée.

Une icône visible signifie que la fonction est activée. Une icône ou un chiffre qui clignote signifie que vous êtes en train de modifier ce réglage.


PRINCIPE DES RÉGLAGES

- **Touches de fonction** (, , ) : maintenez-les enfoncées pour ouvrir le réglage correspondant.
- **Mode réglage** : appuyez brièvement sur la même touche de fonction pour passer à l'élément suivant. Modifiez la valeur avec — ou +. Appuyez de nouveau sur la touche de fonction pour confirmer et continuer, jusqu'à ce que tout soit réglé.
- En mode réglage, seules la touche de fonction, — et + fonctionnent.

Les réglages sont enregistrés et l'horloge revient à l'affichage normal si : a) vous maintenez la touche de fonction enfoncée pendant 2 secondes ; b) vous n'appuyez sur aucune touche pendant 1 minute ; c) toutes les étapes sont terminées.

1. RÉGLER L'HEURE

Maintenez  enfoncé pour régler l'heure. Appuyez brièvement sur  pour choisir successivement les heures, les minutes et les jours de la semaine. Le chiffre qui clignote est sélectionné. Modifiez la valeur avec — ou +.


1	Maintenez  enfoncé.	
2	Appuyez sur — ou +.	
3	Appuyez sur  pour confirmer.	

Sur les images, l'étoile grise indique qu'un chiffre clignote.

2. ALARME MARCHE/ARRÊT

- Appuyez brièvement sur ① pour activer ou désactiver l'alarme 1.
- Appuyez brièvement sur ② pour activer ou désactiver l'alarme 2.

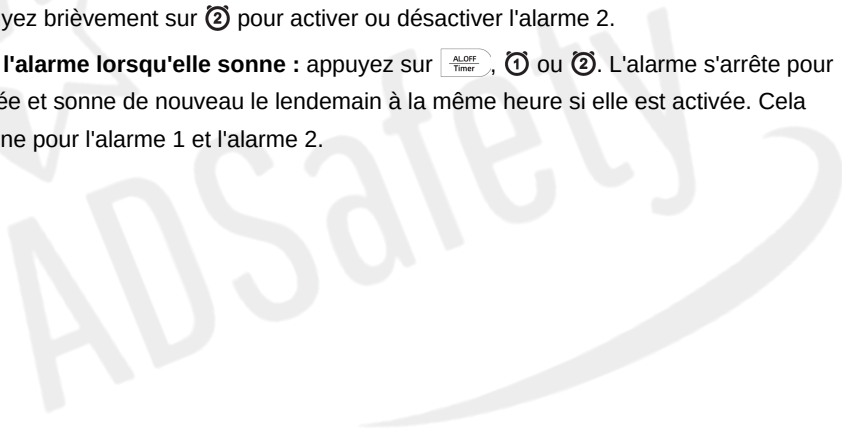Arrêter l'alarme lorsqu'elle sonne : appuyez sur , ① ou ②. L'alarme s'arrête pour la journée et sonne de nouveau le lendemain à la même heure si elle est activée. Cela fonctionne pour l'alarme 1 et l'alarme 2.



3. RÉGLER L'ALARME ET LE PROFIL DE RÉVEIL

Maintenez **1** ou **2** enfoncé pour régler l'alarme. Suivez ensuite ces étapes :

Étape	Que faire ?	Écran
1	Ouvrir le réglage Maintenez 1 ou 2 enfoncé.	
2	Régler l'heure de l'alarme Appuyez sur — ou +.	
3	Confirmer et continuer Appuyez sur 1 ou 2 .	
4	Régler les minutes Appuyez sur — ou +.	
5	Confirmer et continuer Appuyez sur 1 ou 2 .	
6	Régler les jours Appuyez sur — ou +.	
7	Confirmer et continuer Appuyez sur 1 ou 2 .	
8	Régler le son de l'alarme Appuyez sur — ou +.	
9	Confirmer et continuer Appuyez sur 1 ou 2 .	
10	Régler le volume Appuyez sur — ou +.	
11	Confirmer et continuer Appuyez sur 1 ou 2 .	
12	Régler l'intensité lumineuse Appuyez sur — ou +.	
13	Terminer Appuyez sur 1 ou 2 .	

1. La simulation d'aube commence 10 minutes avant l'heure de l'alarme. La lumière passe alors progressivement d'éteinte à l'intensité réglée.
2. Les réglages sont appliqués une fois toutes les étapes terminées.
3. Vous voulez modifier un seul élément sans toucher au reste ? Après avoir modifié cet élément, maintenez  ou  enfoncé pendant 2 secondes. La modification est enregistrée sans passer par toutes les étapes.

4. RADIO FM

- Appuyez sur  pour allumer la radio FM.
- Radio allumée, maintenez  enfoncé pour rechercher et enregistrer automatiquement les stations. Une fois la recherche terminée, P-01 s'affiche. Appuyez sur  pour arrêter la recherche plus tôt.
- Appuyez sur  ou  pour changer de station. Appuyez sur  ou  pour affiner la fréquence par pas de 0,1 MHz.
- Lancez la recherche automatique lors de la première utilisation de la radio.

1	Allumer la radio Appuyez sur  .	
2	Lancer la recherche Maintenez  enfoncé.	
3	Recherche terminée P-01 s'affiche.	
1	Autre station Appuyez sur  ou  .	
2	Réglage fin Appuyez sur  ou  (0,1 MHz).	

5. ALLUMER ET ÉTEINDRE

- Appuyez brièvement sur  pour allumer l'écran.
- Appuyez brièvement sur  pour allumer ou éteindre la veilleuse.
- Appuyez sur  ou  pour allumer le son ou la FM. La lumière reste dans l'état où elle était.
- Le son est allumé ? Appuyez brièvement sur  pour éteindre le son et la lumière.
La FM est allumée ? Appuyez brièvement sur  pour éteindre la FM et la lumière.

6. LUMINOSITÉ ET COULEUR DE LA VEILLEUSE

- Lumière allumée, maintenez  enfoncé pour changer de couleur ou de mode.
Dans l'ordre : 11 couleurs, le mode endormissement et le mode lumière respirante.
- Tournez le bouton de luminosité à droite (2) pour régler la luminosité de la lumière.
- Le mode lumière respirante ( - ) est sélectionné ? Tournez alors le bouton de luminosité pour augmenter ou diminuer la luminosité maximale de la lumière respirante.

7. VOLUME ET SONS




- Tournez le bouton de volume à gauche (1) pour régler le volume.
- Appuyez brièvement sur  ou  pour choisir l'un des 23 sons :

1. Rivière
2. Vagues
3. Vagues proches
4. Oiseaux
5. Piano
6. Berceuse de Brahms
7. Ondes alpha avec gouttes
8. Étoiles dans la nuit
9. Méditation
10. Edelweiss
11. Berceuses de Mozart
12. Subote Lullabies

13. Ständchen
14. Be at Ease
15. A Lotus before Buddha
16. Dark Color
17. The Summer Flowers Die
18. Ode à la joie
19. Go to Sleep Baby
20. Sérénade
21. Marche turque
22. Joyeux anniversaire
23. Sonate

8. MINUTERIE DU SON ET DE LA VEILLEUSE

Le son, la FM ou la lumière est allumé ? Maintenez  enfoncé pour changer la minuterie dans cet ordre : continu, 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes puis de nouveau continu. L'écran affiche :

Écran				
Minuterie	Continu	30 min	60 min	90 min

9. SNOOZE

- L'alarme sonne ? Appuyez sur  sur le dessus de l'appareil pour repousser l'alarme de 9 minutes.
- Vous voulez arrêter l'alarme pour la journée ? Appuyez brièvement sur ,  ou . L'alarme s'arrête pour la journée, mais le réglage est conservé. Elle sonnera de nouveau le lendemain à la même heure.
- L'alarme est en mode SNOOZE ? Maintenez  enfoncé pour arrêter le SNOOZE et l'alarme pour la journée.

10. AFFICHER L'HEURE DE L'ALARME

Aucune alarme ne sonne ? Appuyez sur  pour afficher l'heure de l'alarme réglée. Appuyez de nouveau sur  pour basculer entre l'alarme 1 et l'alarme 2. Seules les alarmes activées sont affichées.

11. LUMINOSITÉ DE L'ÉCRAN

Appuyez brièvement sur  pour régler la luminosité de l'écran. Ordre : éteint, faible, moyen, fort. L'écran n'affiche rien ? Appuyez brièvement sur  pour augmenter la luminosité.

12. MODE ENDORMISSEMENT (SIMULATION DE CRÉPUSCULE)

- Appuyez brièvement sur  pour allumer la lumière.
- Maintenez  enfoncé jusqu'à ce que C-12 et  s'affichent. Le mode endormissement est activé.
- Maintenez  enfoncé pour régler la minuterie d'arrêt. La lumière baisse alors lentement, comme un coucher de soleil, jusqu'à s'éteindre après la durée réglée.
- La minuterie est réglée sur  ? La lumière ne change alors pas.

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX PILES

- L'appareil contient une pile non rechargeable CR2032, 3,0 V.
- Retirez et recyclez immédiatement les piles usagées selon la réglementation locale et tenez-les hors de portée des enfants. Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères et ne les brûlez pas.
- Même usagées, les piles peuvent provoquer des blessures graves ou la mort.
- Contactez un centre antipoison pour obtenir des informations sur le traitement.
- Ne rechargez pas les piles non rechargeables.
- Ne forcez pas la décharge, ne rechargez pas, ne démontez pas, ne chauffez pas au-delà de la température indiquée par le fabricant et n'incinerez pas les piles. Cela peut provoquer des blessures dues à un dégagement de gaz, une fuite ou une explosion, avec des brûlures chimiques.
- Installez les piles en respectant la polarité (+ et -).
- Ne mélangez pas des piles usagées et neuves, ni des piles de marques ou de types différents, comme alcalines, zinc-carbone ou rechargeables.
- Retirez les piles des appareils que vous n'utilisez pas pendant une longue période et recyclez-les selon la réglementation locale.

AVERTISSEMENT

- **RISQUE D'INGESTION** : ce produit contient une pile bouton.
- L'ingestion peut entraîner la **MORT** ou des blessures graves.
- Une pile bouton avalée peut provoquer de graves **brûlures chimiques internes** en seulement **2 heures**.
- **TENEZ les piles neuves et usagées HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.**
- **Consultez immédiatement un médecin** si vous pensez qu'une pile a été avalée ou introduite dans une partie du corps.



QUESTIONS ET RÉPONSES

Pourquoi l'alarme n'émet-elle ni son ni lumière ?

Le son ou la lumière est désactivé dans l'alarme. Augmentez le volume ou l'intensité lumineuse via Régler l'alarme et le profil de réveil (étapes 10 et 12).

Comment régler une alarme sans son ?

Diminuez le volume jusqu'à ce que  s'affiche (étape 10).

Comment régler une alarme sans lumière ?

Diminuez l'intensité lumineuse jusqu'à ce que  s'affiche (étape 12).

Comment régler la simulation de crépuscule ?

Appuyez sur  pour allumer la lumière. Maintenez  enfoncé jusqu'à ce que C-12 et  s'affichent. La lumière baisse lentement, comme un coucher de soleil, pendant la durée de la minuterie d'arrêt. Si la minuterie est sur , la lumière ne change pas.

Pourquoi l'écran n'affiche-t-il rien ?

Vérifiez que l'alimentation est bien branchée. Appuyez brièvement sur  pour augmenter la luminosité de l'écran.

Comment régler la lumière respirante ?

Appuyez brièvement sur  pour allumer la lumière. Maintenez  enfoncé jusqu'à ce que  s'affiche. Tournez le bouton de luminosité (2) pour modifier la luminosité maximale de la lumière respirante.

ASTUCES

Alarme en semaine ou le week-end

Ouvrez le réglage de l'alarme et suivez les étapes jusqu'à l'étape 6 (régler les jours). Tous les jours (SUN à SAT) = chaque jour ; MON à FRI = jours de semaine ; SUN et SAT = week-end.

Désactiver l'alarme durablement

Appuyez brièvement sur  ou .

Arrêter l'alarme qui sonne

Appuyez sur ,  ou . L'alarme s'arrête pour la journée et sonne de nouveau le lendemain à la même heure si elle est activée. Cela fonctionne pour l'alarme 1 et l'alarme 2.

Lecture continue

Le son, la FM ou la lumière est allumé ? Maintenez  enfoncé pour modifier la minuterie d'arrêt. Si OFF s'affiche, le son/la FM et la veilleuse restent allumés en continu.

ENVIRONNEMENT



Le symbole de la poubelle barrée signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. En fin de vie, déposez-le dans un point de collecte pour appareils électriques, comme un parc à conteneurs ou un magasin qui reprend les appareils. Déposez la pile bouton séparément dans un point de collecte pour piles. Emballage : carton avec les papiers-cartons, plastique avec les déchets plastiques.

SERVICE CLIENT

Vous avez une question ou un problème avec votre réveil ? Écrivez à info@adcommercebv.nl en indiquant votre numéro de commande. Si possible, joignez une photo ou une vidéo. Vos droits légaux restent pleinement applicables.

COORDONNÉES FABRICANT / IMPORTATEUR

AD Commerce B.V. · marque ADSafety

Produit : réveil simulateur d'aube ADSafety

Modèle : WKC-F

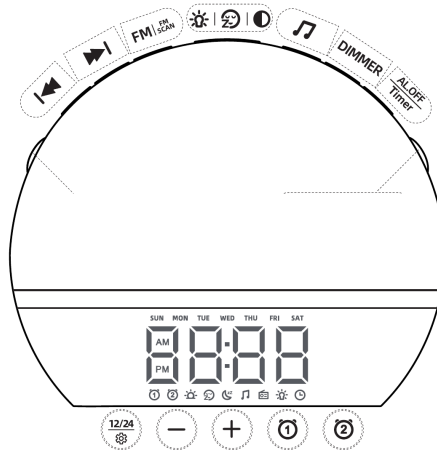
Stuartweg 8a, 4131 NJ Vianen, Pays-Bas

info@adcommercebv.nl

+31 85 130 7284

LICHTWECKER

Modell WKC-F · Version F 3.1 · mit UKW-Radio



WICHTIG! LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF

⚠️ WARNUNG — Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle. Verschlucken kann innerhalb von 2 Stunden schwere innere Verätzungen verursachen. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.

WARNUNG — Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Kabel und den Adapter (5 V DC).

WARNUNG — Halten Sie das Gerät trocken und verwenden Sie es nur in Innenräumen.



SICHERHEIT

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Kabel und den Adapter.
- Halten Sie das Gerät trocken und verwenden Sie es nur in Innenräumen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Kabel, Adapter oder Gehäuse beschädigt sind. Wenden Sie sich an den Kundenservice.
- Lesen Sie auch die Batteriehinweise und die Warnung zur Knopfzelle weiter hinten in dieser Anleitung.

LIEFERUMFANG

- 1 × Lichtwecker
- 1 × USB-Stromkabel
- 1 × Adapter
- 1 × Bedienungsanleitung


TECHNISCHE DATEN

Modell	WKC-F (Version F 3.1)
Eingangsspannung	5 V DC
Eingangsstrom	1000 mA
Standby-Verbrauch	< 0,5 W
Batterie (Uhr)	CR2032, 3,0 V, nicht wiederaufladbar

FUNKTIONEN

1. Sonnenaufgangssimulation
2. Sonnenuntergangssimulation
3. Zwei Alarme
4. Nachtlicht (12 Farben)
5. Einstellbare Helligkeit der LED-Zeitanzeige

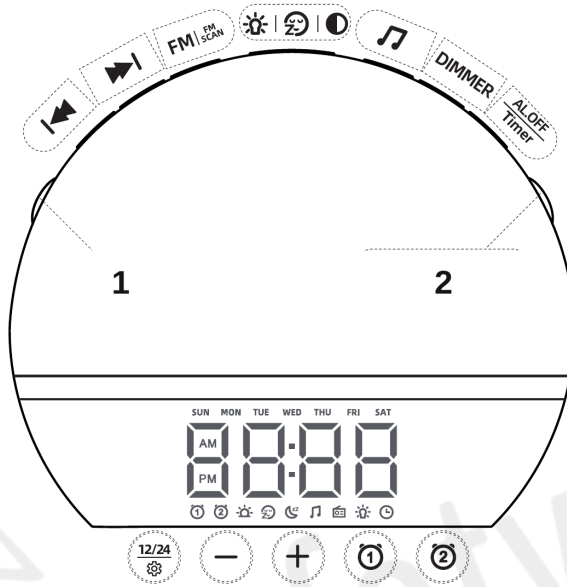PRODUKTÜBERSICHT



1 Lautstärkeregler (links)

2 Helligkeitsregler (rechts)

TASTENFUNKTIONEN



Kurz drücken: Licht ein/aus, oder SNOOZE, wenn der Alarm ertönt.
Gedrückt halten: Lichtfarbe ändern, wenn das Licht an ist.



Kurz drücken: vorheriges Geräusch.



Kurz drücken: nächstes Geräusch.



Kurz drücken: UKW und Licht ein/aus. **Gedrückt halten:** UKW-Sender suchen, wenn UKW an ist.



Kurz drücken: Geräusch und Licht ein/aus.



Kurz drücken: Displayhelligkeit einstellen.



Kurz drücken: Alarm für heute ausschalten, wenn er ertönt; Alarmeinstellung anzeigen, wenn kein Alarm ertönt. **Gedrückt halten:** Timer einstellen, wenn Geräusch, UKW oder Licht an ist.

1

Lautstärkeregler (1): nach rechts drehen = lauter; nach links drehen = leiser.

2

Helligkeitsregler (2): drehen = Helligkeit des Lichts einstellen.



Kurz drücken: zwischen 12- und 24-Stunden-Anzeige wechseln.
Gedrückt halten: Uhrzeit einstellen.



Ausgewählte Einstellung verringern / erhöhen.



Kurz drücken: Alarm 1 oder Alarm 2 ein/aus. **Gedrückt halten:** Einstellungen dieses Alarms öffnen.

Hinweis: Wenn Sie Geräusch oder UKW mit  oder  ausschalten, bleibt das Licht im bisherigen Zustand.

SYMBOLS IM DISPLAY

S-05

S = Geräusch. S-05 bedeutet: Geräusch 5 ist eingestellt.

U-08

U = Lautstärke. U-08 bedeutet: Lautstärkestufe 8 ist eingestellt.

L-12

L = Lichtstärke. L-12 bedeutet: Lichtstärke 12 ist eingestellt.

t-50

t = Timer. t-50 bedeutet: ein Timer von 50 Minuten ist eingestellt.

C-10

C = Farbe. C-10 bedeutet: Lichtfarbe 10 ist eingestellt.

Ein sichtbares Symbol bedeutet, dass die Funktion eingeschaltet ist. Ein blinkendes Symbol oder eine blinkende Zahl bedeutet, dass Sie diese Einstellung gerade ändern.

SO FUNKTIONIERT DAS EINSTELLEN

- **Funktionstasten** (, , ): gedrückt halten, um die zugehörige Einstellung zu öffnen.
- **Einstellmodus**: Drücken Sie dieselbe Funktionstaste kurz, um zum nächsten Punkt zu wechseln. Ändern Sie den Wert mit — oder + . Drücken Sie erneut die Funktionstaste, um zu bestätigen und weiterzugehen, bis alles eingestellt ist.
- Im Einstellmodus funktionieren nur die Funktionstaste, — und + .

Die Einstellungen werden gespeichert und die Uhr kehrt zur normalen Anzeige zurück, wenn: a) Sie die Funktionstaste 2 Sekunden gedrückt halten; b) 1 Minute lang keine Taste gedrückt wird; c) alle Schritte abgeschlossen sind.

1. UHRZEIT EINSTELLEN

Halten Sie  gedrückt, um die Uhrzeit einzustellen. Drücken Sie  kurz, um nacheinander Stunden, Minuten und Wochentage auszuwählen. Die blinkende Zahl ist ausgewählt. Ändern Sie den Wert mit — oder +.

1	 gedrückt halten.	
2	— oder + drücken.	
3	 zum Bestätigen drücken.	

Auf den Abbildungen zeigt der graue Stern, dass eine Zahl blinkt.

2. ALARM EIN/AUS

- Drücken Sie  kurz, um Alarm 1 ein- oder auszuschalten.
- Drücken Sie  kurz, um Alarm 2 ein- oder auszuschalten.

Alarm ausschalten, wenn er ertönt: Drücken Sie ,  oder . Der Alarm stoppt für heute und ertönt am nächsten Tag zur gleichen Zeit wieder, wenn er eingeschaltet ist. Dies gilt für Alarm 1 und Alarm 2.

© 2026 AD Commerce B.V. · ADSafety.nl · Official ADSafety manual · WKC-F · All rights reserved.

3. ALARM UND WECKPROFIL EINSTELLEN


Halten Sie ① oder ② gedrückt, um den Alarm einzustellen. Folgen Sie dann diesen Schritten:

Schritt	Was tun?	Display
1	Einstellung öffnen ① oder ② gedrückt halten.	SUN 7:28 AM
2	Alarmstunde einstellen — oder + drücken.	SUN 6:00 AM
3	Bestätigen und weiter ① oder ② drücken.	SUN 6:00 AM
4	Alarmminute einstellen — oder + drücken.	SUN 6:48 AM
5	Bestätigen und weiter ① oder ② drücken.	SUN 6:48 AM
6	Tage einstellen — oder + drücken.	MON TUE WED THU FRI 6:48 AM
7	Bestätigen und weiter ① oder ② drücken.	MON TUE WED THU FRI 5-22
8	Alarmgeräusch einstellen — oder + drücken.	MON TUE WED THU FRI 5-20
9	Bestätigen und weiter ① oder ② drücken.	MON TUE WED THU FRI 0-08
10	Lautstärke einstellen — oder + drücken.	MON TUE WED THU FRI 0-09
11	Bestätigen und weiter ① oder ② drücken.	MON TUE WED THU FRI 0-03
12	Lichtstärke einstellen — oder + drücken.	MON TUE WED THU FRI 0-02
13	Abschließen ① oder ② drücken.	SUN 7:30 AM

1. Die Sonnenaufgangssimulation beginnt 10 Minuten vor der eingestellten Alarmzeit. Das Licht geht dann allmählich von aus bis zur eingestellten Lichtstärke.
2. Die Einstellungen werden übernommen, wenn Sie alle Schritte abgeschlossen haben.
3. Möchten Sie nur einen Punkt ändern und den Rest beibehalten? Halten Sie nach dem Ändern dieses Punktes  oder  2 Sekunden gedrückt. Die Änderung wird gespeichert, ohne alle Schritte zu durchlaufen.

4. UKW-RADIO

- Drücken Sie , um das UKW-Radio einzuschalten.
- Halten Sie bei eingeschaltetem Radio  gedrückt, um Sender automatisch zu suchen und zu speichern. Ist die Suche beendet, erscheint P-01 im Display. Drücken Sie , um die Suche vorzeitig zu beenden.
- Drücken Sie  oder , um den Sender zu wechseln. Drücken Sie  oder , um die Frequenz in Schritten von 0,1 MHz fein einzustellen.
- Führen Sie die automatische Suche aus, wenn Sie das Radio zum ersten Mal benutzen.

1	Radio einschalten  drücken.	
2	Suche starten  gedrückt halten.	
3	Suche beendet P-01 im Display.	
1	Anderer Sender  oder  drücken.	
2	Feinabstimmung  oder  drücken (0,1 MHz).	

5. EIN- UND AUSSCHALTEN

- Drücken Sie  kurz, um das Display einzuschalten.
- Drücken Sie  kurz, um das Nachtlcht ein- oder auszuschalten.
- Drücken Sie  oder , um Geräusch oder UKW einzuschalten. Das Licht bleibt im bisherigen Zustand.
- Ist das Geräusch an? Drücken Sie  kurz, um Geräusch und Licht auszuschalten.
Ist UKW an? Drücken Sie  kurz, um UKW und Licht auszuschalten.

6. HELLIGKEIT UND FARBE DES NACHTLICHTS

- Halten Sie bei eingeschaltetem Licht  gedrückt, um Farbe oder Modus zu wechseln. Reihenfolge: 11 Farben, Einschlafmodus und Atemlichtmodus.
- Drehen Sie den Helligkeitsregler rechts (2), um die Helligkeit des Lichts einzustellen.
- Ist der Atemlichtmodus () gewählt? Drehen Sie dann den Helligkeitsregler, um die maximale Helligkeit des Atemlichts zu erhöhen oder zu verringern.





7. LAUTSTÄRKE UND GERÄUSCHE

- Drehen Sie den Lautstärkeregler links (1), um die Lautstärke einzustellen.
- Drücken Sie  oder  kurz, um eines der 23 Geräusche zu wählen:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Fluss | 13. Ständchen |
| 2. Meereswellen | 14. Be at Ease |
| 3. Meereswellen nah | 15. A Lotus before Buddha |
| 4. Vögel | 16. Dark Color |
| 5. Klavier | 17. The Summer Flowers Die |
| 6. Wiegenlied von Brahms | 18. Ode an die Freude |
| 7. Alphawellen mit Tropfen | 19. Go to Sleep Baby |
| 8. Sterne in der Nacht | 20. Serenade |
| 9. Meditation | 21. Türkischer Marsch |
| 10. Edelweiss | 22. Happy Birthday |
| 11. Wiegenlieder von Mozart | 23. Sonate |
| 12. Subote Lullabies | |

8. TIMER FÜR GERÄUSCH UND NACHTLICHT

Ist Geräusch, UKW oder Licht an? Halten Sie  gedrückt, um den Timer in dieser Reihenfolge zu wechseln: Dauerbetrieb, 30 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten und wieder Dauerbetrieb. Das Display zeigt:

Display				
Timer	Dauerbetrieb	30 Min.	60 Min.	90 Min.

9. SNOOZE

- Ertönt der Alarm? Drücken Sie  oben auf dem Gerät, um den Alarm um 9 Minuten zu verschieben.
- Möchten Sie den Alarm für heute ausschalten? Drücken Sie kurz ,  oder . Der Alarm stoppt für heute, die Einstellung bleibt aber erhalten. Er ertönt am nächsten Tag zur gleichen Zeit wieder.
- Ist der Alarm im SNOOZE-Modus? Halten Sie  gedrückt, um SNOOZE zu beenden und den Alarm für heute auszuschalten.

10. ALARMZEIT ANZEIGEN

Ertönt kein Alarm? Drücken Sie , um die eingestellte Alarmzeit anzuzeigen. Drücken Sie erneut , um zwischen Alarm 1 und Alarm 2 zu wechseln. Nur eingeschaltete Alarmer werden angezeigt.

11. DISPLAYHELLIGKEIT

Drücken Sie  kurz, um die Helligkeit des Displays einzustellen. Reihenfolge: aus, niedrig, mittel, hoch. Zeigt das Display nichts an? Drücken Sie  kurz, um die Helligkeit zu erhöhen.

12. EINSCHLAFMODUS (SONNENUNTERGANGSSIMULATION)

- Drücken Sie  kurz, um das Licht einzuschalten.
- Halten Sie  gedrückt, bis C-12 und  im Display erscheinen. Der Einschlafmodus ist jetzt aktiv.
- Halten Sie  gedrückt, um den Ausschalttimer einzustellen. Das Licht wird dann wie bei einem Sonnenuntergang langsam dunkler, bis es nach der eingestellten Zeit ausgeht.
- Steht der Timer auf ? Dann ändert sich das Licht nicht.

BATTERIEHINWEISE

- Das Gerät enthält eine nicht wiederaufladbare Batterie CR2032, 3,0 V.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien sofort gemäß den örtlichen Vorschriften und halten Sie sie von Kindern fern. Werfen Sie Batterien nicht in den Hausmüll und verbrennen Sie sie nicht.
- Auch gebrauchte Batterien können schwere Verletzungen oder den Tod verursachen.
- Wenden Sie sich für Behandlungsinformationen an einen Giftnotruf.
- Laden Sie nicht wiederaufladbare Batterien nicht auf.
- Batterien nicht gewaltsam entladen, aufladen, zerlegen, über die vom Hersteller angegebene Temperatur erhitzen oder verbrennen. Dies kann durch Ausgasen, Auslaufen oder Explosion zu Verletzungen mit chemischen Verbrennungen führen.
- Legen Sie Batterien polrichtig (+ und –) ein.
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder Batterien verschiedener Marken oder Typen, wie Alkali-, Zink-Kohle- oder wiederaufladbare Batterien.
- Nehmen Sie Batterien aus Geräten, die Sie längere Zeit nicht benutzen, und entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften.

WARNUNG

- **VERSCHLUCKUNGSGEFAHR:** Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle oder Münzbatterie.
- Verschlucken kann zum **TOD** oder zu schweren Verletzungen führen.
- Eine verschluckte Knopfzelle kann bereits innerhalb von **2 Stunden** schwere **innere Verätzungen** verursachen.
- **HALTEN Sie neue und gebrauchte Batterien VON KINDERN FERN.**
- **Suchen Sie sofort ärztliche Hilfe**, wenn Sie vermuten, dass eine Batterie verschluckt oder in den Körper gelangt ist.



FRAGEN UND ANTWORTEN

Warum gibt der Alarm weder Ton noch Licht?

Ton oder Licht ist im Alarm ausgeschaltet. Erhöhen Sie Lautstärke oder Lichtstärke über Alarm und Weckprofil einstellen (Schritt 10 und 12).

Wie stelle ich einen Alarm ohne Ton ein?

Verringern Sie die Lautstärke, bis 0FF im Display erscheint (Schritt 10).

Wie stelle ich einen Alarm ohne Licht ein?

Verringern Sie die Lichtstärke, bis 0FF im Display erscheint (Schritt 12).

Wie stelle ich die Sonnenuntergangssimulation ein?

Drücken Sie   , um das Licht einzuschalten. Halten Sie    gedrückt, bis C-12 und  im Display erscheinen. Das Licht wird während der Zeit des Ausschalttimers wie bei einem Sonnenuntergang langsam dunkler. Steht der Timer auf 0FF, ändert sich das Licht nicht.

Warum zeigt das Display nichts an?

Prüfen Sie, ob die Stromversorgung richtig angeschlossen ist. Drücken Sie  kurz, um die Displayhelligkeit zu erhöhen.

Wie stelle ich das Atemlicht ein?

Drücken Sie    kurz, um das Licht einzuschalten. Halten Sie    gedrückt, bis [- 13 im Display erscheint. Drehen Sie den Helligkeitsregler (2), um die maximale Helligkeit des Atemlichts zu ändern.

TIPPS

Alarm für Wochentage oder Wochenende

Öffnen Sie die Alarめinstellung und folgen Sie den Schritten bis Schritt 6 (Tage einstellen). Alle Tage (SUN bis SAT) = jeden Tag; MON bis FRI = Wochentage; SUN und SAT = Wochenende.

Alarm dauerhaft ausschalten

Drücken Sie kurz  oder .

Klingelnden Alarm stoppen

Drücken Sie ,  oder . Der Alarm stoppt für heute und ertönt am nächsten Tag zur gleichen Zeit wieder, wenn er eingeschaltet ist. Dies gilt für Alarm 1 und Alarm 2.

Dauerbetrieb

Ist Geräusch, UKW oder Licht an? Halten Sie  gedrückt, um den Ausschalttimer zu ändern. Erscheint  im Display, bleiben Geräusch/UKW und Nachtlcht dauerhaft an.

UMWELT



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht in den Hausmüll gehört. Geben Sie es am Ende seiner Lebensdauer bei einer Sammelstelle für Elektrogeräte ab, zum Beispiel beim Recyclinghof oder bei einem Händler mit Rücknahme. Geben Sie die Knopfzelle getrennt bei einer Batteriesammelstelle ab. Verpackung: Karton zum Altpapier, Kunststoff zum Kunststoffabfall.

KUNDENSERVICE

Haben Sie eine Frage oder ein Problem mit Ihrem Wecker? Schreiben Sie an info@adcommercebv.nl und geben Sie Ihre Bestellnummer an. Senden Sie wenn möglich ein Foto oder Video mit. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben unberührt.

KONTAKTDATEN HERSTELLER / IMPORTEUR

AD Commerce B.V. · Marke ADSafety

Produkt: ADSafety Lichtwecker

Modell: WKC-F

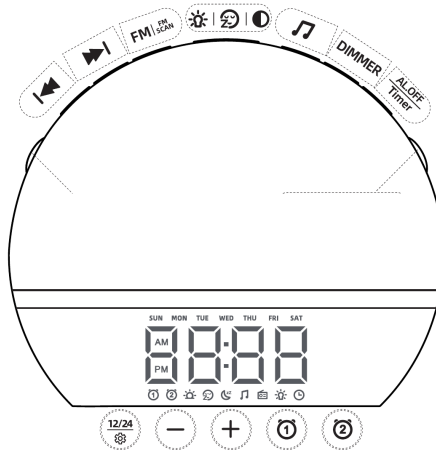
Stuartweg 8a, 4131 NJ Vianen, Niederlande

info@adcommercebv.nl

+31 85 130 7284

WAKE-UP LIGHT ALARM CLOCK

Model WKC-F · version F 3.1 · with FM radio



IMPORTANT! READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE

⚠ WARNING — This product contains a button cell battery. If swallowed, it can cause severe internal burns within 2 hours. Keep new and used batteries out of reach of children.

WARNING — Only use the supplied USB cable and adapter (5 V DC).

WARNING — Keep the appliance dry and use it indoors only.



SAFETY

- Only use the supplied USB cable and adapter.
- Keep the appliance dry and use it indoors only.
- Do not use the appliance if the cable, adapter or housing is damaged. Contact customer service.
- Also read the battery instructions and the button cell warning later in this manual.

PACKAGE CONTENTS

- 1 × wake-up light
- 1 × USB power cable
- 1 × power adapter
- 1 × user manual


TECHNICAL DATA

Model	WKC-F (version F 3.1)
Input voltage	5 V DC
Input current	1000 mA
Standby power	< 0.5 W
Battery (clock)	CR2032, 3.0 V, non-rechargeable

FEATURES

1. Sunrise simulation
2. Sunset simulation
3. Dual alarm
4. Night light (12 colours)
5. Adjustable brightness of the LED time display

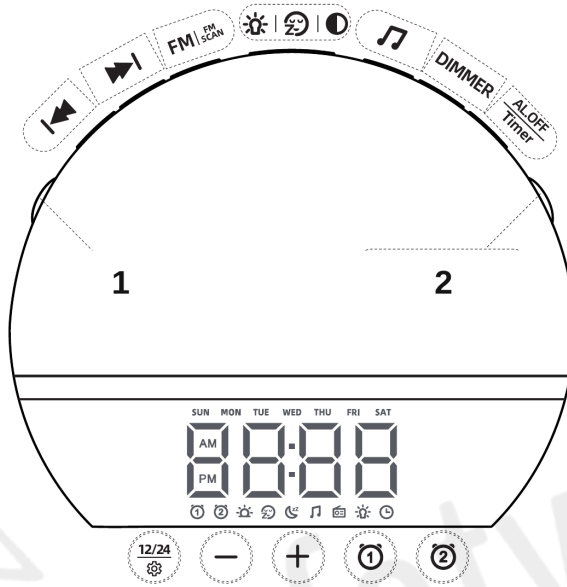PRODUCT OVERVIEW



1 Volume knob (left)

2 Brightness knob (right)

BUTTON FUNCTIONS



Short press: light on/off, or SNOOZE when the alarm rings. **Press and hold:** change the light colour when the light is on.



Short press: previous sound.



Short press: next sound.



Short press: FM and light on/off. **Press and hold:** search FM stations when FM is on.



Short press: sound and light on/off.



Short press: adjust the screen brightness.



Short press: turn the alarm off for the day when it rings; show the alarm setting when no alarm rings. **Press and hold:** set the timer when sound, FM or light is on.

1

Volume knob (1): turn clockwise = louder; turn anticlockwise = quieter.

2

Brightness knob (2): turn = adjust the light brightness.



Short press: switch between 12-hour and 24-hour format. **Press and hold:** set the time.



Decrease / increase the selected setting.



Short press: alarm 1 or alarm 2 on/off. **Press and hold:** open the settings of that alarm.

Note: if you turn off sound or FM with  or , the light stays in the state it was in.

SCREEN SYMBOLS

S-05

S = sound. S-05 means: sound 5 is set.

U-08

U = volume. U-08 means: volume level 8 is set.

L-12

L = light intensity. L-12 means: light intensity 12 is set.

t-50

t = timer. t-50 means: a 50-minute timer is set.

C-10

C = colour. C-10 means: light colour 10 is set.

A visible icon means the function is on. A flashing icon or number means you are changing that setting.

HOW SETTING WORKS

- **Function buttons** (, , ): press and hold to open the related setting.
- **Setting mode:** briefly press the same function button to move to the next item. Change the value with **—** or **+**. Press the function button again to confirm and continue, until everything is set.
- In setting mode, only the function button, **—** and **+** work.

The settings are saved and the clock returns to normal display if: a) you press and hold the function button for 2 seconds; b) no button is pressed for 1 minute; c) all steps are completed.

1. SETTING THE TIME

Press and hold  to set the time. Briefly press  to select hours, minutes and days of the week in turn. The flashing number is selected. Change the value with  or .

1	Press and hold  .	
2	Press  or  .	
3	Press  to confirm.	

In the pictures, the grey star means a number is flashing.

2. ALARM ON/OFF

- Briefly press  to turn alarm 1 on or off.
- Briefly press  to turn alarm 2 on or off.

Turning off the alarm when it rings: press ,  or . The alarm stops for the day and rings again the next day at the same time if it is on. This works for alarm 1 and alarm 2.

3. SETTING THE ALARM AND WAKE-UP PROFILE

Press and hold ① or ② to set the alarm. Then follow these steps:

Step	What to do	Screen
1	Enter setting Press and hold ① or ②.	
2	Set alarm hour Press — or +.	
3	Confirm and next Press ① or ②.	
4	Set alarm minute Press — or +.	
5	Confirm and next Press ① or ②.	
6	Set weekdays Press — or +.	
7	Confirm and next Press ① or ②.	
8	Set alarm sound Press — or +.	
9	Confirm and next Press ① or ②.	
10	Set volume Press — or +.	
11	Confirm and next Press ① or ②.	
12	Set light intensity Press — or +.	
13	Finish Press ① or ②.	

1. The sunrise simulation starts 10 minutes before the set alarm time. The light then gradually goes from off to the set light intensity.
2. The settings are applied after you have completed all steps.
3. Want to change just one item and keep the rest? After changing that item, press and hold **1** or **2** for 2 seconds. The change is saved without going through all the steps.

4. FM RADIO

- Press **FM** to turn on the FM radio.
- With the radio on, press and hold **FM** to search and save stations automatically. When the search is done, P-01 is shown on the screen. Press **FM** to stop the search early.
- Press **◀** or **▶** to change station. Press **—** or **+** to fine-tune the frequency in steps of 0.1 MHz.
- Run the automatic search when you use the radio for the first time.

1	Turn radio on Press FM .	
2	Start searching Press and hold FM .	
3	Search finished P-01 on the screen.	
1	Other station Press ◀ or ▶ .	
2	Fine-tune Press — or + (0.1 MHz).	

5. SWITCHING ON AND OFF

- Briefly press  to turn on the screen.
- Briefly press  to turn the night light on or off.
- Press  or  to turn on sound or FM. The light stays in the state it was in.
- Sound on? Briefly press  to turn off sound and light. FM on? Briefly press  to turn off FM and light.

6. NIGHT LIGHT BRIGHTNESS AND COLOUR

- With the light on, press and hold  to change colour or mode. In order: 11 colours, fall-asleep mode and breathing light mode.
- Turn the brightness knob on the right (2) to adjust the light brightness.
- Breathing light mode ( - ) selected? Turn the brightness knob to increase or decrease the maximum brightness of the breathing light.




7. VOLUME AND SOUNDS

- Turn the volume knob on the left (1) to adjust the volume.
- Briefly press  or  to choose one of the 23 sounds:

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. River | 13. Ständchen |
| 2. Sea waves | 14. Be at Ease |
| 3. Sea waves nearby | 15. A Lotus before Buddha |
| 4. Birds | 16. Dark Color |
| 5. Piano | 17. The Summer Flowers Die |
| 6. Brahms lullaby | 18. Ode to Joy |
| 7. Alpha waves with dripping | 19. Go to Sleep Baby |
| 8. Stars in the night | 20. Serenade |
| 9. Meditation | 21. Turkish March |
| 10. Edelweiss | 22. Happy Birthday |
| 11. Mozart lullabies | 23. Sonata |
| 12. Subote Lullabies | |

8. SOUND AND NIGHT LIGHT TIMER

Sound, FM or light on? Press and hold  to change the timer in this order: continuous, 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes and back to continuous. The screen shows:

Screen				
Timer	Continuous	30 min	60 min	90 min

9. SNOOZE

- Alarm ringing? Press  on top of the appliance to snooze for 9 minutes.
- Want to turn the alarm off for the day? Briefly press ,  or . The alarm stops for the day, but the setting is kept. It rings again the next day at the same time.
- Alarm in SNOOZE? Press and hold  to end SNOOZE and stop the alarm for the day.

10. SHOWING THE ALARM TIME

No alarm ringing? Press  to show the set alarm time. Press  again to switch between alarm 1 and alarm 2. Only alarms that are on are shown.

11. SCREEN BRIGHTNESS

Briefly press  to adjust the screen brightness. Order: off, low, medium, high. Nothing on the screen? Briefly press  to increase the brightness.

12. FALL-ASLEEP MODE (SUNSET SIMULATION)

- Briefly press  to turn on the light.
- Press and hold  until C-12 and  are shown on the screen. Fall-asleep mode is now on.
- Press and hold  to set the auto-off timer. The light then slowly fades, like a sunset, until it turns off after the set time.
- Timer set to ? Then the light does not change.

BATTERY INSTRUCTIONS

- The appliance contains a non-rechargeable CR2032 3.0 V battery.
- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep them away from children. Do not dispose of batteries with household waste or incinerate them.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a poison control centre for treatment information.
- Do not recharge non-rechargeable batteries.
- Do not force-discharge, recharge, disassemble, heat above the manufacturer's specified temperature or incinerate batteries. Doing so may cause injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- Install batteries correctly according to polarity (+ and -).
- Do not mix old and new batteries, or different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc or rechargeable batteries.
- Remove batteries from equipment not used for an extended period and recycle or dispose of them according to local regulations.

WARNING

- **INGESTION HAZARD:** this product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **internal chemical burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN.**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



QUESTIONS AND ANSWERS

Why is there no sound or light with the alarm?

Sound or light is turned off in the alarm. Increase the volume or light intensity via Setting the alarm and wake-up profile (steps 10 and 12).

How do I set an alarm without sound?

Reduce the volume until OFF is shown (step 10).

How do I set an alarm without light?

Reduce the light intensity until OFF is shown (step 12).

How do I set the sunset simulation?

Press  to turn on the light. Press and hold  until C-12 and  are shown. The light fades slowly, like a sunset, during the auto-off timer period. If the timer is set to OFF, the light does not change.

Why is there nothing on the screen?

Make sure the power is connected properly. Briefly press  to increase the screen brightness.

How do I set the breathing light?

Briefly press  to turn on the light. Press and hold  until [- 1] is shown. Turn the brightness knob (2) to change the maximum brightness of the breathing light.

TIPS

Alarm for weekdays or weekends

Open the alarm setting and follow the steps up to step 6 (set weekdays). All days (SUN to SAT) = every day; MON to FRI = weekdays; SUN and SAT = weekends.

Turn off the alarm permanently

Briefly press  or .

Stop the alarm from ringing

Press ,  or . The alarm stops for the day and rings again the next day at the same time if it is on. This works for alarm 1 and alarm 2.

Continuous play

Sound, FM or light on? Press and hold  to change the auto-off timer. When OFF is shown, sound/FM and night light play continuously.

ENVIRONMENT



The crossed-out wheeled bin symbol means that this product must not be disposed of with household waste. At the end of its life, take it to a collection point for electrical appliances, such as a recycling centre or a shop that offers take-back. Take the button cell battery separately to a battery collection point. Packaging: cardboard with paper recycling, plastic with plastic waste.

CUSTOMER SERVICE

Do you have a question or a problem with your alarm clock? Email info@adcommercebv.nl and state your order number. If possible, include a photo or video. Your statutory rights remain unaffected.

CONTACT DETAILS MANUFACTURER / IMPORTER

AD Commerce B.V. · brand ADSafety

Product: ADSafety wake-up light alarm clock

Model: WKC-F

Stuartweg 8a, 4131 NJ Vianen, the Netherlands

info@adcommercebv.nl

+31 85 130 7284

Document: WKC-F · Version: 2026-10 · Brand: ADSafety · Publisher: AD Commerce B.V.

© 2026 AD Commerce B.V. All rights reserved. Copying, editing or commercial reuse without the prior written permission of AD Commerce B.V. is not permitted.