


VEILIGHEIDSSHEK

BG-07 · 72-107 cm



BELANGRIJK! LEES EN VOLG DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

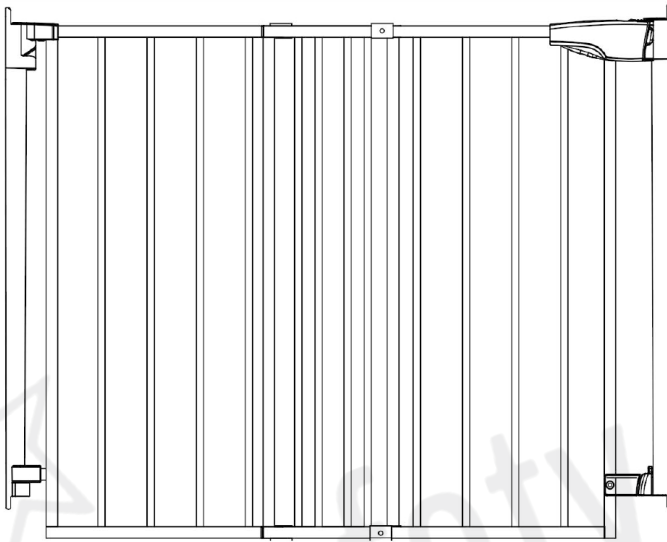

WAARSCHUWING — Onjuiste installatie kan gevaarlijk zijn.

WAARSCHUWING — Gebruik het veiligheidshek niet als er onderdelen beschadigd zijn of ontbreken.

WAARSCHUWING — Het veiligheidshek mag niet voor ramen worden geplaatst.

WAARSCHUWING — Nooit gebruiken zonder muursteunen.



WAARSCHUWING

WAARSCHUWING — Onjuiste installatie kan gevaarlijk zijn.


WAARSCHUWING — Gebruik het veiligheidshek niet als er onderdelen beschadigd zijn of ontbreken.

WAARSCHUWING — Het veiligheidshek mag niet voor ramen worden geplaatst.


WAARSCHUWING — Nooit gebruiken zonder muursteunen.

- Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Geschikt voor kinderen tot 24 maanden.
- Gebruiksbreedte: minimaal 72 cm, maximaal 107 cm.
- Montage door een volwassene. Wees voorzichtig bij het uitpakken en monteren.
- Houd kleine onderdelen buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Zorg dat het veiligheidshek stevig vastzit om ernstig letsel te voorkomen. Bij een onjuiste installatie kan het hek instabiel worden of losraken.
- Montage met boren, op een harde en stevige muur. Geschikte ondergronden: massief hout, steen of beton. Niet monteren op zwakke muren, gipsplaat of los verwerk.
- Installeer en gebruik altijd alle benodigde onderdelen.
- Gebruik het veiligheidshek alleen als het vergrendelingsmechanisme goed vastzit.
- Nooit gebruiken om kinderen uit de buurt van zwembaden te houden.
- Stop met het gebruik zodra een kind over het veiligheidshek kan klimmen of het kan losmaken of openen.
- Sluit en vergrendel het poortje altijd achter u en controleer of het goed gesloten is.
- Dit product voorkomt niet alle ongelukken. Laat kinderen nooit zonder toezicht.
- Controleer het veiligheidshek regelmatig om zeker te zijn dat het veilig is en werkt volgens deze instructies.
- Extra of vervangende onderdelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bij de fabrikant of verkoper.
- Het veiligheidshek heeft een handmatig sluitsysteem.
- Voldoet aan EN 1930:2011.

ONDERDELEN

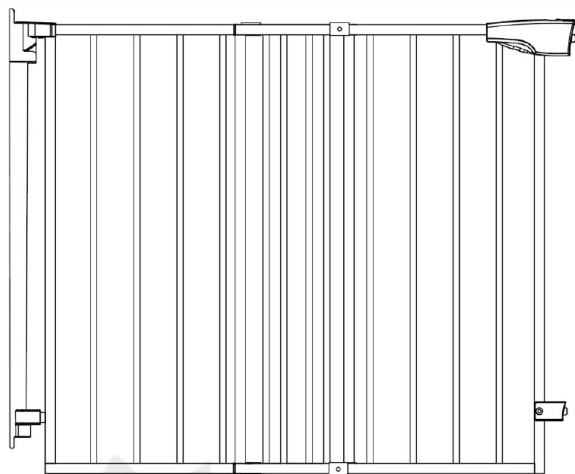

Verstelbaar hekframe
1x



Sjabloon
1x



Vergrendelings-
muurbeugel
1x



Groot wandanker
4x



Grote muurplugschroef
4x



Reserve wandanker
4x



Reserve
muurplugschroef
4x



Inbussleutel
1x



Kleine schroef
6x

Let op: 4 van de 6 kleine schroeven worden in de sluiting gemonteerd. De andere 2 zijn reserve.



WAARSCHUWING — Dit pakket bevat kleine onderdelen en, in niet-gemonteerde staat, scherpe punten. Buiten bereik van kinderen houden. Montage door een volwassene.

VÓÓR DE MONTAGE


Deurkozijnen en openingen

Let op: zorg dat de onderkant van het veiligheidshek 2,5 cm boven de vloer zit.


Voorraanzicht

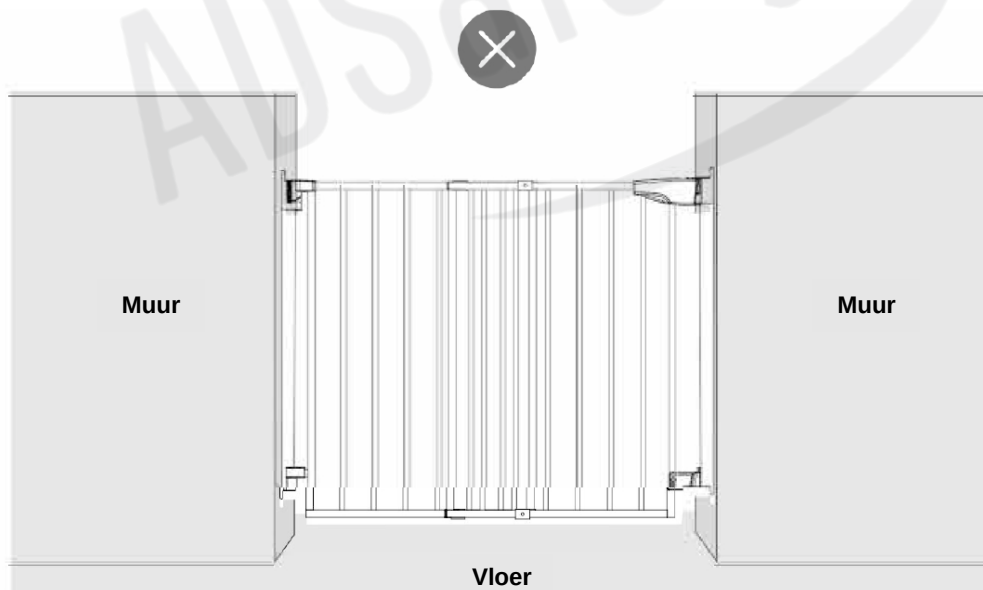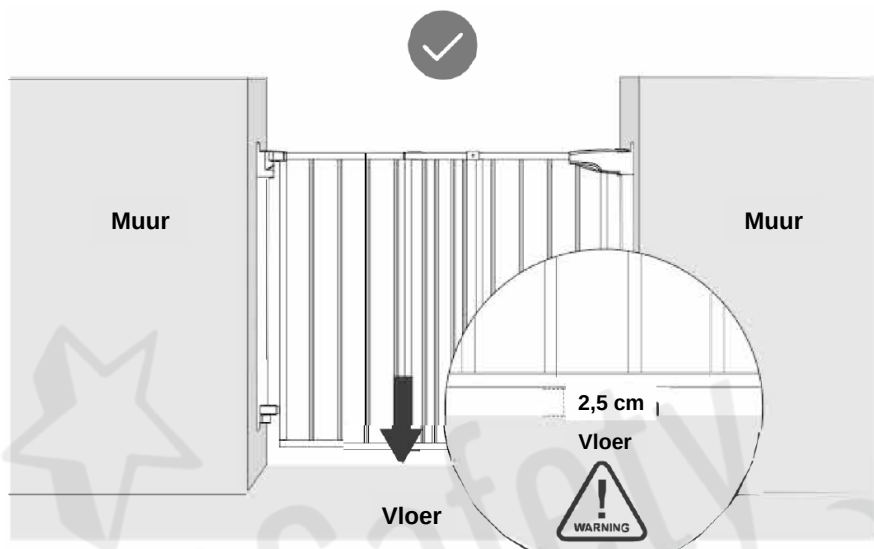

Bovenaanzicht

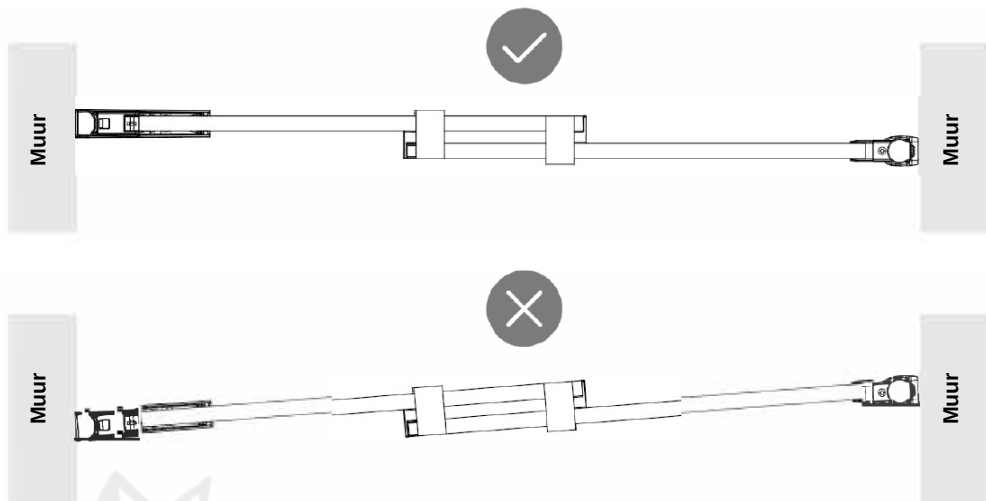


Zijaanzicht

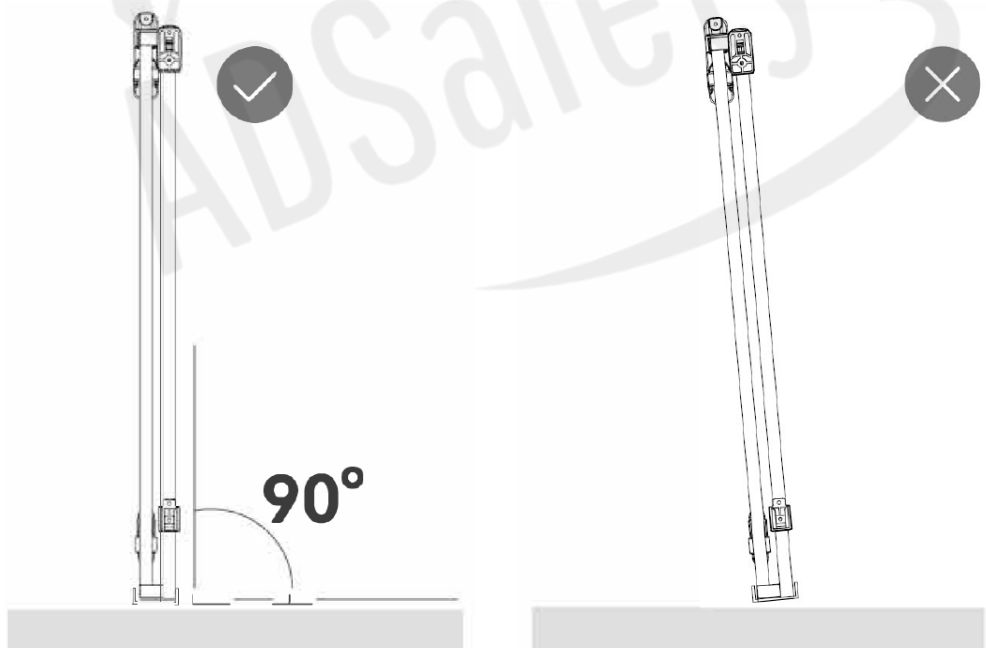

Het veiligheidshek moet recht (90°) op de vloer staan.

MONTAGE


STAP 1

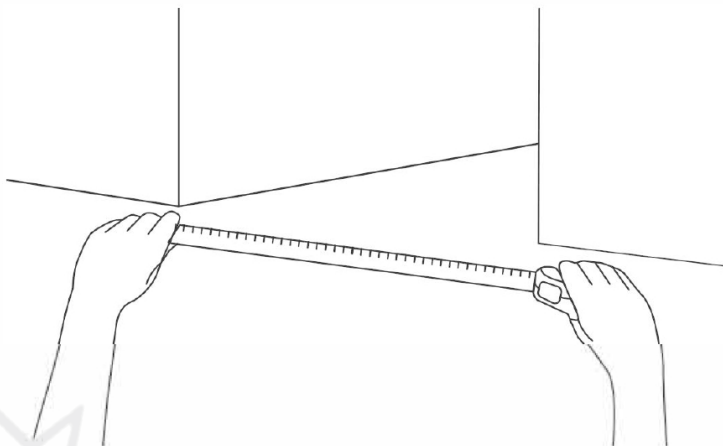

Meet met een rolmaat de breedte van de opening.


STAP 2

Plaats het sjabloon tegen de muur. Zorg dat het sjabloon loodrecht (90°) op de vloer staat.

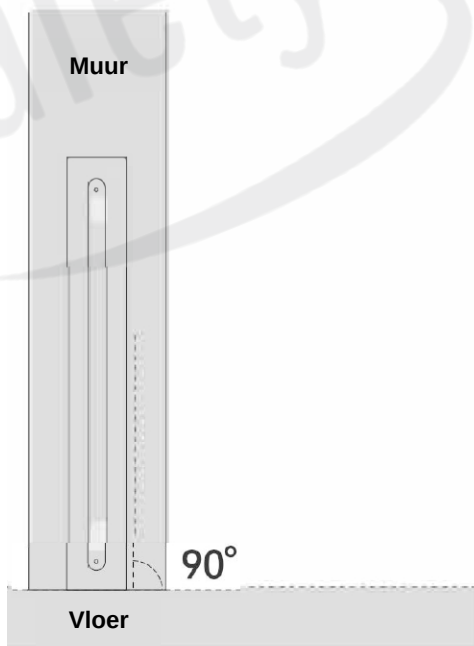

STAP 3

NL

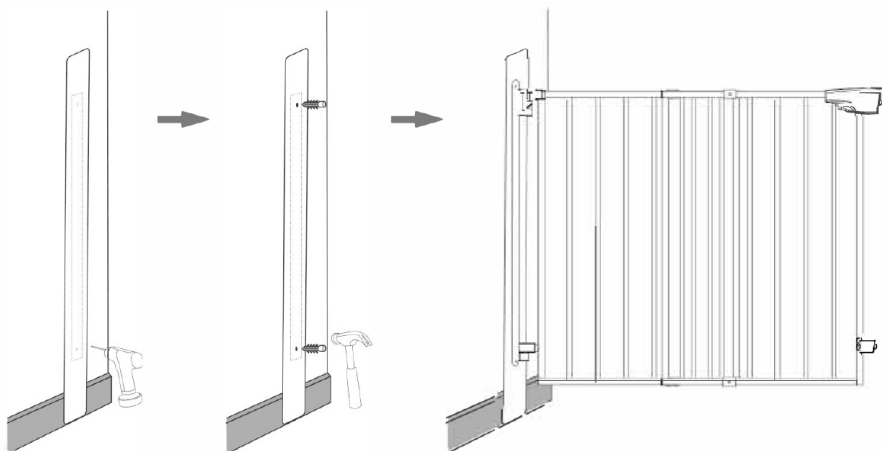


Boor volgens het sjabloon de gaten in de muur.


Plaats in elk gat een groot wandanker.

Zet het hekframe tegen de muur, met de gaten recht voor de wandankers.

Draai de grote muurplugschroeven met een schroevendraaier of boormachine door het hekframe in de wandankers.

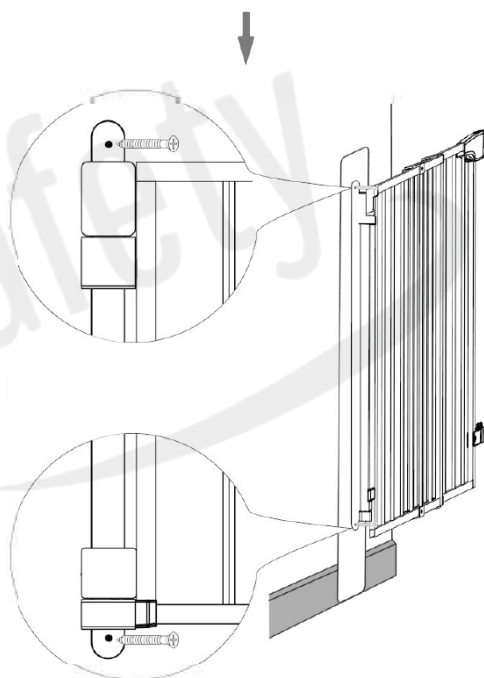


STAP 4

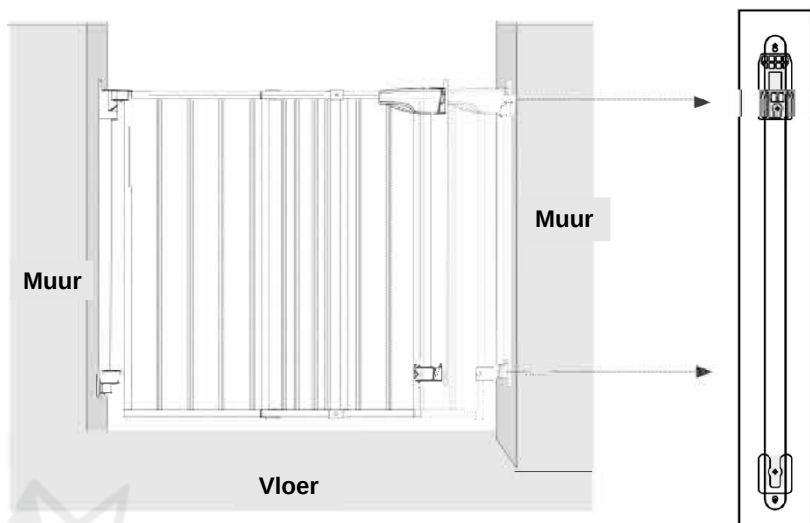


Schuif het hekframe uit tot het in de opening past. Laat daarbij voldoende ruimte voor de vergrendelingsmuurbeugel.

STAP 5

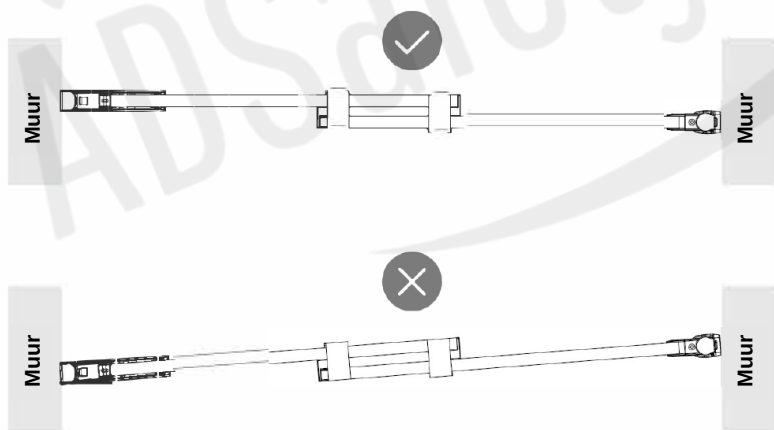


Zorg dat het hele veiligheidshek loodrecht op de muur staat. Markeer met het sjabloon de gaten voor de vergrendelingsmuurbeugel op de muur.

STAP 6

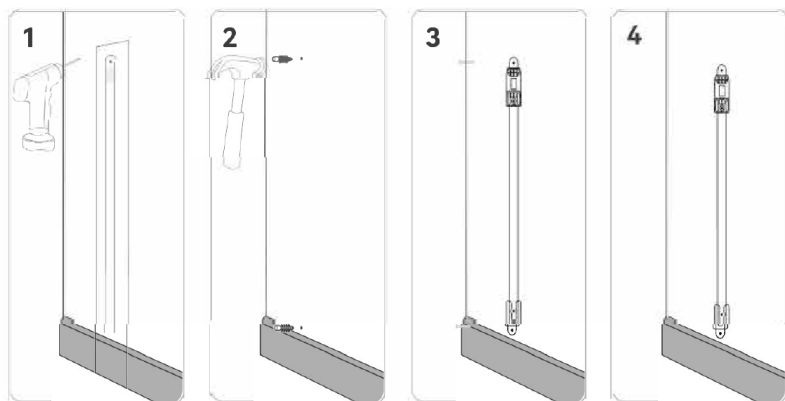

- Boor op de gemarkeerde punten de gaten in de muur.
- Plaats in elk gat een groot wandanker.
- Zet de vergrendelingsmuurbeugel tegen de muur, met de gaten recht voor de wandankers.
- Draai de grote muurplugschroeven met een schroevendraaier of boormachine door de vergrendelingsmuurbeugel in de wandankers.

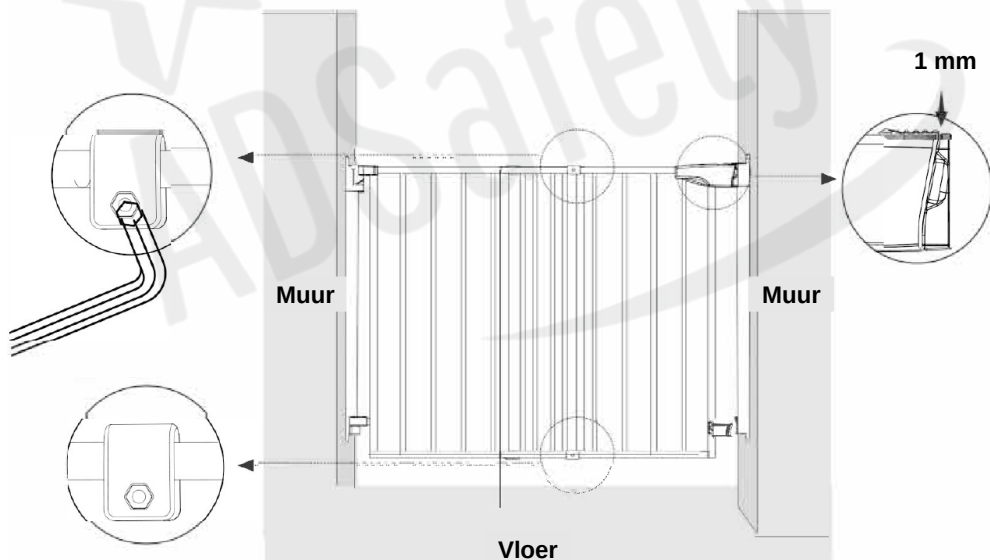


STAP 7

Schuif het hekframe weer bij tot de afstand tussen de handgreep en de bovenste vergrendelingsmuurbeugel **minder dan 1 mm** is. Draai daarna met de inbussleutel de kleine schroef in de sluiting vast.

Let op: er zijn **2 sluitingen**, op de bovenste en onderste stang van het hekframe (zie de omcirkelde plekken in de tekening bij stap 6). Zet ze allebei vast.

POORTJE OPENEN


Schuif de knop opzij (1), til het poortje op (2) en duw of trek het open.

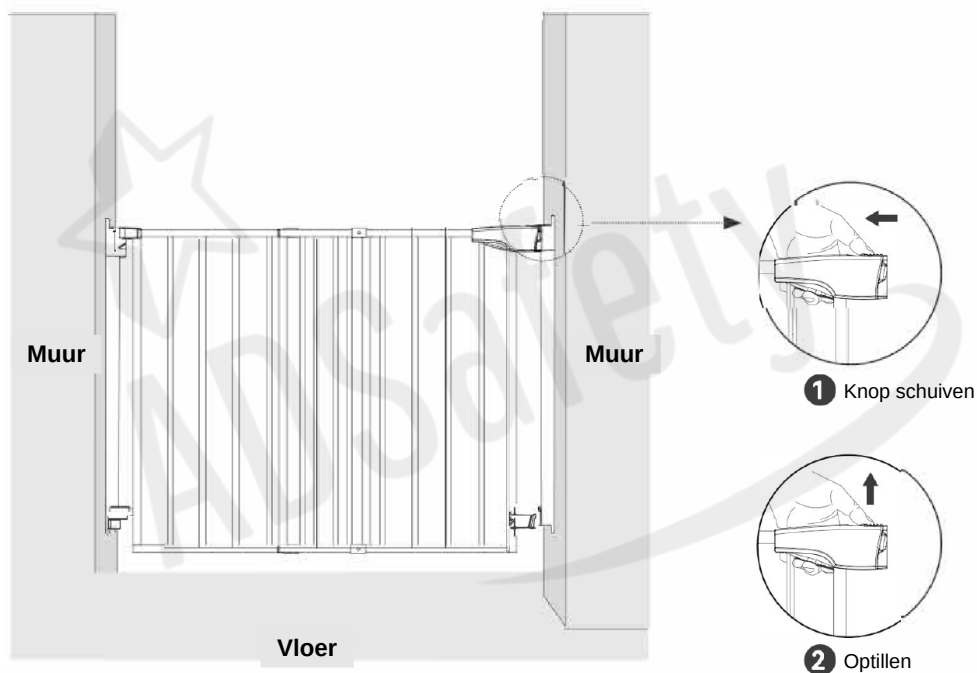

GEBRUIK OP DE TRAP

Als het veiligheidshek bovenaan de trap wordt gebruikt, mag het niet onder het hoogste niveau worden geplaatst.

Als het veiligheidshek onderaan de trap wordt gebruikt, moet het aan de voorkant van de laagst mogelijke trede worden geplaatst.

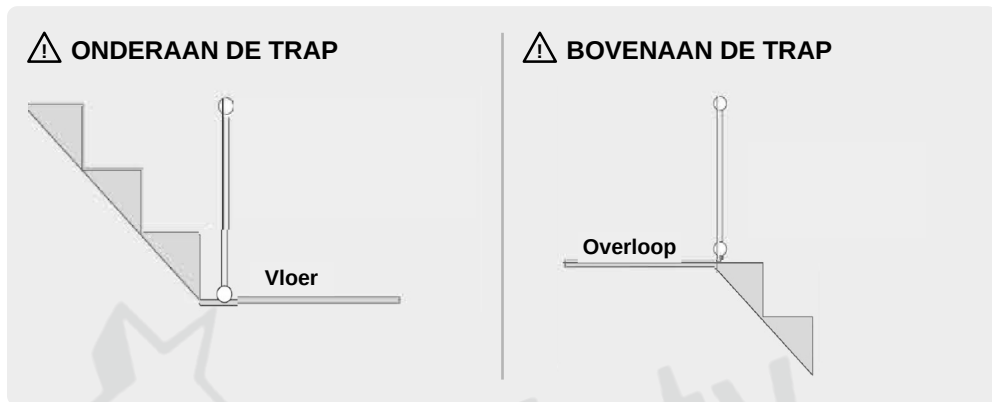

PROBLEMEN OPLOSSEN

1. Er zit een opening tussen het hekframe en de vergrendelingsmuurbeugel.

Oplossing: draai met de inbussleutel de 2 sluitingen op de bovenste en onderste stang van het hekframe los (zie stap 7). Stel de breedte bij tot het poortje in de vergrendelingsmuurbeugel past en draai de sluitingen weer vast.

2. U wilt het veiligheidshek later op een andere plek plaatsen.

Oplossing: draai de grote muurplugschroeven los en haal het hek van de muur. Volg daarna de volledige montage opnieuw.

Heeft u meer hulp nodig? Neem gerust contact met ons op via info@adcommercebv.nl.

ONDERHOUD EN REINIGING

- Reinig met een spons en warm water of een mild schoonmaakmiddel.
- Gebruik geen schurende middelen of bleekmiddel.
- Controleer regelmatig of alle onderdelen en bevestigingen goed vastzitten.
- Niet gebruiken als een onderdeel beschadigd is of ontbreekt.
- Neem gerust contact met ons op bij vragen over montage of gebruik.

CONTACTGEGEVENS FABRIKANT / IMPORTEUR

AD Commerce B.V. · merk ADSafety

Product: ADSafety veiligheidshek

Model: BG-07

Stuurtweg 8a, 4131 NJ Vianen, Nederland

info@adcommercebv.nl

+31 85 130 7284




Document: BG-07 · Versie: 2026-10 · Merk: ADSafety · Uitgever: AD Commerce B.V.

© 2026 AD Commerce B.V. Alle rechten voorbehouden. Overname, bewerking of commercieel hergebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AD Commerce B.V. is niet toegestaan.

BARRIÈRE DE SÉCURITÉ

BG-07 · 72-107 cm

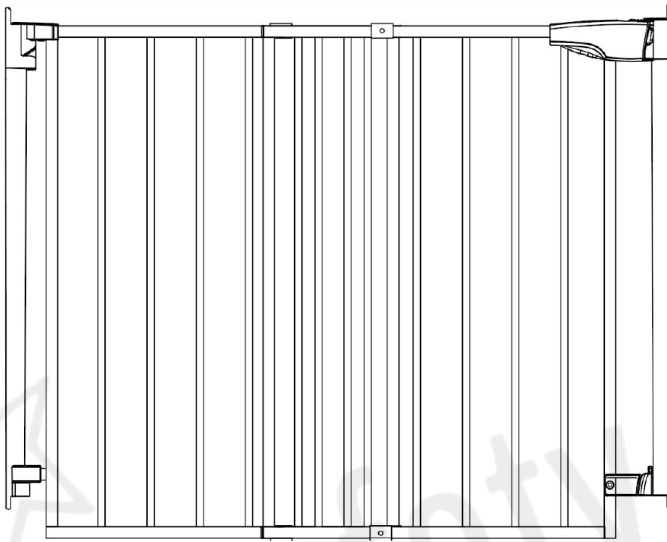

FR

IMPORTANT ! LISEZ ET SUIVEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE



AVERTISSEMENT — Une installation incorrecte peut être dangereuse.

AVERTISSEMENT — N'utilisez pas la barrière de sécurité si des composants sont endommagés ou manquants.

AVERTISSEMENT — La barrière de sécurité ne doit pas être installée devant une fenêtre.

AVERTISSEMENT — Ne jamais utiliser sans les coupelles murales.



AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT — Une installation incorrecte peut être dangereuse.


AVERTISSEMENT — N'utilisez pas la barrière de sécurité si des composants sont endommagés ou manquants.

AVERTISSEMENT — La barrière de sécurité ne doit pas être installée devant une fenêtre.


AVERTISSEMENT — Ne jamais utiliser sans les coupelles murales.

- Usage domestique uniquement. Convient aux enfants jusqu'à 24 mois.
- Largeur d'utilisation : minimum 72 cm, maximum 107 cm.
- Montage par un adulte. Soyez prudent lors du déballage et du montage.
- Tenez les petites pièces hors de portée des enfants et des animaux.
- Veillez à ce que la barrière de sécurité soit solidement fixée afin d'éviter des blessures graves. En cas d'installation incorrecte, la barrière peut devenir instable ou se détacher.
- Montage avec perçage, sur un mur dur et solide. Surfaces adaptées : bois massif, pierre ou béton. Ne pas monter sur des murs fragiles, des plaques de plâtre ou de la peinture non adhérente.
- Installez et utilisez toujours toutes les pièces nécessaires.
- N'utilisez la barrière que si le mécanisme de verrouillage est correctement enclenché.
- Ne jamais utiliser pour tenir les enfants éloignés d'une piscine.
- Cessez d'utiliser la barrière dès qu'un enfant peut l'escalader, la détacher ou l'ouvrir.
- Fermez et verrouillez toujours le portillon derrière vous et vérifiez qu'il est bien fermé.
- Ce produit ne prévient pas tous les accidents. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.
- Vérifiez régulièrement la barrière afin de vous assurer qu'elle est sûre et fonctionne conformément à ces instructions.
- Les pièces supplémentaires ou de rechange sont uniquement disponibles auprès du fabricant ou du vendeur.
- La barrière de sécurité dispose d'un système de fermeture manuelle.
- Conforme à la norme EN 1930:2011.

PIÈCES

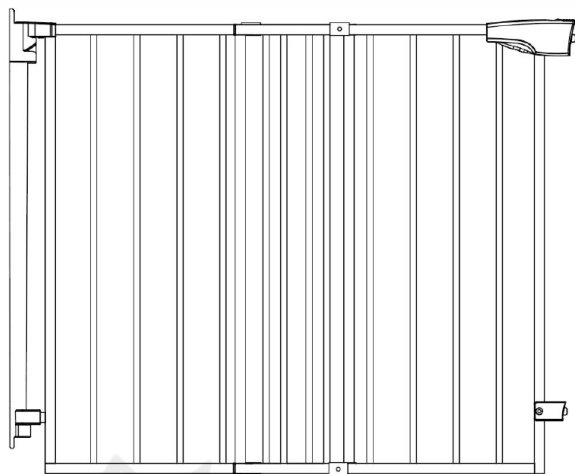

Cadre de barrière réglable
1x



Gabarit
1x



Support mural
de verrouillage
1x

FR



Grande cheville
4x



Grande vis de cheville
4x



Cheville de réserve
4x



Vis de cheville de
réserve
4x



Clé Allen
1x



Petite vis
6x

Attention : 4 des 6 petites vis sont montées dans les dispositifs de blocage. Les 2 autres sont de réserve.



AVERTISSEMENT — Ce paquet contient de petites pièces et, à l'état non monté, des pointes acérées. Tenir hors de portée des enfants. Montage par un adulte.

AVANT LE MONTAGE


Encadrements de porte et ouvertures

Attention : veuillez à ce que le bas de la barrière se trouve à 2,5 cm au-dessus du sol.


Vue de face

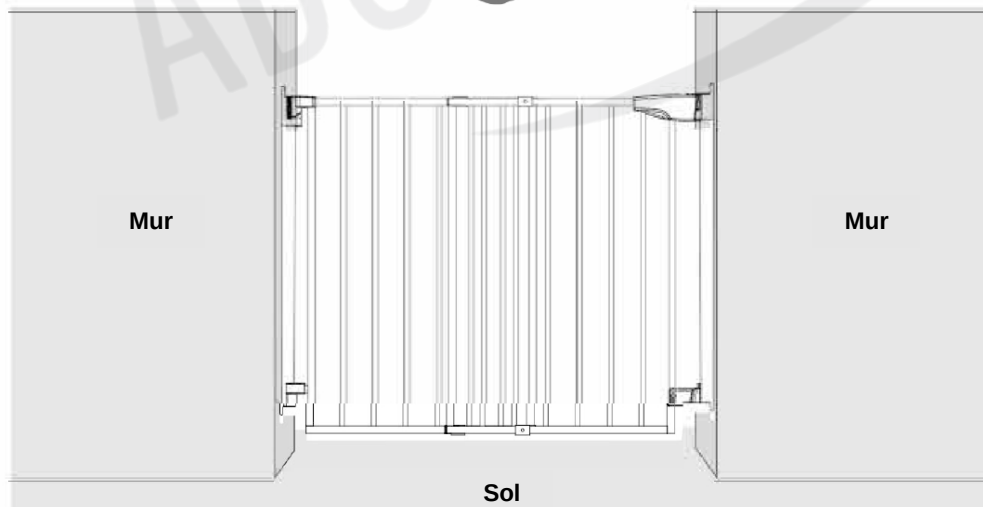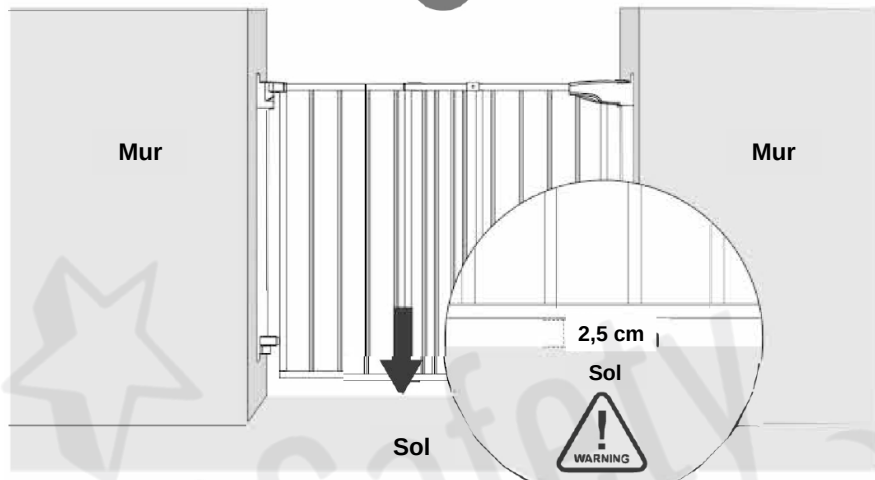

Vue de dessus

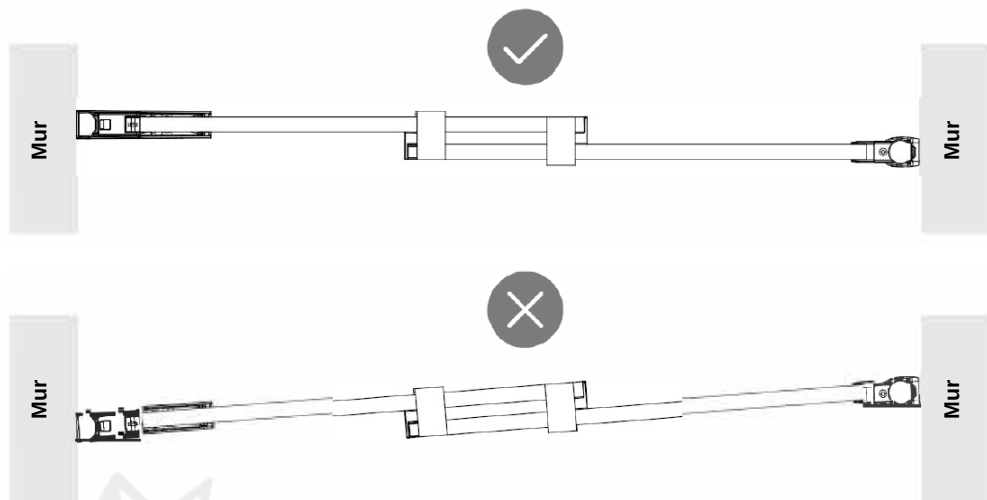


Vue latérale

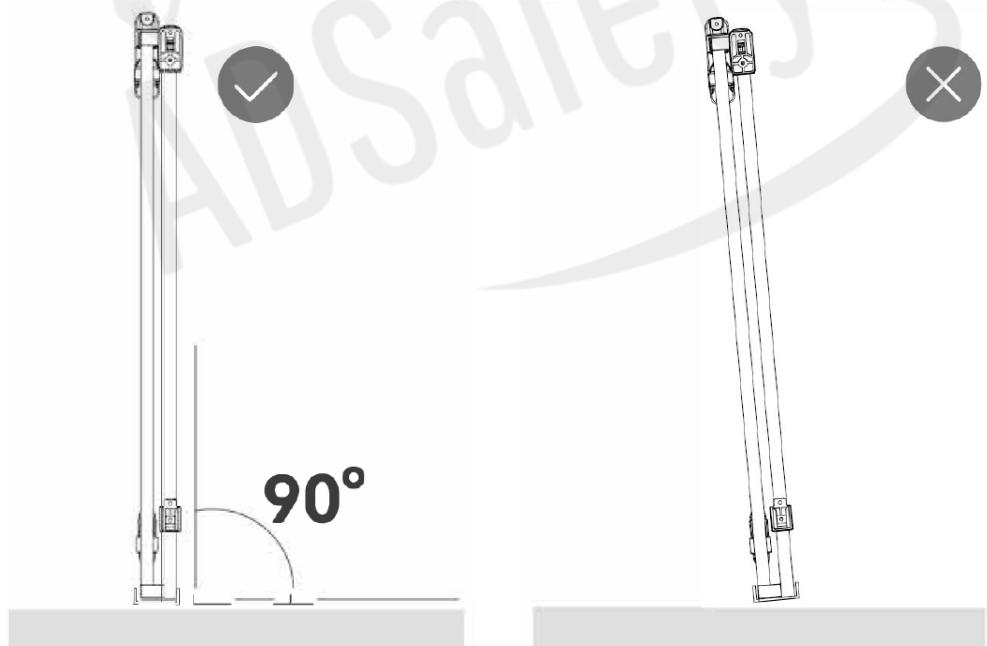

La barrière doit être perpendiculaire (90°) au sol.

MONTAGE


ÉTAPE 1

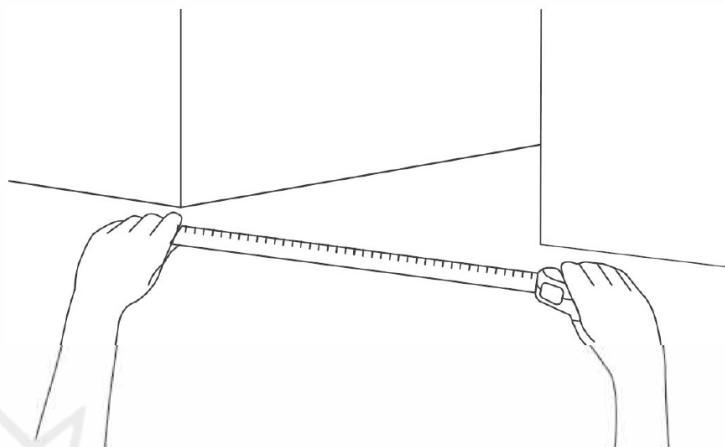

Mesurez la largeur de l'ouverture avec un mètre ruban.


ÉTAPE 2

Placez le gabarit contre le mur. Veillez à ce que le gabarit soit perpendiculaire (90°) au sol.

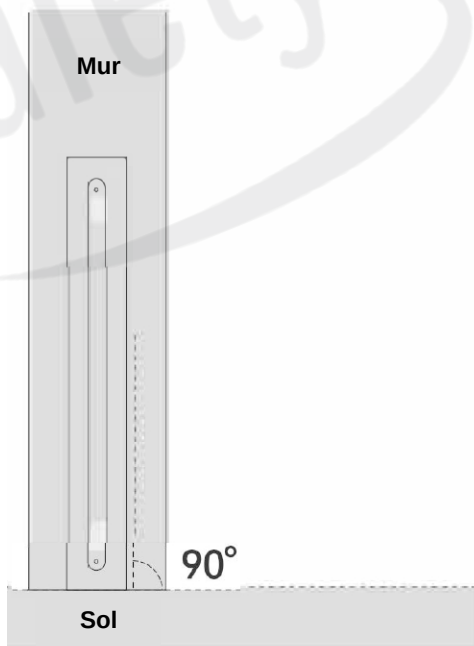

ÉTAPE 3

FR

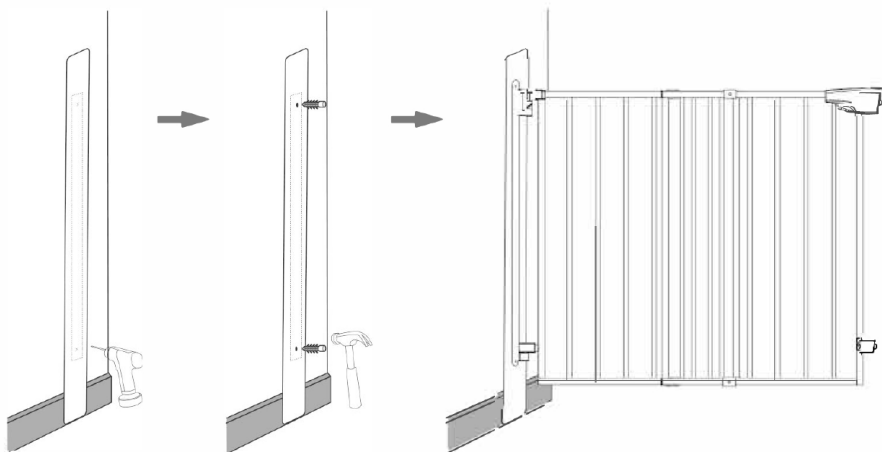


Percez les trous dans le mur à l'aide du gabarit.


Placez une grande cheville dans chaque trou.

Placez le cadre de la barrière contre le mur, les trous en face des chevilles.

Vissez les grandes vis de cheville à travers le cadre dans les chevilles, avec un tournevis ou une perceuse.

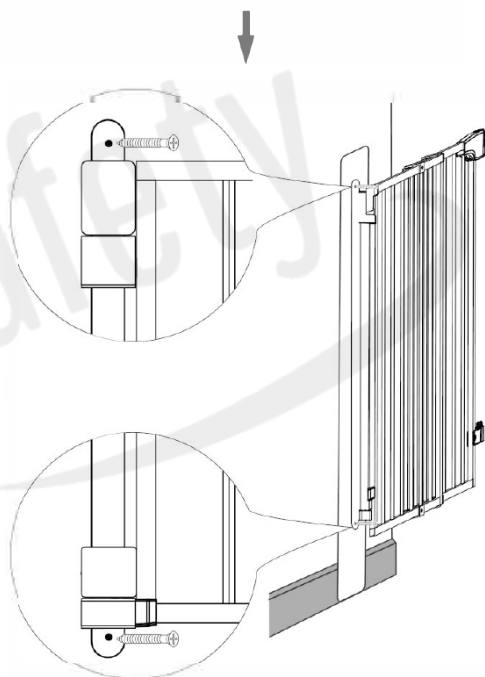


ÉTAPE 4

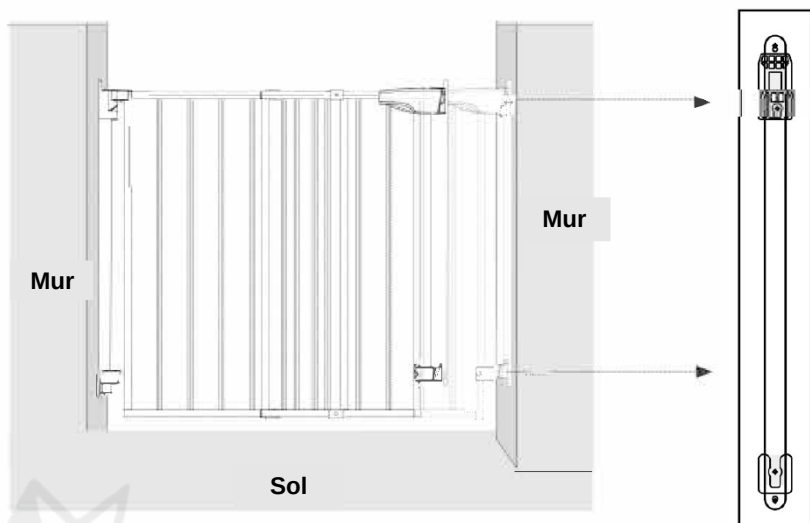


Déployez le cadre de la barrière jusqu'à ce qu'il s'adapte à l'ouverture. Laissez suffisamment de place pour le support mural de verrouillage.

ÉTAPE 5

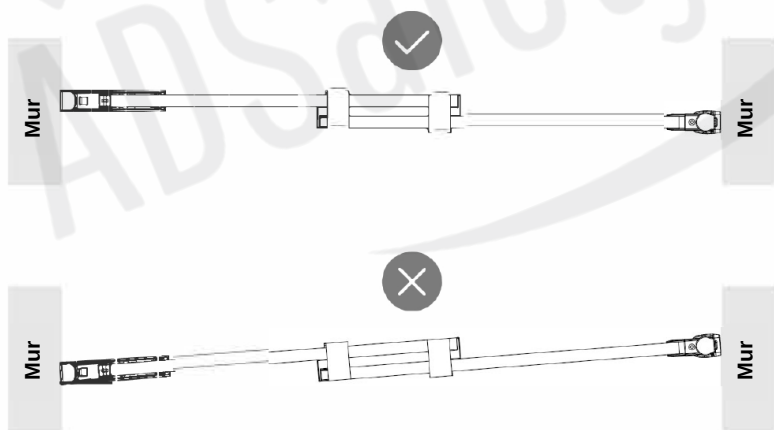


Veillez à ce que toute la barrière soit perpendiculaire au mur. À l'aide du gabarit, marquez sur le mur les trous du support mural de verrouillage.

ÉTAPE 6

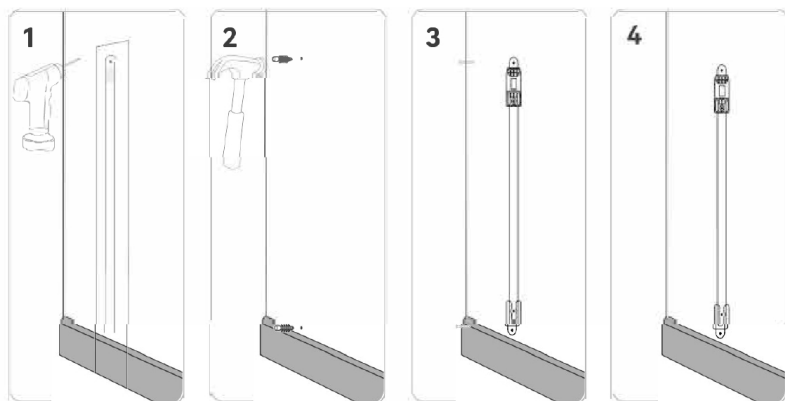

- Percez les trous dans le mur aux points marqués.
- Placez une grande cheville dans chaque trou.
- Placez le support mural de verrouillage contre le mur, les trous en face des chevilles.
- Vissez les grandes vis de cheville à travers le support mural de verrouillage dans les chevilles, avec un tournevis ou une perceuse.

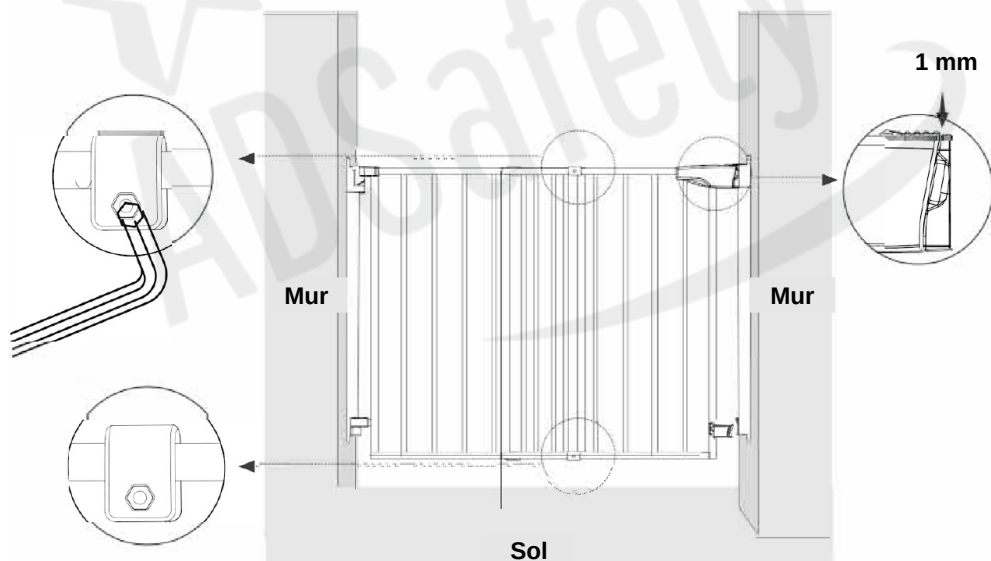


ÉTAPE 7

Réajustez le cadre de la barrière jusqu'à ce que la distance entre la poignée et le support mural de verrouillage supérieur soit **inférieure à 1 mm**. Serrez ensuite la petite vis du dispositif de blocage avec la clé Allen.

Attention : il y a **2 dispositifs de blocage**, sur la barre supérieure et la barre inférieure du cadre (voir les endroits entourés sur le dessin de l'étape 6). Serrez-les tous les deux.

OUVRIR LE PORTILLON


Faites glisser le bouton sur le côté (1), soulevez le portillon (2) et poussez-le ou tirez-le pour l'ouvrir.

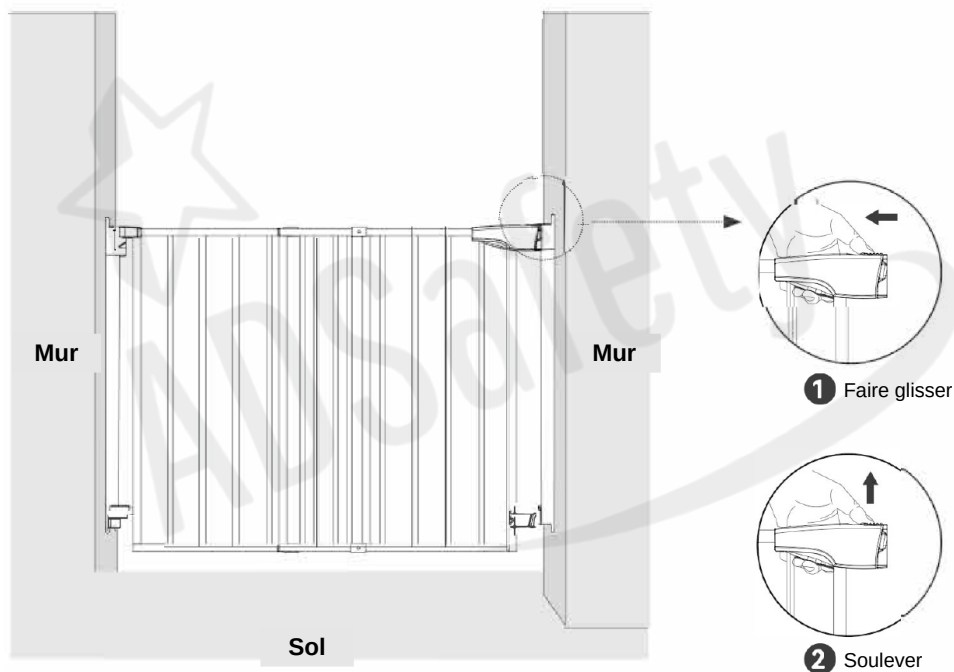

UTILISATION DANS L'ESCALIER

Si la barrière de sécurité est utilisée en haut d'un escalier, elle ne doit pas être positionnée en dessous du niveau supérieur.

Si la barrière de sécurité est utilisée en bas d'un escalier, elle doit être placée devant la première marche au niveau le plus bas possible.

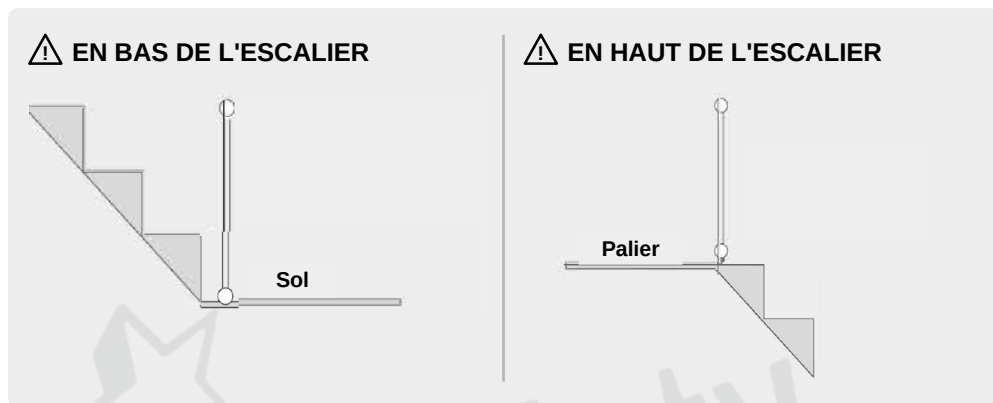

DÉPANNAGE

1. Il y a un écart entre le cadre de la barrière et le support mural de verrouillage.

Solution : desserrez avec la clé Allen les 2 dispositifs de blocage sur les barres supérieure et inférieure du cadre (voir étape 7). Ajustez la largeur jusqu'à ce que le portillon s'insère dans le support mural de verrouillage, puis resserrez les dispositifs de blocage.

2. Vous souhaitez installer la barrière ailleurs plus tard.

Solution : dévissez les grandes vis de cheville et retirez la barrière du mur. Refaites ensuite le montage complet.

Besoin d'aide ? N'hésitez pas à nous contacter à info@adcommercebv.nl.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Nettoyez avec une éponge et de l'eau chaude ou un détergent doux.
- N'utilisez pas de produits abrasifs ni d'eau de Javel.
- Vérifiez régulièrement que toutes les pièces et fixations sont bien serrées.
- Ne pas utiliser si une pièce est endommagée ou manquante.
- N'hésitez pas à nous contacter pour toute question sur le montage ou l'utilisation.

FR

COORDONNÉES FABRICANT / IMPORTATEUR

AD Commerce B.V. · marque ADSafety

Produit : barrière de sécurité ADSafety

Modèle : BG-07

Stuurtweg 8a, 4131 NJ Vianen, Pays-Bas


info@adcommercebv.nl

+31 85 130 7284



SICHERHEITSGITTER

BG-07 · 72-107 cm

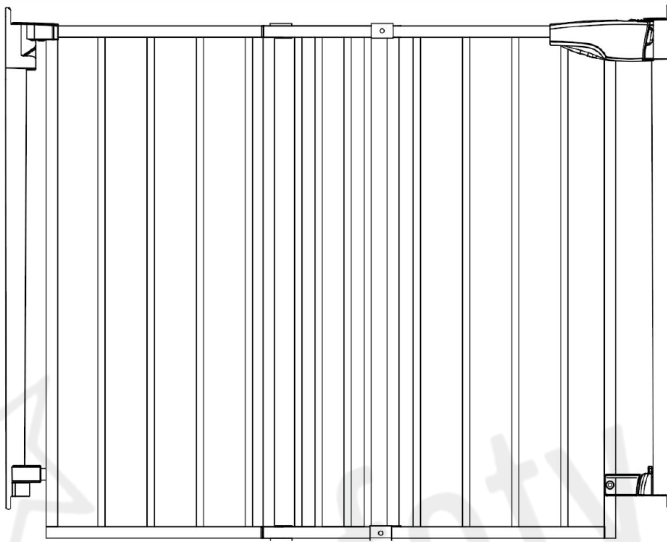

**WICHTIG! DIESE ANLEITUNG
SORGFÄLTIG LESEN, BEFOLGEN
UND FÜR SPÄTERE VERWENDUNG
AUFBEWAHREN**



WARNUNG — Eine unsachgemäße Installation kann gefährlich sein.

WARNUNG — Verwenden Sie das Sicherheitsgitter nicht, wenn Teile beschädigt sind oder fehlen.

WARNUNG — Das Sicherheitsgitter darf nicht vor einem Fenster angebracht werden.

WARNUNG — Niemals ohne die Wandhalterungen verwenden.



WARNUNG

WARNUNG — Eine unsachgemäße Installation kann gefährlich sein.


WARNUNG — Verwenden Sie das Sicherheitsgitter nicht, wenn Teile beschädigt sind oder fehlen.

WARNUNG — Das Sicherheitsgitter darf nicht vor einem Fenster angebracht werden.


WARNUNG — Niemals ohne die Wandhalterungen verwenden.

- Nur für den häuslichen Gebrauch. Geeignet für Kinder bis 24 Monate.
- Nutzbreite: mindestens 72 cm, höchstens 107 cm.
- Montage durch einen Erwachsenen. Beim Auspacken und bei der Montage vorsichtig sein.
- Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.
- Sorgen Sie dafür, dass das Sicherheitsgitter fest sitzt, um schwere Verletzungen zu vermeiden. Bei falscher Montage kann das Gitter instabil werden oder sich lösen.
- Montage mit Bohren an einer harten, stabilen Wand. Geeignete Untergründe: Massivholz, Stein oder Beton. Nicht an schwachen Wänden, Gipskarton oder loser Farbe montieren.
- Montieren und verwenden Sie immer alle erforderlichen Teile.
- Verwenden Sie das Sicherheitsgitter nur, wenn der Verriegelungsmechanismus korrekt eingerastet ist.
- Niemals verwenden, um Kinder von Schwimmbecken fernzuhalten.
- Verwenden Sie das Sicherheitsgitter nicht mehr, sobald ein Kind darüber klettern oder es lösen oder öffnen kann.
- Schließen und verriegeln Sie die Tür immer hinter sich und prüfen Sie, ob sie richtig geschlossen ist.
- Dieses Produkt verhindert nicht alle Unfälle. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt.
- Überprüfen Sie das Sicherheitsgitter regelmäßig, um sicherzustellen, dass es sicher ist und gemäß dieser Anleitung funktioniert.
- Zusätzliche oder Ersatzteile sind ausschließlich beim Hersteller oder Verkäufer erhältlich.
- Das Sicherheitsgitter verfügt über ein manuelles Schließsystem.
- Entspricht der Norm EN 1930:2011.

TEILE

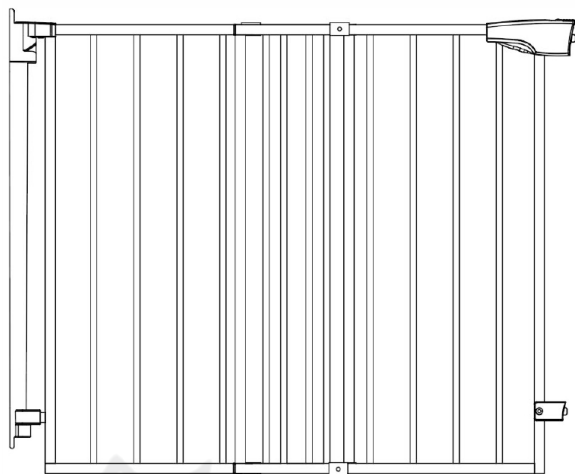

Verstellbarer Gitterrahmen
1x



Schablone
1x



Verriegelungs-
Wandhalterung
1x

DE



Großer Wanddübel
4x



Große Dübelschraube
4x



Ersatz-Wanddübel
4x



Ersatz-Dübelschraube
4x



Innensechskant-
schlüssel
1x



Kleine Schraube
6x

Hinweis: 4 der 6 kleinen Schrauben werden in die Klemmverschlüsse montiert. Die anderen 2 sind Ersatz.



WARNUNG — Diese Packung enthält Kleinteile und im nicht montierten Zustand scharfe Spitzen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Montage durch einen Erwachsenen.

VOR DER MONTAGE


Türrahmen und Öffnungen

Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich die Unterkante des Sicherheitsgitters 2,5 cm über dem Boden befindet.


Vorderansicht

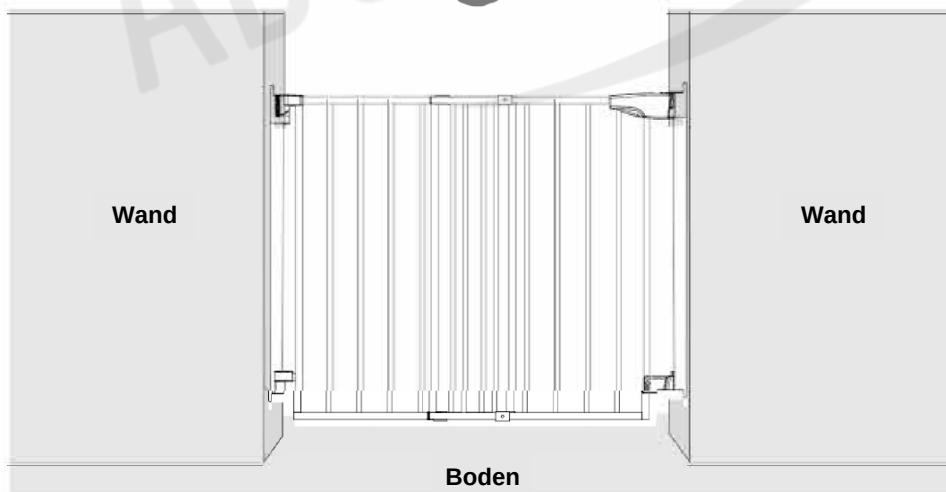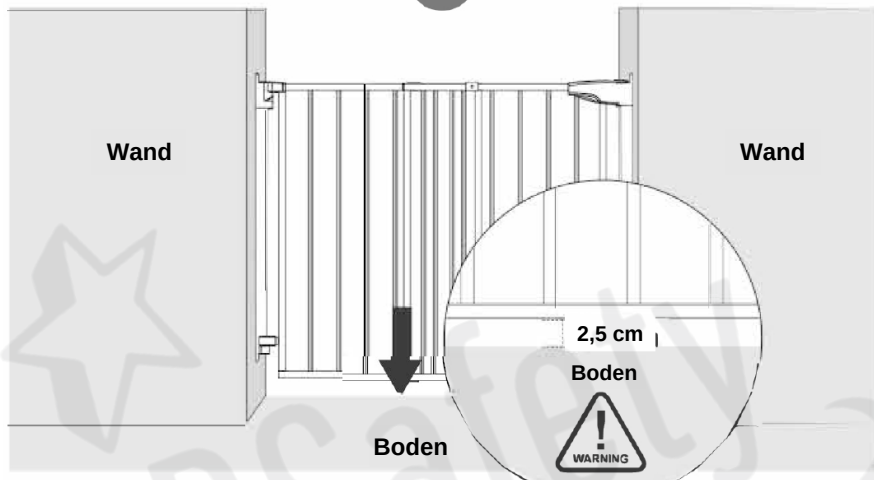

Draufsicht

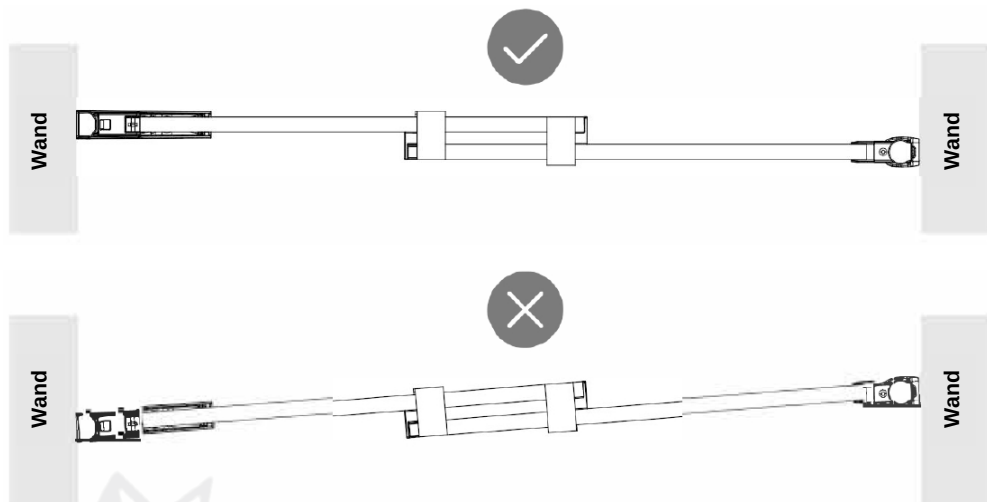


Seitenansicht

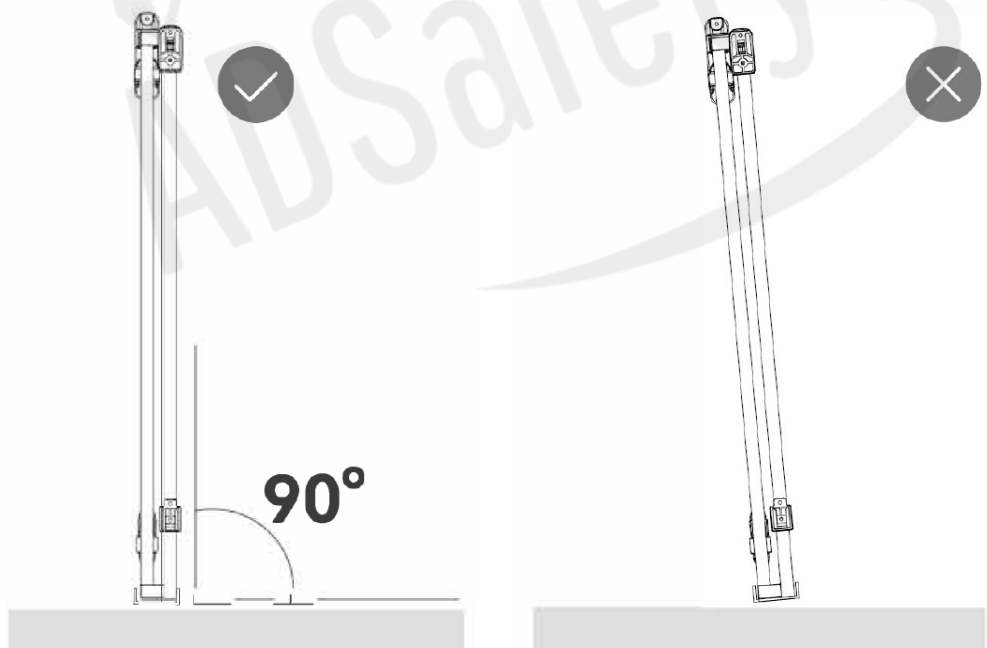

Das Sicherheitsgitter muss im rechten Winkel (90°) zum Boden stehen.

MONTAGE


SCHRITT 1

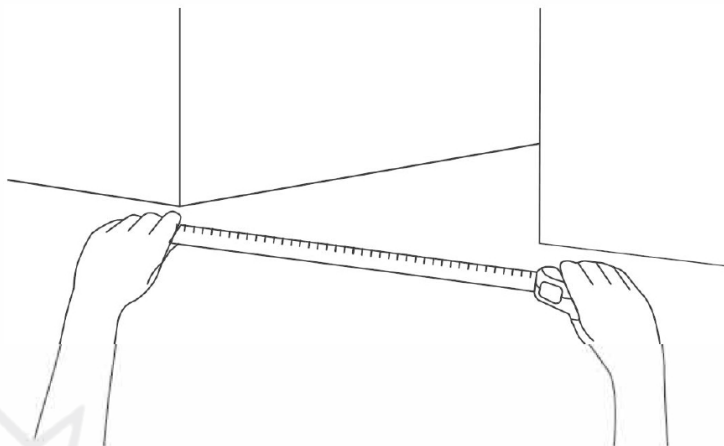


Messen Sie die Breite der Öffnung mit einem Maßband.

SCHRITT 2

Halten Sie die Schablone an die Wand. Achten Sie darauf, dass die Schablone im rechten Winkel (90°) zum Boden steht.

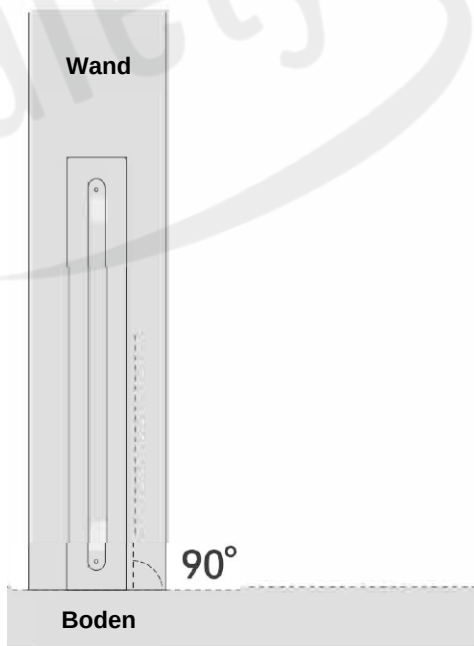

SCHRITT 3

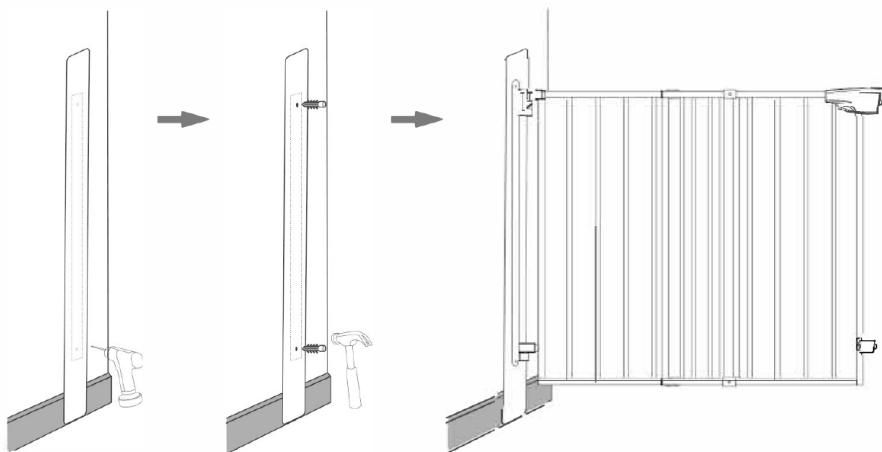


Bohren Sie die Löcher mithilfe der Schablone in die Wand.


Setzen Sie in jedes Loch einen großen Wanddübel.

Halten Sie den Gitterrahmen an die Wand, mit den Löchern direkt vor den Wanddübeln.

Drehen Sie die großen Dübelschrauben mit einem Schraubendreher oder Akkuschauber durch den Gitterrahmen in die Wanddübel.

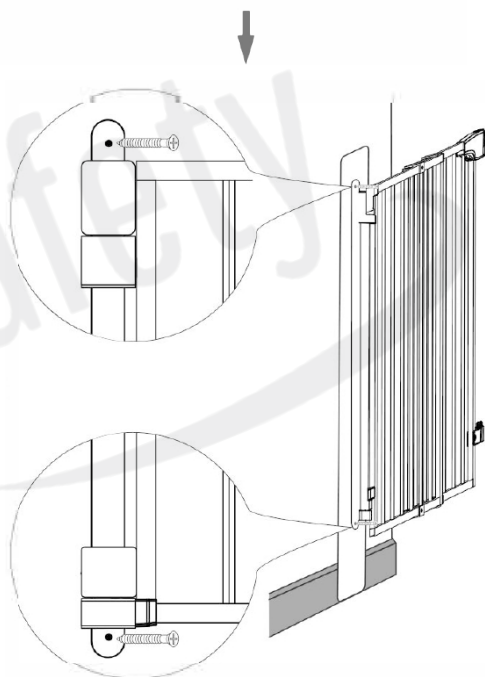


SCHRITT 4

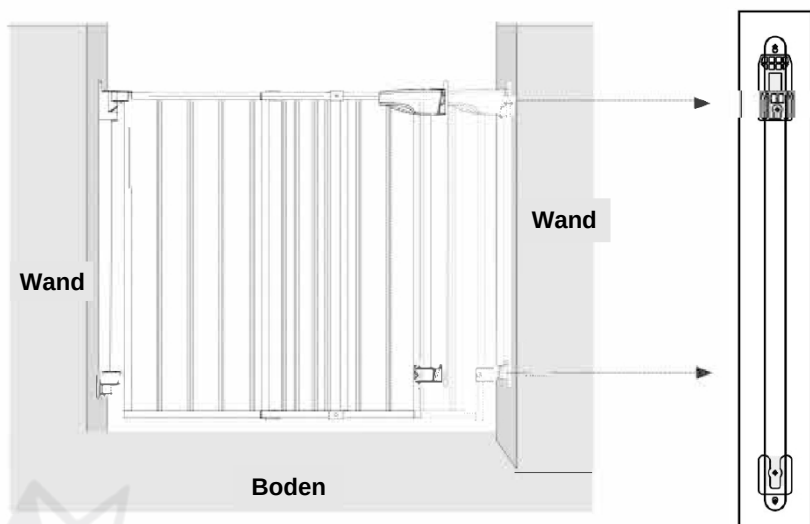


Ziehen Sie den Gitterrahmen aus, bis er in die Öffnung passt. Lassen Sie dabei genügend Platz für die Verriegelungs-Wandhalterung.

SCHRITT 5

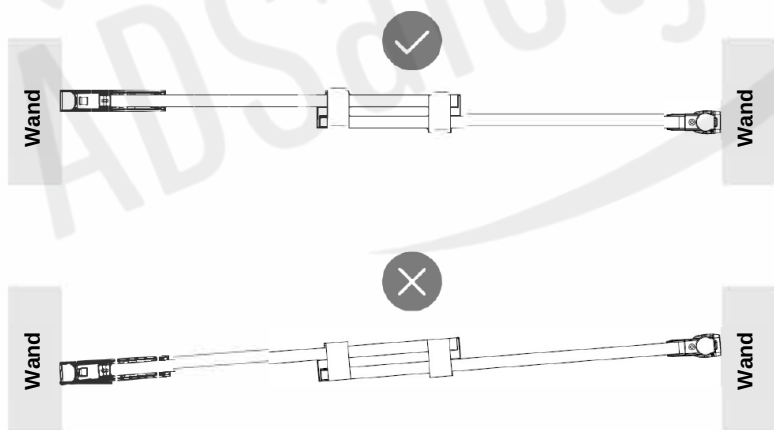


Achten Sie darauf, dass das gesamte Sicherheitsgitter im rechten Winkel zur Wand steht. Markieren Sie mit der Schablone die Löcher für die Verriegelungs-Wandhalterung an der Wand.

SCHRITT 6

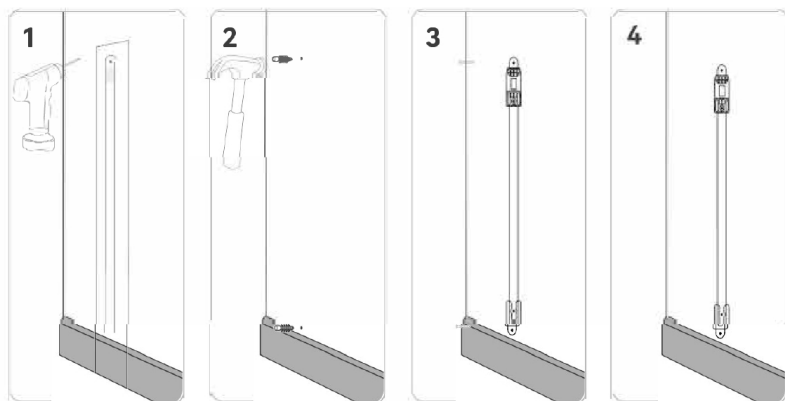

- Bohren Sie an den markierten Stellen die Löcher in die Wand.
- Setzen Sie in jedes Loch einen großen Wanddübel.
- Halten Sie die Verriegelungs-Wandhalterung an die Wand, mit den Löchern direkt vor den Wanddübeln.
- Drehen Sie die großen Dübelschrauben mit einem Schraubendreher oder Akkuschauber durch die Verriegelungs-Wandhalterung in die Wanddübel.

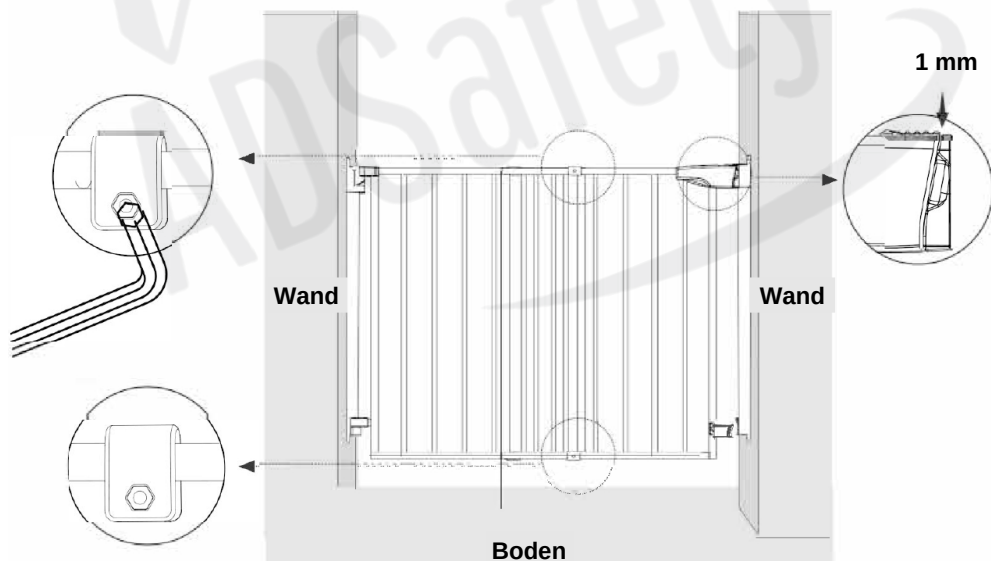


SCHRITT 7

Schieben Sie den Gitterrahmen wieder zusammen, bis der Abstand zwischen dem Griff und der oberen Verriegelungs-Wandhalterung **weniger als 1 mm** beträgt. Ziehen Sie dann die kleine Schraube im Klemmverschluss mit dem Innensechskantschlüssel fest.

Hinweis: Es gibt **2 Klemmverschlüsse**, an der oberen und unteren Stange des Gitterrahmens (siehe die eingekreisten Stellen in der Zeichnung zu Schritt 6). Ziehen Sie beide fest.

TÜR ÖFFNEN

Schieben Sie den Knopf zur Seite (1), heben Sie die Tür an (2) und drücken oder ziehen Sie sie auf.

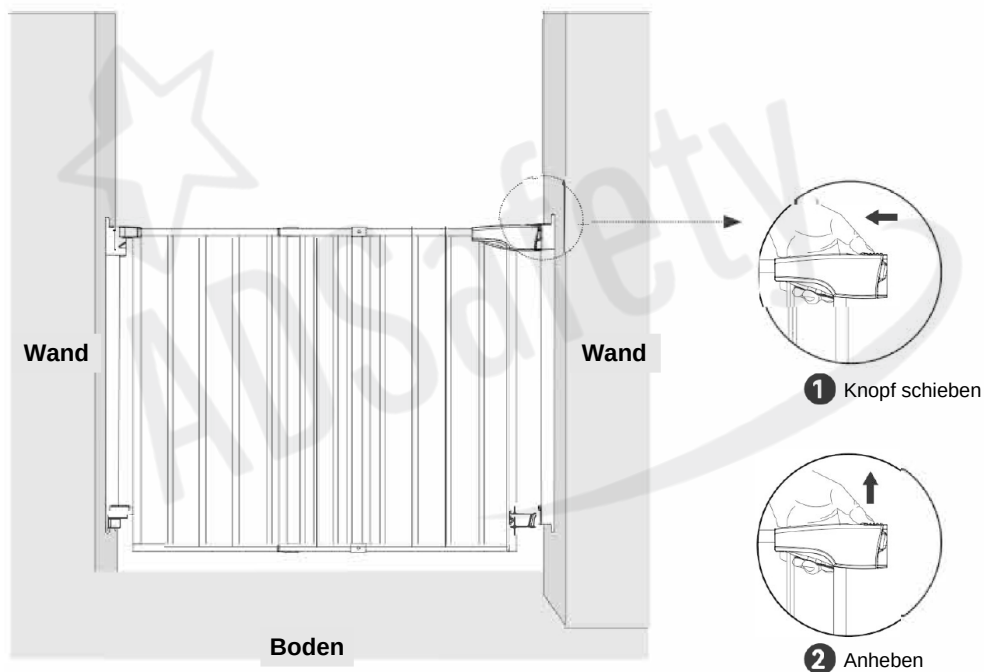

VERWENDUNG AN DER TREPPE

Wird das Sicherheitsgitter oben an einer Treppe verwendet, darf es nicht unterhalb der obersten Stufe positioniert werden.

Wird das Sicherheitsgitter unten an einer Treppe verwendet, muss es direkt vor der untersten Stufe angebracht werden.



FEHLERBEHEBUNG

1. Zwischen Gitterrahmen und Verriegelungs-Wandhalterung ist ein Spalt.

Lösung: Lösen Sie mit dem Innensechskantschlüssel die 2 Klemmverschlüsse an der oberen und unteren Stange des Gitterrahmens (siehe Schritt 7). Stellen Sie die Breite so ein, dass die Tür in die Verriegelungs-Wandhalterung passt, und ziehen Sie die Klemmverschlüsse wieder fest.

2. Sie möchten das Sicherheitsgitter später an einer anderen Stelle anbringen.

Lösung: Lösen Sie die großen Dübelschrauben und nehmen Sie das Gitter von der Wand. Führen Sie danach die komplette Montage erneut durch.

Brauchen Sie weitere Hilfe? Kontaktieren Sie uns gerne unter info@adcommercebv.nl.

PFLEGE UND REINIGUNG

- Mit einem Schwamm und warmem Wasser oder einem milden Reinigungsmittel reinigen.
- Keine Scheuer- oder Bleichmittel verwenden.
- Prüfen Sie regelmäßig, ob alle Teile und Befestigungen fest sitzen.
- Nicht verwenden, wenn ein Teil beschädigt ist oder fehlt.
- Bei Fragen zur Montage oder Verwendung kontaktieren Sie uns gerne.

KONTAKTDATEN HERSTELLER / IMPORTEUR

AD Commerce B.V. · Marke ADSafety

Produkt: ADSafety Sicherheitsgitter

Modell: BG-07

Stuartweg 8a, 4131 NJ Vianen, Niederlande


info@adcommercebv.nl

+31 85 130 7284



SAFETY GATE

BG-07 · 72-107 cm

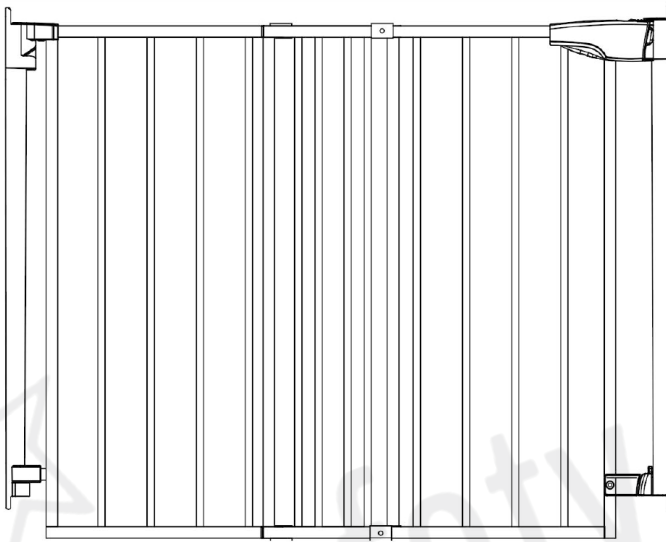

EN

**IMPORTANT! READ AND FOLLOW
THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY
AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE**



WARNING — Incorrect installation can be dangerous.

WARNING — Do not use the safety barrier if any components are damaged or missing.

WARNING — The safety barrier must not be fitted across windows.

WARNING — Never use without wall cups.



WARNING

WARNING — Incorrect installation can be dangerous.


WARNING — Do not use the safety barrier if any components are damaged or missing.

WARNING — The safety barrier must not be fitted across windows.


WARNING — Never use without wall cups.

- For domestic use only. Designed for use with children up to 24 months of age.
- Width of use: minimum 72 cm, maximum 107 cm.
- Assembly by an adult. Take care when unpacking and assembling.
- Keep small parts out of reach of children and pets.
- Make sure the safety gate is firmly secured to prevent serious injury. If installed incorrectly, the gate may become unstable or come loose.
- Installation with drilling, on a hard and solid wall. Suitable surfaces: solid wood, stone or concrete. Do not mount on weak walls, plasterboard or loose paint.
- Always install and use all required parts.
- Use the safety gate only with the locking mechanism securely engaged.
- Never use to keep children away from swimming pools.
- Stop using the safety gate as soon as a child can climb over it or dislodge or open it.
- Always close and lock the gate door behind you and check that it is properly closed.
- This product will not prevent all accidents. Never leave children unattended.
- The safety gate should be checked regularly to ensure that it is secure and functioning in accordance with these instructions.
- Additional or replacement parts should only be obtained from the manufacturer or distributor.
- The safety gate has a manual closing system.
- Complies with EN 1930:2011.

PARTS

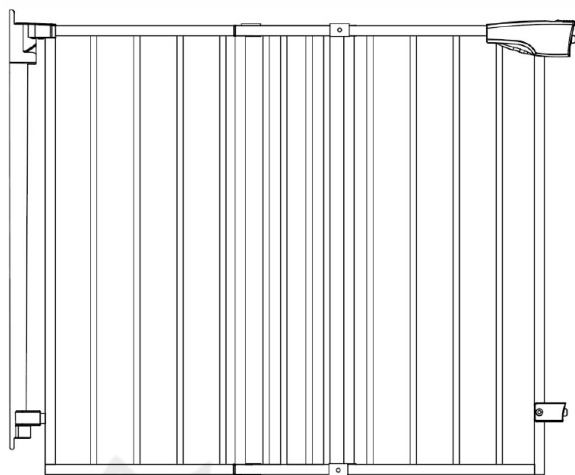

Adjustable gate frame
1x



Template
1x



Locking wall
bracket
1x



Large wall anchor
4x



Large wall plug screw
4x



Spare wall anchor
4x



Spare wall plug screw
4x



Allen key
1x



Small screw
6x

Note: 4 of the 6 small screws are fitted in the clamps. The other 2 are spares.



WARNING — This package contains small parts and, when not assembled, sharp points. Keep out of reach of children. Assembly by an adult.

BEFORE INSTALLATION


Door frames and openings

Note: make sure the bottom of the safety gate is 2.5 cm above the floor.


Front view

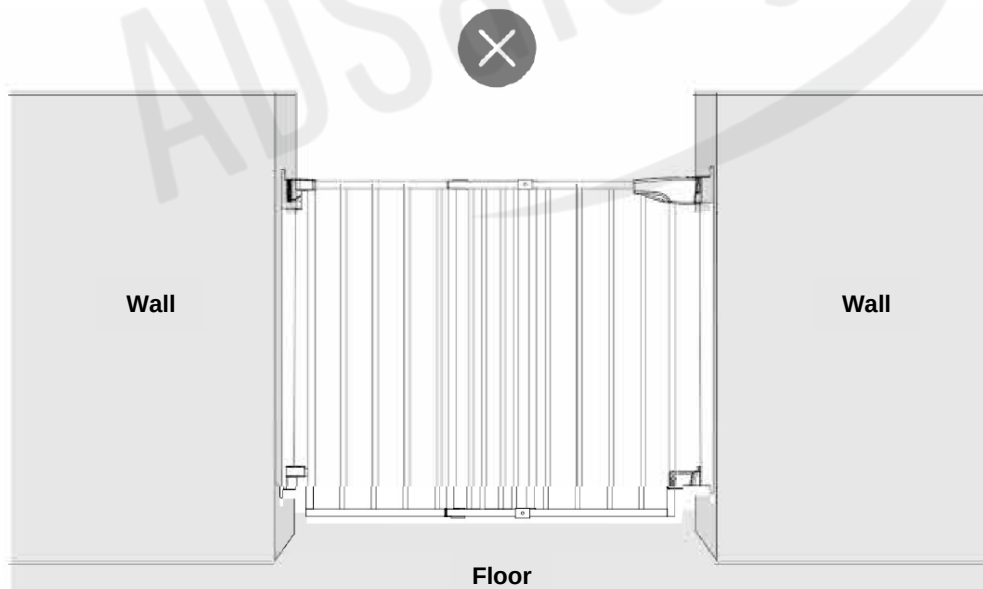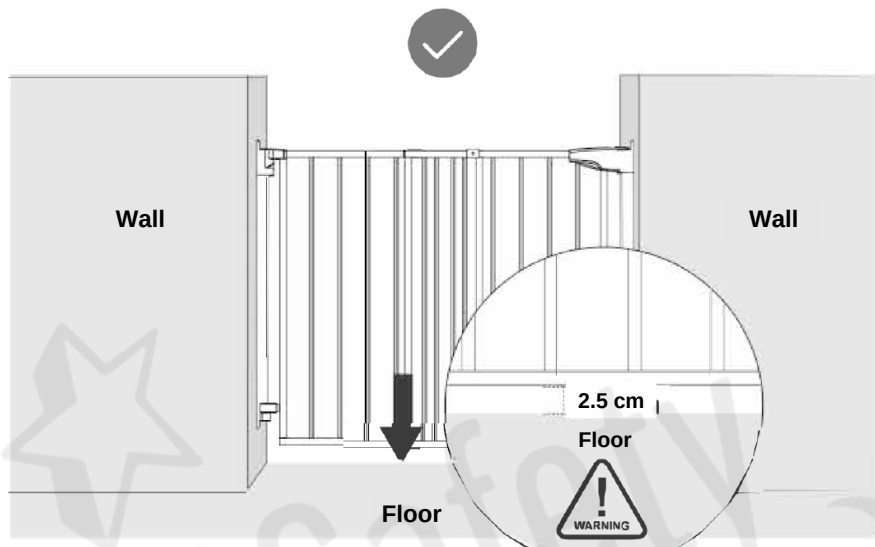

Top view

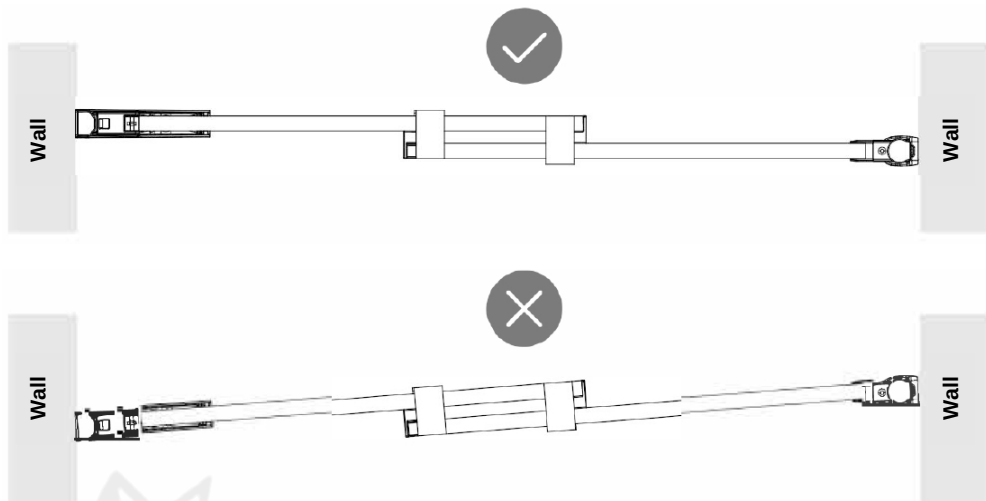


Side view

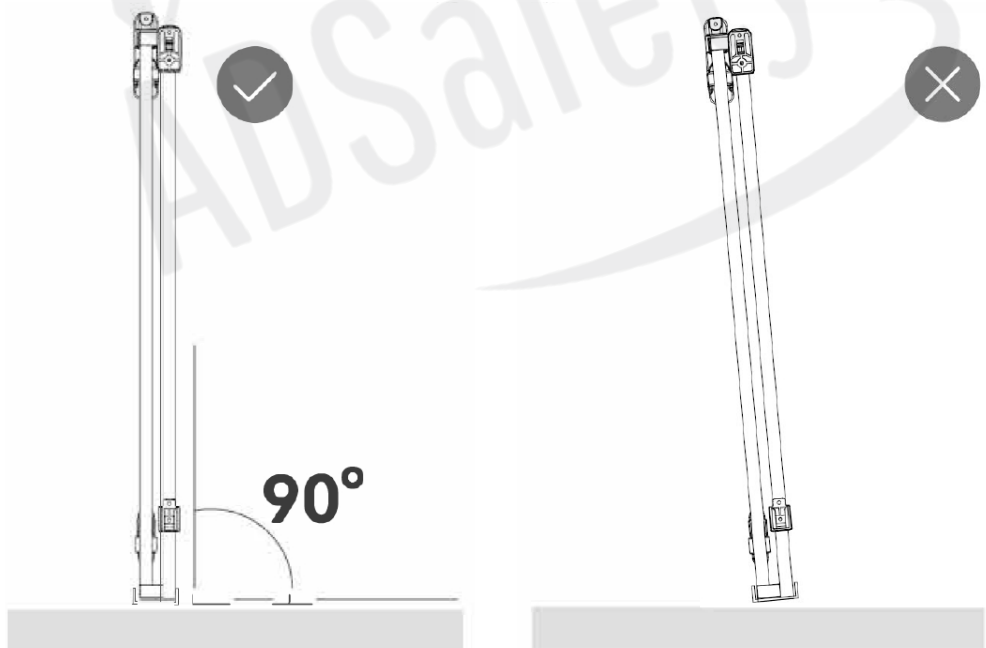

The safety gate must be at right angles (90°) to the floor.

INSTALLATION


STEP 1

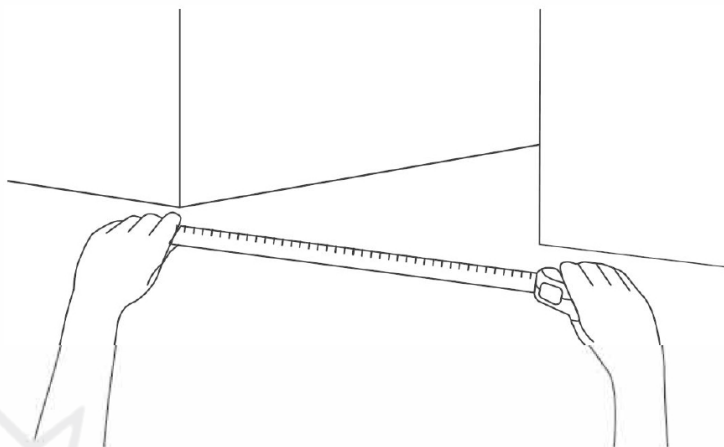


Measure the width of the opening with a tape measure.

STEP 2

Place the template against the wall.
Make sure the template is at right angles (90°) to the floor.

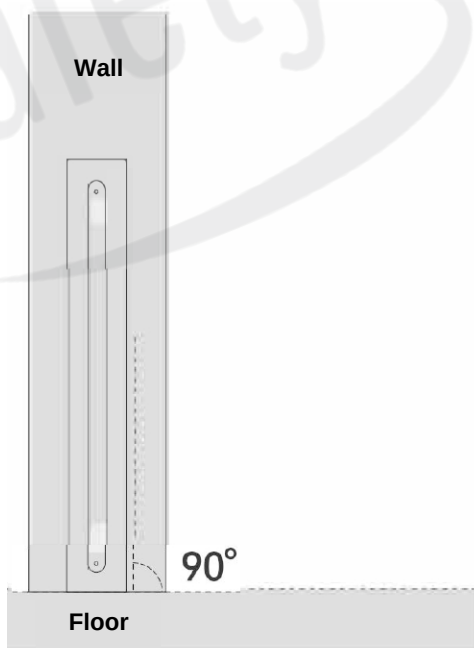

STEP 3

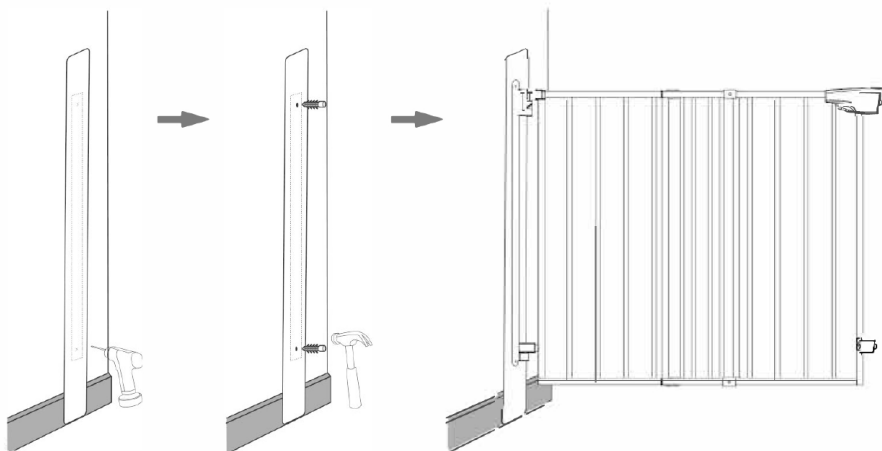


Drill the holes in the wall using the template.


Insert a large wall anchor into each hole.

Place the gate frame against the wall, with the holes in line with the wall anchors.

Screw the large wall plug screws through the gate frame into the wall anchors with a screwdriver or drill.

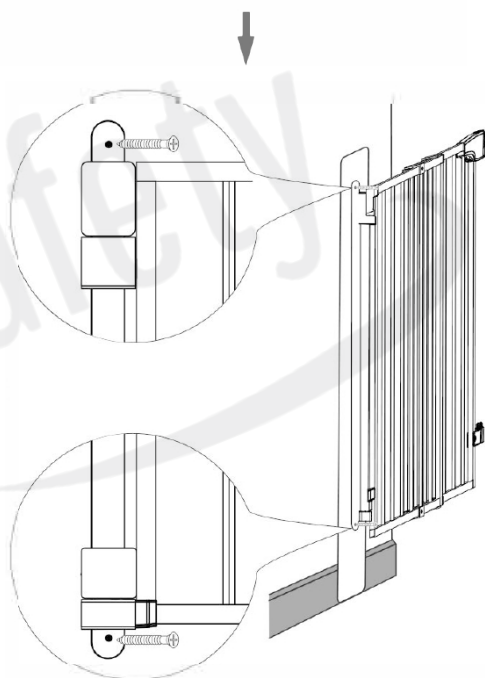


STEP 4

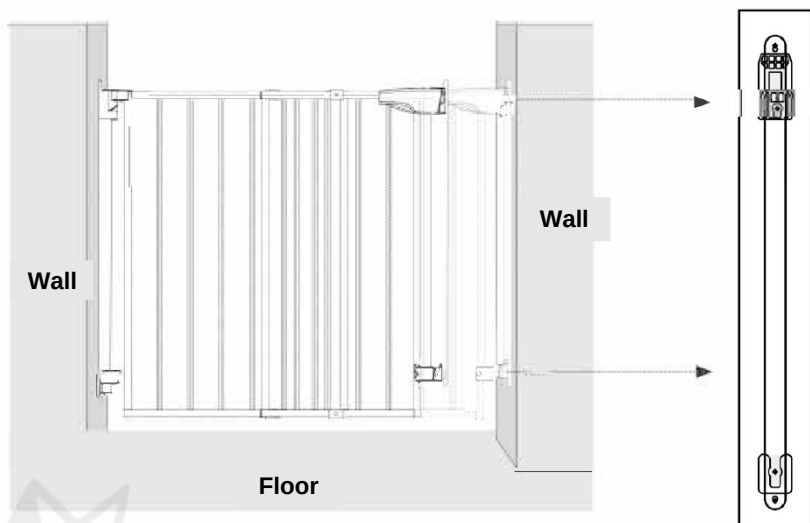


Extend the gate frame until it fits the opening. Leave enough room for the locking wall bracket.

STEP 5

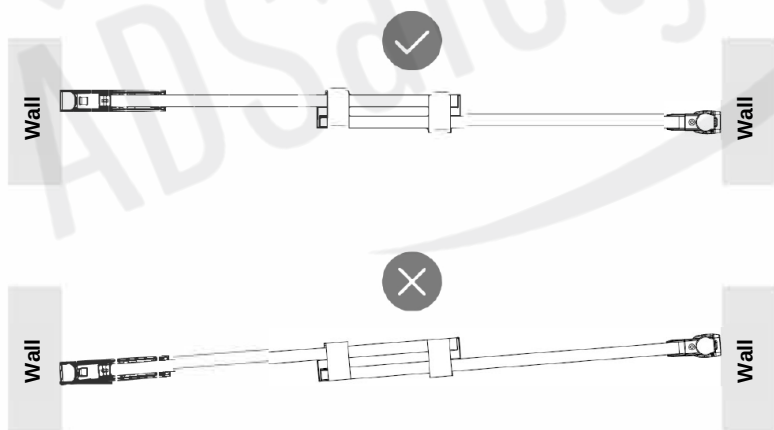


Make sure the whole safety gate is at right angles to the wall. Use the template to mark the holes for the locking wall bracket on the wall.

STEP 6

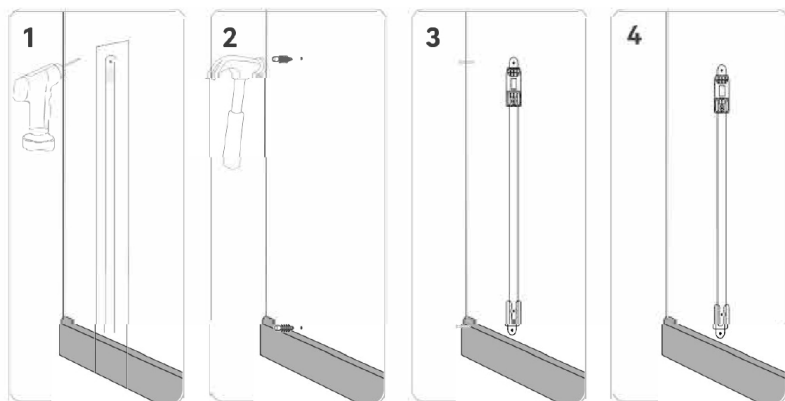

- Drill the holes in the wall at the marked points.
- Insert a large wall anchor into each hole.
- Place the locking wall bracket against the wall, with the holes in line with the wall anchors.
- Screw the large wall plug screws through the locking wall bracket into the wall anchors with a screwdriver or drill.

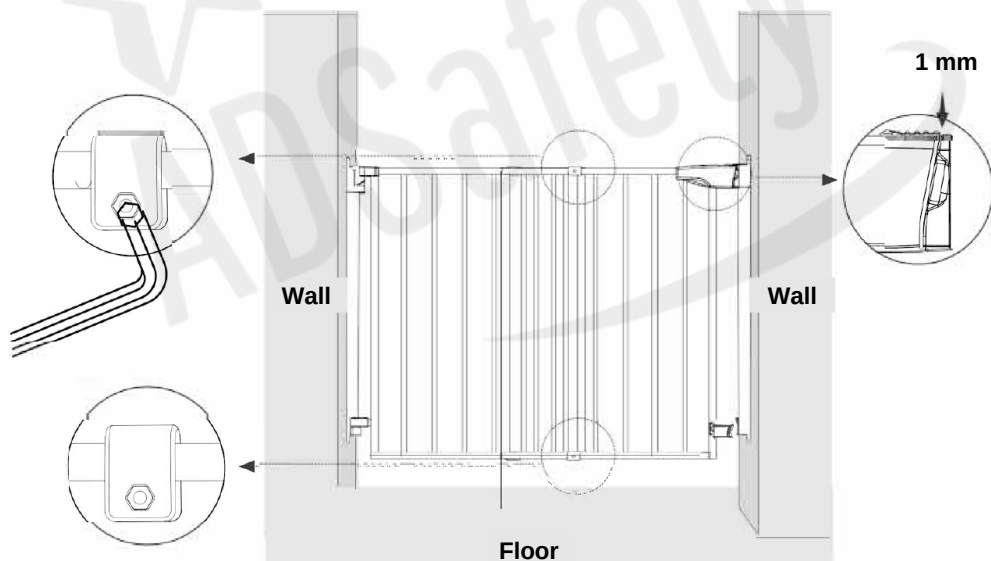


STEP 7

Adjust the gate frame again until the distance between the handle and the upper locking wall bracket is **less than 1 mm**. Then tighten the small screw in the clamp with the Allen key.

Note: there are **2 clamps**, on the top and bottom rail of the gate frame (see the circled areas in the drawing at step 6). Tighten both.

OPENING THE GATE DOOR


Slide the button to the side (1), lift the gate door (2) and push or pull it open.

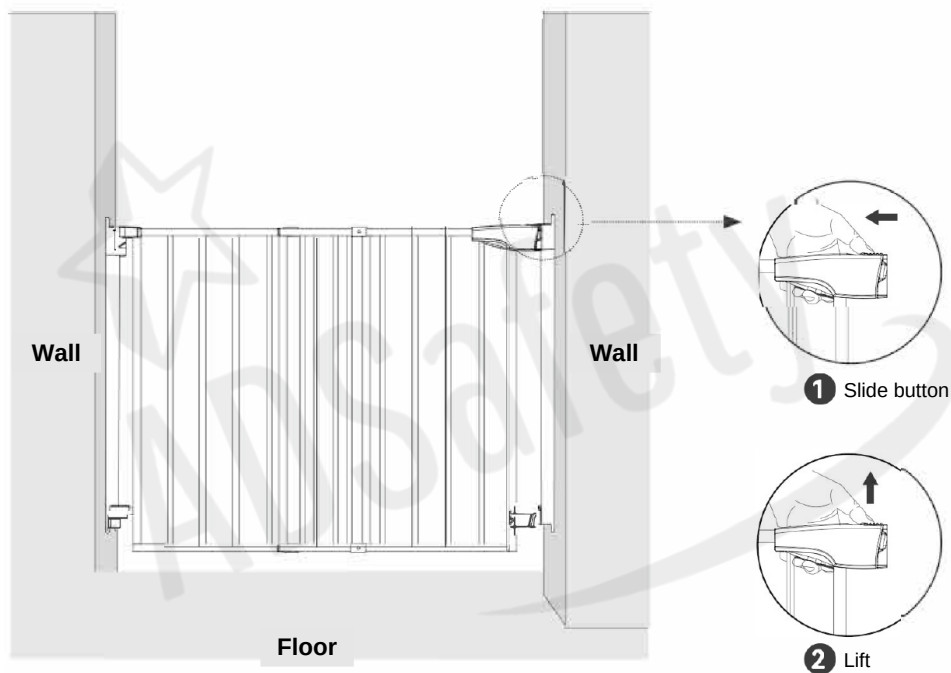

USE ON STAIRS

If the safety barrier is used at the top of the stairs, it should not be positioned below the top level.

If the safety barrier is used at the bottom of the stairs, it should be positioned at the front of the lowest tread possible.

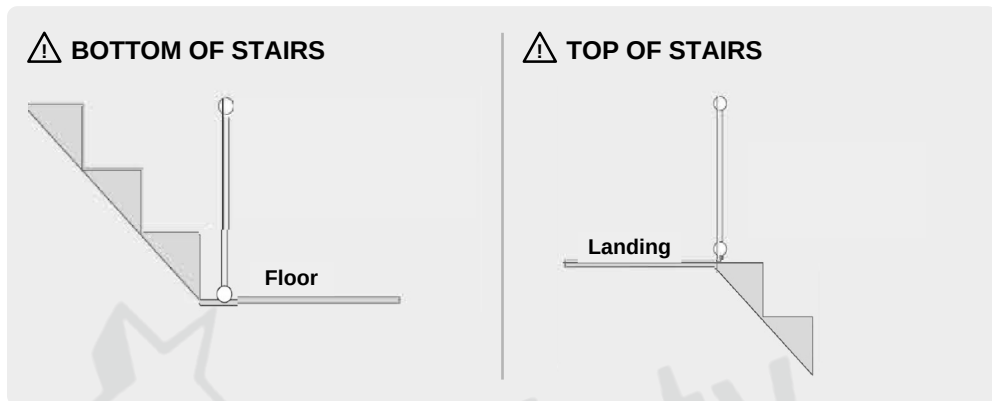

TROUBLESHOOTING

1. There is a gap between the gate frame and the locking wall bracket.

Solution: loosen the 2 clamps on the top and bottom rail of the gate frame with the Allen key (see step 7). Adjust the width until the gate door fits into the locking wall bracket, then tighten the clamps again.

2. You want to install the safety gate somewhere else later.

Solution: unscrew the large wall plug screws and remove the gate from the wall. Then repeat the complete installation.

Need more help? Feel free to contact us at info@adcommercebv.nl.

MAINTENANCE AND CLEANING

- Clean with a sponge and warm water or a mild detergent.
- Do not use abrasive cleaners or bleach.
- Regularly check that all parts and fittings are securely tightened.
- Do not use if any part is damaged or missing.
- Feel free to contact us with any questions about installation or use.

CONTACT DETAILS MANUFACTURER / IMPORTER

AD Commerce B.V. · brand ADSafety

Product: ADSafety safety gate

Model: BG-07

Stuurtweg 8a, 4131 NJ Vianen, the Netherlands

info@adcommercebv.nl

+31 85 130 7284



Document: BG-07 · Version: 2026-10 · Brand: ADSafety · Publisher: AD Commerce B.V.

© 2026 AD Commerce B.V. All rights reserved. Copying, editing or commercial reuse without the prior written permission of AD Commerce B.V. is not permitted.